Benutzerhandbuch

ONLINE XANTO S-Serie (ab 2012) Modelle 700 – 3000

Version: 1.0.3

Deutsch: Seite 1 - 74 English: Page 75 - 148 Italia: Pagina 149 - 222

200000000000000000000000000000000000000		
ONLINE USV-Systeme AG	ONLINE UPS-Systems S.r.l.	ONLINE USV-Systeme AG
Dreimühlenstraße 4	Via Edison 12	Eigenheimstraße 11
D-80469 München	I-20852 Villasanta (MB)	CH-8304 Wallisellen (Zürich)
Phone +49 (89) 2423990-10	Phone +39 (039) 2051444	Phone +41 (44) 9452829
Fax +49 (89) 2423990-20	Fax +39 (039) 2051435	Fax +41 (44) 9453288
www.online-usv.de	www.online-ups.it	www.online-usv.ch

Schweiz

Italien

Deutschland

Inhalt

Ber	nutze	rhandbuch	1
1.	Einl	eitung	6
2.	Sich	nerheitswarnungen	8
3.	Mor	ntage	10
3	.1	Überprüfung der Lieferung	10
3	.2	Auspacken der USV-Anlage	
3	.3	Überprüfung des Zubehörs	11
3	.4	Installation des Tower-Modells	
3	.4.1	Mechanischer Aufbau	
3	.4.2	Elektrische Installation	
_	.5	Installation des Rack-Modells	
	.5.1	Mechanischer Einbau	
	.5.2	Elektrische Installation	
3	.6	Inbetriebnahme	20
4.	Betr	rieb	22
4	.1	Funktionen auf dem Bedienfeld	22
	.1.1		
		Anzeigefunktionen	
	.1.3	Anwenderprogrammierung	24
4	.2	Betriebsarten	
	.2.1	Normalbetrieb	
	.2.2	Batteriebetrieb	
	.2.3	Bypassbetrieb	
	.2.4	Standbybetrieb	30
	.3	Starten und Abschalten der USV-Anlage	
	.3.1	Starten der USV-Anlage	
	.3.2	Starten der USV-Anlage im Batteriebetrieb	
4	.3.3	Abschalten der USV-Anlage	
	.4	Betriebsartwechsel der USV-Anlage	
4	.5	Einstellen der Energiestrategie	
-	.6	Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	
	.7	Konfigurieren von Lastsegmenten	
4	.8	Konfigurieren der Batterieeinstellungen	
	.8.1	Konfigurieren der USV-Anlage für Batteriepakete	
4	.8.2	Ausführen der automatischen Batterietests	
4	.8.3	Konfigurieren des automatischen Neustarts	37

5.	. Spe	zialfunktionen	. 38
	5.1	Frequenzumrichterbetrieb	. 38
6.	. Kon	nmunikation	. 39
	6.1	Kommunikationsoptionen	. 39
	6.1.1	RS-232- und USB-Kommunikationsschnittstelle	
	6.1.2	Slot für Schnittstellenkarten	
	6.1.3	Notaus-Funktion (REPO)	
	6.1.4	Programmierbare Ausgangskontakte	
	6.1.5	Programmierbare Signaleingänge	
	6.2	DataWatch Software	
7.	. Wai	rtung	
	7.1	Pflege und Wartung von USV-Anlagen / Batterien	
	7.2	Lagerung von USV-Anlagen / Batterien	
	7.3 7.4	Zeitpunkt für das Austauschen der Batterien	
	7.4 7.4.1	Austausch der internen Batterien des Tower-Modells	
	7.4.1	Austausch des Batteriepaketes des Tower-Modells	
	7.4.3	Austausch der internen Batterien des Rack-Modells	
	7.4.4	Austausch des Batteriepaketes vom Rack-Modell	
	7.5	Testen der neuen Batterien	
	7.6	Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage	. 58
8.	. Feh	lerbehebung	. 59
	8.1	Typische Warn- und Statusmeldungen	. 59
	8.2	Stummschalten des Warnsignals	
	8.3	Support	. 63
9.	Tec	hnische Daten	. 64
	9.1	Spezifikationen der USV-Anlagen	. 64
	9.1.1	Liste der Gerätetypen	. 64
	9.1.2	Gewichte und Abmessungen (netto)	
	9.1.3	Elektrische Ein- und Ausgänge	
	9.1.4	Batterie	
	9.1.5	Überbrückungszeit	
	9.1.6 9.1.7	Kommunikationsoptionen	
	9.1.7	Rückansichten der USV-Anlagen	
	9.3	CE Bestätigung	
11		antie	
	. <u> </u>		

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: XANTO S Tower und das optionale Batteriepaket	/
Abbildung 2: XANTO S Rack und das optionale Batteriepaket	7
Abbildung 3: Anschließen der Batteriepakete	14
Abbildung 4: Befestigen der Gehäusefront	15
Abbildung 5: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage	17
Abbildung 6: Entfernen des Kabelauswurfs vom Batteriepaket	17
Abbildung 7: Entfernen der Frontblende vom Batteriepaket	18
Abbildung 8: Typische Installation meherer Batteriepakete	19
Abbildung 9: XANTO S Bedienfeld (Modell XANTO S 3000R)	22
Abbildung 10: Kommunikationsoptionen (Modell XANTO S 3000R) .	
Abbildung 11: RS-232 Kommunikationsschnittstelle (DB-9-Stecker).	40
Abbildung 12: Notaus-Anschluss	
Abbildung 13: Anschlüsse der Standard-Relais-Schnittstelle	44
Abbildung 14: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage	50
Abbildung 15: Austauschen der internen Batterien der USV-Anlage.	
Abbildung 16: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage	53
Abbildung 17: Austauschen der internen Batterien der USV-Anlage.	54
Abbildung 18: Entfernen der Frontblende vom Batteriepaket	55
Abbildung 19: Typische Installation meherer Batteriepakete	
Abbildung 20: XANTO S 700	
Abbildung 21: XANTO S 1000 und 1500	
Abbildung 22: XANTO S 2000	
Abbildung 23: XANTO S 3000	
Abbildung 24: XANTO S 700R, 1000R und 1500R	
Abbildung 25: XANTO S 2000R	
Abbildung 26: XANTO S 3000R	71

1. Einleitung

Die ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) gehört zu den führenden Herstellern von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV). Seit 1988 beschäftigt sich das deutsche Unternehmen mit Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Support von USV-Systemen. Nach verkauften Stückzahlen sind die Produkte der ONLINE die deutsche Nummer eins im USV-Markt und wegen ihrer hohen Qualität und des exzellenten Supports international anerkannt.

Die XANTO S Serie ist eine USV-Anlage, die erstklassigen Stromversorgungsschutz für Ihre empfindlichen elektronischen Anlagen bietet. Sie schützt vor den häufigsten Versorgungsproblemen wie z.B. Netzausfall, Spannungseinbrüchen, Über- und Unterspannung, Spannungsstößen, Störsignalen, Schalt- und Spannungsspitzen, Frequenzabweichungen und harmonischen Verzerrungen.

Das Versorgungsnetz fällt häufig dann aus, wenn man es am wenigsten erwartet, und die Qualität der Stromversorgung kann oft erheblichen Schwankungen unterliegen. Netzprobleme können dazu führen, dass kritische Daten zerstört werden, ungesicherte Daten verloren gehen und Hardware beschädigt wird, was zu teuren Reparaturen und Ausfallstunden führt.

Mit der XANTO S werden Ihre Anlagen vor Stromversorgungsproblemen sicher geschützt, und die Funktionsfähigkeit der Geräte bleibt erhalten. Neben erstklassiger Performance und Zuverlässigkeit bietet die XANTO S die folgenden einzigartigen Vorzüge:

- Echte Doppelwandlertechnik (VFI-SS-111) mit hoher Leistungsdichte, Generatorkompatibilität sowie Unabhängigkeit von der Netzfrequenz
- Perfekte Sinus-Ausgangsspannung
- Frequenzumrichterbetrieb
- Zwei unterschiedlich konfigurierbare Lastsegmente
- Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten
- Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen
- Intelligentes Batteriemanagement (IBM+), für optimierte Ladung und maximale Überbrückungszeit
- Hot-Swap Batterie

- Wirkungsgrad von bis zu 94% dank Hocheffizienzbetrieb
- Rack-Modelle in Platz sparender 2U Größe, die in jedes 48cm (19") Standardrack passen
- RS-232- und USB-Schnittstelle, Relais Ausgangskontakte
- Slot für optionale SNMP-Adapter, AS400- oder Relais-Karte
- Notaus-Funktion (Remote Emergency Power-Off)

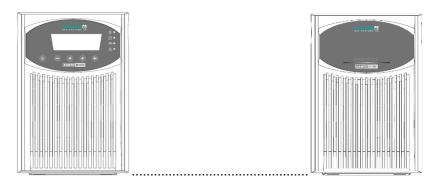


Abbildung 1: XANTO S Tower und das optionale Batteriepaket

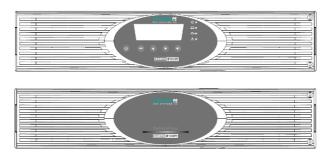


Abbildung 2: XANTO S Rack und das optionale Batteriepaket

2. Sicherheitswarnungen

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die Sie während der Installation und Wartung der USV-Anlage und der Batterien befolgen müssen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen des Handbuches, bevor sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie das Handbuch auf.



ACHTUNG

- Die USV-Anlage führt lebensgefährliche Spannungen. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten nur von Kundendienstfachleuten durchgeführt werden
- Die USV-Anlage enthält eine eigene Energiequelle (Batterien). Der Ausgang der USV-Anlage kann Spannung führen, auch wenn die USV-Anlage nicht an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist
- Um Brandgefahr oder das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, darf die USV-Anlage nur in Gebäuden mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit installiert werden, in denen keine leitenden Schmutzstoffe vorhanden sind. Die Umgebungstemperatur darf 40°C nicht übersteigen. Die USV-Anlage darf nicht in der Nähe von Wasser oder in extrem hoher Luftfeuchtigkeit (>95%) betrieben werden
- Bei Installation optionaler Batteriepakete in einem Rack sollte die Installation direkt unterhalb der USV-Anlage erfolgen, damit alle Kabel zwischen den Gehäusen hinter den Frontblenden und für Benutzer unzugänglich verlegt werden können. Es können maximal vier Batteriepakete je USV-Anlage installiert werden
- Vergewissern Sie sich vor dem Transport der USV-Anlage, dass die USV-Anlage von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet ist



ACHTUNG

- Batterien können das Risiko eines elektrischen Schlags bergen oder durch hohen Kurzschlussstrom in Brand geraten. Bitte treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Die Wartung muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das im Umgang mit Batterien geübt ist und über gute Kenntnisse der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen verfügt (siehe Wartung). Halten Sie nicht autorisiertes Personal von Batterien fern
- Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Hierbei sind die örtlichen Bestimmungen zu beachten
- Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Es besteht Explosionsgefahr

3. Montage

3.1 Überprüfung der Lieferung

Bewahren Sie die Transportkartons und das Verpackungsmaterial für die Spedition oder die Verkaufsstelle auf. Falls Anlagenteile während des Transports beschädigt wurden, reichen Sie innerhalb von 24 Stunden eine Transportschaden-Reklamation bei Ihrem Lieferanten ein. Wenn Sie eine Beschädigung erst nach der Annahme des Gerätes entdecken, reklamieren Sie diese bitte als verdeckten Schaden.

3.2 Auspacken der USV-Anlage



ACHTUNG

- Falls die USV-Anlage bei niedriger Umgebungstemperatur ausgepackt wird, kann es zu Kondensatbildung innerhalb und außerhalb des Gehäuses kommen. Installieren Sie die USV-Anlage nur, wenn Innen- und Außenseite vollständig trocken sind (Gefahr eines elektrischen Schlages)
- Die USV-Anlage hat ein hohes Gewicht (siehe Technische Daten). Vorsicht beim Auspacken und Transportieren der USV



HINWEIS

Bewegen und öffnen Sie die verpackte USV-Anlage vorsichtig. Lassen Sie die Komponenten in der Verpackung, bis diese installiert werden.

Zum Auspacken des Gehäuses und des Zubehörs:

- 1. Öffnen Sie den äußeren Karton und nehmen Sie die mit der USV-Anlage verpackten Zubehörteile heraus.
- Heben Sie die USV-Anlage vorsichtig aus dem äußeren Karton.
- Platzieren Sie die USV-Anlage an einer geschützten, ausreichend belüfteten Stelle, die von Feuchtigkeit, brennbaren Gasen und Korrosion frei ist.

3.3 Überprüfung des Zubehörs

Der Lieferumfang ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Beschreibung	XANTO S 700	XANTO S 1000	XANTO S 1500	XANTO S 2000	XANTO S 3000	Batteriepaket XANTO S 1000	Batteriepaket XANTO S 1500	Batteriepaket XANTO S 2000 / 3000	XANTO S 700R	XANTO S 1000R	XANTO S 1500R	XANTO S 2000R	XANTO S 3000R	Batteriepaket XANTO S 1000R	Batteriepaket XANTO S 1500R	Batteriepaket XANTO S 2000R / 3000R
19"-Montagewinkel (links und rechts)									2	2	2	2	2	2	2	2
RS-232 Schnittstellen- kabel	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
10A Kaltgeräteverlänge- rung	2	3	3	4	4				2	3	3	4	4			
16A Netzanschlusskabel					1								1			
Batteriekabel						1	1	1								
Software DataWatch	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
Bedienungsanleitung	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			

Tabelle 1: Lieferumfang

3.4 Installation des Tower-Modells

3.4.1 Mechanischer Aufbau

Die USV-Anlage / das Batteriepaket wird vollständig zusammengebaut und anschlussfertig geliefert.



ACHTUNG

Das Gehäuse hat ein hohes Gewicht (siehe *Technische Daten*). Zum Herausnehmen aus dem Karton werden mindestens zwei Personen benötigt.

- 1. Stellen Sie die USV-Anlage auf eine ebene, stabile Oberfläche an ihren endgültigen Platz.
- 2. Wenn Sie zusätzliche Batteriepakete installieren, stellen Sie diese neben die USV-Anlage an ihre endgültigen Plätze.
- Fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt Elektrische Installation fort.

3.4.2 Elektrische Installation

Installation der USV-Anlage



HINWEIS

- Nehmen Sie keine unbefugten Veränderungen an der USV-Anlage vor, da andernfalls die Anlage beschädigt werden kann und der Garantieanspruch verloren geht
- Verbinden Sie das Anschlusskabel der USV-Anlage nicht mit dem Versorgungsnetz, bevor die Installation vollständig abgeschlossen ist
- Wenn Sie die DataWatch Software installieren, verbinden Sie Ihren Computer mit einer der Schnittstellen. Verwenden Sie für die Schnittstellen ein geeignetes Kabel (RS-232 Kabel ist im Lieferumfang enthalten).
- 2. Falls ein Not-Aus-Schalter vorgeschrieben ist, finden Sie Hinweise zur Installation im Abschnitt Fernausschalter für Notfälle (Remote Emergency Power-Off, REPO).
- 3. Falls Batteriepakete installiert werden sollen, fahren Sie bitte mit dem folgenden Abschnitt *Anschließen der Batteriepakete* fort, andernfalls blättern Sie weiter zum Abschnitt *Hinweise zur Inbetriebnahme*.

Anschließen der Batteriepakete

- Entfernen Sie die Kabelklemme an der Rückseite der USV-Anlage, die den Batterieanschluss abdeckt. Bewahren Sie Klemme und Schrauben auf (siehe Abbildung 3).
- Installation eines einzelnen Batteriepaketes: Entfernen Sie die Kabelklemme, die den rechten (bei Modellen mit 1000 – 1500VA) oder den oberen (bei Modellen mit 2000 – 3000VA) Batterieanschluss abdeckt. Bewahren Sie Klemme und Schrauben auf.
- Installation mehrerer Batteriepakete: Entfernen Sie bei allen Batteriepaketen, außer bei dem zuletzt installierten Batteriepaket, die Kabelklemmen beider Batterieanschlüsse. Beim letzten Batteriepaket bleibt der zweite Batterieanschluss abgedeckt (siehe Abbildung 3).

Bewahren Sie alle Klemmen und Schrauben auf.



ACHTUNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn das Batteriepaket an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel des Batteriepaketes schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.

- Verbinden Sie alle Steckverbindungen zwischen den Batteriepaketen und der USV-Anlage (siehe Abbildung 3). Bis zu vier Batteriepakete können an die USV-Anlage angeschlossen werden.
- 5. Montieren Sie alle vorher entfernten Kabelklemmen um 90 Grad verdreht unterhalb der Stecker (siehe Abbildung 3).
- Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen fest verbunden sind und alle Kabel mit Zugentlastung sowie ausreichend großen Biegeradien versehen sind.
- 7. Fahren Sie mit dem Abschnitt *Hinweise zur Inbetriebnahme* fort.

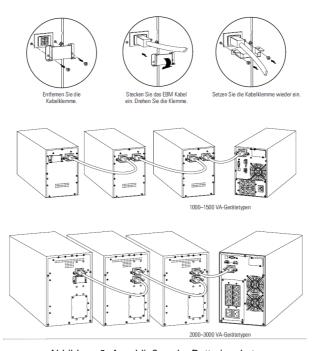



Abbildung 3: Anschließen der Batteriepakete

3.5 Installation des Rack-Modells

3.5.1 Mechanischer Einbau

Die USV-Anlage / das Batteriepaket wird vollständig zusammengebaut und anschlussfertig geliefert.

Für das Rack-Modell werden optionale Gleitschienen (Art.-Nr. Rack-Kit) angeboten. Die Gleitschienen sind passend für 48 cm (19 Zoll) Racks mit einer Bautiefe von 61 bis 76 cm (24 bis 30 Zoll).

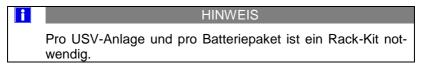

1. Montage des Rack-Kits (siehe separate Montageanleitung).

- 2. Stellen Sie die USV-Anlage auf eine ebene, stabile Oberfläche. Die Vorderseite des Gehäuses ist zu Ihnen gerichtet.
- Richten Sie die Montagewinkel (L = Links und R = Rechts) mit den Schraubenbohrungen auf jeder Seite der USV-Anlage aus und befestigen Sie diese mit den beigefügten M4 x 8 Flachkopfschrauben.

HINWEIS

Es befinden sich zwei Sätze von jeweils vier Montagebohrungen auf jeder Seite der USV:

Ein Satz ist für die vordere, einer für die mittlere Position vorgesehen. Wählen Sie die Position nach Ihrem Konfigurationsbedarf.

- 4. Wenn Sie zusätzliche USV-Anlagen oder Batteriepakete installieren, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Schieben Sie die USV-Anlagen und die Batteriepakete in das Rack.
- 6. Befestigen Sie die Front der USV-Anlage bzw. des Batteriepaketes am Rack. Verwenden Sie hierfür auf beiden Seiten zwei M6 x 16 Flachkopfschrauben und zwei M6 Käfigmuttern (siehe Abbildung 4). Montieren Sie die untere Schraube auf jeder Seite durch das untere Loch des Befestigungswinkels und das untere Loch der Schiene.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren USV-Anlagen und Batteriepakete.

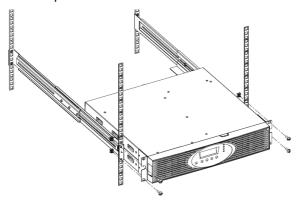


Abbildung 4: Befestigen der Gehäusefront

3.5.2 Elektrische Installation

Installation der USV-Anlage

i

HINWEIS

- Nehmen Sie keine unbefugten Veränderungen an der USV-Anlage vor, da sonst die Anlage beschädigt werden kann und der Garantieanspruch verloren geht
- Verbinden Sie das Anschlusskabel der USV-Anlage nicht mit dem Versorgungsnetz, bevor die Installation vollständig abgeschlossen ist
- Wenn Sie die DataWatch Software installieren, verbinden Sie Ihren Computer mit einer der Schnittstellen. Verwenden Sie für die Schnittstellen ein geeignetes Kabel (Ein RS-232 Kabel ist im Lieferumfang enthalten).
- Wenn Ihr Rack über Erdungsleiter oder Leiter für den Potenzialausgleich zwischen Metallteilen verfügt, verbinden Sie das
 Erdungskabel (nicht mitgeliefert) mit der für den Erdungsanschluss vorgesehenen Schraube. Im Abschnitt Technische
 Daten finden Sie Hinweise für die jeweilige Lage der Erdungsschraube für jedes Modell.
- 3. Falls ein Not-Aus-Schalter vorgeschrieben ist, finden Sie Hinweise zur Installation im Abschnitt Fernausschalter für Notfälle (Remote Emergency Power-Off, REPO).
- 4. Fahren Sie mit dem Abschnitt *Hinweise zur Inbetriebnahme* fort

Anschließen der Batteriepakete

1. Entfernen Sie die Frontblende der USV-Anlage (siehe Abbildung 5).

Um die Blende zu entfernen, lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Blende. Fassen Sie die Blende an zwei Seiten an, schieben Sie sie nach links und entfernen Sie sie vom Gehäuse.



HINWEIS

Ein Flachbandkabel verbindet das LCD Anzeige- und Bedienfeld mit der USV. Ziehen Sie nicht an dem Kabel und trennen Sie die Verbindung nicht.

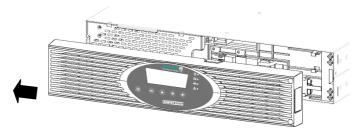


Abbildung 5: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage

Entfernen Sie den Kabelauswurf an der Unterseite der Frontblende der USV-Anlage (siehe Abbildung 6).



HINWEIS

Gehen Sie vorsichtig vor, um das LCD Anzeige- und Bedienfeld und das angeschlossene Flachbandkabel nicht zu beschädigen.

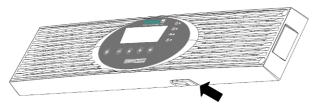


Abbildung 6: Entfernen des Kabelauswurfs vom Batteriepaket

3. Entfernen Sie die Frontblende von jedem einzelnen Batteriepaket (siehe Abbildung 7).

Um die Blende zu entfernen, lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Blende. Fassen Sie die Blende an zwei Seiten an, schieben Sie sie nach links und entfernen Sie sie vom Gehäuse.

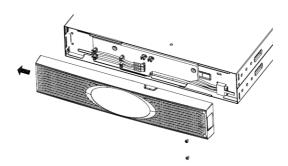


Abbildung 7: Entfernen der Frontblende vom Batteriepaket

- Entfernen Sie bei dem unteren (oder einzigen) Batteriepaket den Kabelauswurf nur an der Oberseite der Frontblende. In Abbildung 7 wird die Lage des oberen Kabelauswurfs dargestellt.
- Falls Sie mehr als ein Batteriepaket installieren, müssen bei jedem Batteriepaket jeweils die oberen und unteren Kabelauswürfe entfernt werden. In Abbildung 7 wird die jeweilige Lage der Kabelauswürfe dargestellt.



ACHTUTNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn das Batteriepaket an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel des Batteriepaketes schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.


 Stecken Sie das Kabel des Batteriepaketes in den Batterieanschluss der USV-Anlage, wie in Abbildung 8 dargestellt wird. Bis zu vier Batteriepakete können an die USV-Anlage angeschlossen werden.

Modelle bis 1500VA: Lösen Sie die Steckverbindung für das Batteriepaket an der USV-Anlage und verbinden die Steckverbindung mit dem Anschluss am Batteriepaket. Drücken Sie die beiden Teile kräftig zusammen, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

Modelle mit 2000 - 3000VA: Verbinden Sie rot mit rot, schwarz mit schwarz und grün mit grün. Drücken Sie die beiden Teile kräftig zusammen, um eine gute Verbindung herzustellen

Alle Modelle: Um ein zweites Batteriepaket anzuschließen, lösen Sie die Steckverbindung am ersten Batteriepaket. Ziehen Sie die Verbindung vorsichtig zum Anschluss des zweiten Batteriepaketes. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes weitere Batteriepaket.

7. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen der Batteriepakete sich nicht lösen. Angemessene Biegeradien und Zugentlastungen für alle Kabel müssen vorhanden sein.

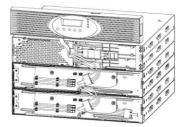

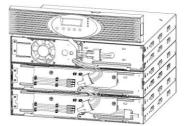


Abbildung 8: Typische Installation meherer Batteriepakete

8. Einsetzen der Frontblende des Batteriepaketes:

Um die Blende wieder einzusetzen, stellen Sie sicher, dass die Kabel des Batteriepaketes durch die Kabelauswürfe geführt sind. Schieben Sie anschließend die Blende nach rechts, bis sie in die Halterung an der linken Seite des Gehäuses einrastet. Bringen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Frontblende wieder an.

Wiederholen Sie den Vorgang für jedes zusätzliche Batteriepaket.

9. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Verdrahtung und alle Steckverbindungen der USV-Anlage sowie der Batteriepakete hinter der Frontblende liegen und für den Nutzer unzugänglich sind

3.6 Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtnennleistung aller angeschlossenen Geräte die Kapazität der USV-Anlage nicht überschreitet.

HINWEIS

- Im Falle der Installation optionaler Batteriepakete stellen Sie sicher, dass diese richtig an die USV-Anlage angeschlossen sind (siehe Anschließen der Batteriepakete/Tower- bzw. Rack-Modell).
- 2. Verbinden Sie die zu schützenden Geräte mit der USV-Anlage, ohne die Geräte einzuschalten.
- 3. Achten Sie auf die notwendigen Befestigungen und Zugentlastungen der Kabel.
- 4. Stecken Sie das Netzanschlusskabel der USV-Anlage in eine Steckdose (bei 3000VA Modell im Lieferumfang).
 - Das LCD-Display an der Frontblende der USV-Anlage leuchtet auf und zeigt das ONLINE Logo an.
- 5. Drücken Sie die U Taste an der Frontblende der USV-Anlage mindestens eine Sekunde lang. Das Display zeigt den Status "UPS starting" an.
- Falls das Display der USV-Anlage aktive Warnmeldungen anzeigt, beheben Sie die Probleme, bevor Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren (siehe Fehlerbehebung).
 - Falls die Anzeige A aufleuchtet, fahren Sie erst fort, nachdem Sie alle Warnmeldungen beseitigt haben. Überprüfen Sie den Status der USV-Anlage auf dem Display und achten Sie auf alle Warnmeldungen. Beheben Sie diese und starten Sie die USV-Anlage neu, falls erforderlich.
- 7. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige durchgehend leuchtet. Dadurch wird angezeigt, dass die USV-Anlage im Normalbetrieb arbeitet und angeschlossene Lasten versorgt werden.

- 8. Drücken Sie die **Esc** Taste bis das Display den Startbetrieb anzeigt.
 - Die USV-Anlage sollte sich im Modus "Normalbetrieb" befinden.
- Falls zusätzliche Batteriepakete installiert sind, muss die Anzahl der installierten Batteriepakete in der USV-Anlage eingestellt werden (siehe Betrieb Konfigurieren der USV-Anlage für Batteriepakete).
- 10. Zum Ändern werksseitiger Voreinstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt *Anwenderprogrammierung* im Kapitel *Betrieb*.

HINWEIS

- ONLINE empfiehlt die Einstellung von Datum und Uhrzeit
- Beim ersten Starten wird die Ausgangsfrequenz auf den Wert der Eingangsfrequenz gesetzt (die automatische Erkennung ist standardmäßig aktiviert).
- Beim ersten Starten wird die Ausgangsspannung auf 230V gesetzt (die automatische Erkennung ist standardmäßig deaktiviert).
- 11. Falls ein zusätzlicher Notaus-Schalter installiert wurde, muss die Notaus-Funktion geprüft werden:

Betätigen Sie hierzu den Notaus-Schalter und überprüfen Sie den Statuswechsel auf dem Display der USV-Anlage.

Deaktivieren Sie den Notaus-Schalter und starten Sie die USV-Anlage neu.

HINWEIS

Die internen Batterien lassen sich in weniger als drei Stunden auf 90% ihrer Kapazität aufladen. ONLINE empfiehlt, die Batterien nach der Installation oder nach längerer Lagerung 48 Stunden lang aufzuladen. Wenn zusätzliche Batteriepakete installiert wurden, lesen Sie die Ladezeiten im Abschnitt *Technische Daten* nach.

4. Betrieb

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Verwendung der XANTO S 700 - 3000VA, wie Nutzung des Bedienfeldes an der Vorderseite, Betriebsarten, Starten und Abschalten der USV-Anlage, Wechseln zwischen verschiedenen Betriebsarten, Abrufen des Ereignisprotokolls, Einstellung der Energiestrategie und Konfigurieren der Bypass-Einstellungen, Lastsegmente, Batterieeinstellungen und Kommunikation.

4.1 Funktionen auf dem Bedienfeld

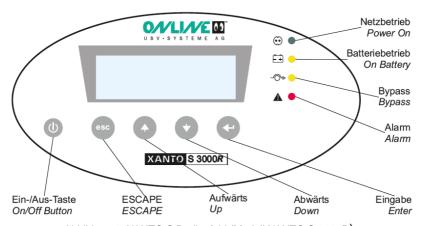


Abbildung 9: XANTO S Bedienfeld (Modell XANTO S 3000R)

Anzeige	Status	Beschreibung
	EIN	Die USV-Anlage läuft im Normalbetrieb.
Grün	Blinkt	Eine neue Informationsmeldung ist aktiv.
<u>-</u> +	EIN	Die USV-Anlage befindet sich im Batteriebetrieb.
Gelb	Blinkt	Die Batteriespannung liegt unterhalb der Warnmeldungsschwelle.
–⊖₊⊳ Gelb	EIN	Die USV-Anlage befindet sich im Bypassbetrieb. Die USV-Anlage funktioniert während des Hocheffizienzbe- triebs ordnungsgemäß im Bypassbetrieb.
Rot	EIN	Eine Warnmeldung ist aktiv oder ein Fehler liegt vor. (siehe Fehlerbehebung).

Tabelle 2: Anzeigebeschreibungen

4.1.1 Ändern der Sprache

Drücken Sie die Esc Taste auf der linken Seite und halten Sie diese etwa drei Sekunden lang gedrückt, um das Sprachmenü auszuwählen. Dieser Vorgang kann von jedem Menü ausgeführt werden.

4.1.2 Anzeigefunktionen

Standardmäßig oder nach 15-minütiger Inaktivität zeigt das LCD den Startbildschirm an.

Das hintergrundbeleuchtete LCD wird nach 15-minütiger Inaktivität automatisch abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Beleuchtung wieder zu aktiveren.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Mit den beiden Tasten ↑ und ★ können Sie durch die Menüst-Mit der Esc Taste können Sie den Vorgang abbrechen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.

Hauptmenu	Untermenü	Anzeigeinformation der Menüfunktion
USV-Status		Hauptstatus (Betriebsart und Last) / Hinweis oder Warnstatus (sofern vorhanden) / Batteriestatus (Status und Ladestand)
Fraignia		Zeigt bis zu 127 Ereignisse und Warnmeldun-
Ereignis-		0
aufzeichnung		gen an.
Messwerte		- Last W VA
		- Last A pf
		- Ausgang V Hz
		- Eingang V Hz
		- Bypass V Hz
		 Ereignisse des Eingangsstroms
		- Batterie V min.
Kontrolle	"Auf Bypassbetrieb schalten"	Schaltet die USV-Anlage auf internen By- passbetrieb um. Wenn dieser Befehl aktiv ist, wechselt die Option zu "Auf Normalbetrieb schalten."
	"Start	Startet einen manuellen Batterietest.
	Batterietest"	(siehe Testen der neuen Batterien).
	"Fehlerstatus löschen"	Löscht eine Warnmeldung "Batterietest fehlge- schlagen."
	"Lastsegmente"	Lastsegment 1: EIN AUS
	"	Lastsegment 2: EIN AUS
		Diese Befehle haben Vorrang vor den Benut-
		zereinstellungen für Lastsegmente.
		(siehe Konfigurieren von Lastsegmenten).
	"Auf Werkseinstel-	Stellt die werkseitigen Einstellungen wieder
	lung zurücksetzen"	her.

Hauptmenu	Untermenü	Anzeigeinformation der Menüfunktion
Identifikation		USV-Anlagen-Typ / Teilenummer / Serien- nummer / Firmware
Einstellungen	"Anwender- programmierung"	Zu Einzelheiten siehe Tabelle 4.
	"Service- programmierung"	Dieses Menü ist nur für den Kundendienst und durch ein Kennwort geschützt.

Tabelle 3: Hauptmenü

4.1.3 Anwenderprogrammierung

Beschreibung	Verfügbare Einstellung	Standard- einstellung
Sprache wechseln	"Englisch", "Französisch", "Spanisch", "Deutsch", "Russisch"	"Englisch"
	Menüs, Status, Hinweise und Warnmeldungen werden in den gewählten Sprachen angezeigt.	
	USV-Fehler, Ereignisprotokoll und Einstellungen werden in englischer Sprache angezeigt.	
	Empfehlung: auf Deutsch ändern.	
User Passwort	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Deaktiviert"
	Im Modus "Aktiviert", lautet das Kennwort "USER."	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Akustische Warn-	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
signale	Empfehlung: nicht ändern.	
Datum und Zeit-	Datum: yyyy/mm/dd, Zeit: hh:mm	2008/01/01
einstellung	Empfehlung: Datum einstellen.	12:00
Signaleingänge	Siehe Programmierbare Signaleingänge	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Relais-	Siehe Relais-Ausgangskontakte	
Konfiguration	Empfehlung: nicht ändern.	
Konfiguration	1200 Baud, 2400 Baud, 9600 Baud	2400 Baud
serielle Schnittstelle	HINWEIS: Für die USV-Kommunikation muss "2400 Baud" gewählt werden.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Ausgangs- spannung	200V, 208V, 220V, 230V, 240V, "autom. Erkennung"	230V
	Empfehlung: nicht ändern.	
Ausgangsfrequenz	50Hz, 60Hz, "autom. Erkennung"	"autom.
	Empfehlung: nicht ändern.	Erkennung"

Frequenzumrichter	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Deaktiviert"
·	Im Modus "Aktiviert" funktioniert die USV- Anlage als Frequenzumrichter. Der Bypassbe- trieb und alle Bypass-bezogenen Warnmel- dungen werden deaktiviert.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Überlast Alarm	10%, 20%, 30%, 100%	100%
Level	Diese Werte betreffen nur die Warnmelde- schwelle, nicht den USV-Betrieb wie Betriebs- artwechsel oder Abschaltung	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Auf Bypass schal-	"Sofort", "Verzögert"	"Sofort"
ten wenn Überlast	Im Modus "Sofort" wechselt das Gerät bei einer Last von >102% die Betriebsart.	
	Im Modus "Verzögert" erfolgt der Wechsel gemäß den Technischen Daten.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Betriebsart	"Normal", "Hocheffizient"	"Normal"
	Siehe Einstellen der Energiestrategie	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Verzögerung Auto Start	"Deaktiviert", "Keine Verzögerung", 1s, 2s, 32767s	Segment 1 "Keine
	Im Modus "Deaktiviert" ist der automatische Neustart nicht erlaubt. (siehe Konfigurieren von Lastsegmenten)	Verzögerung" Segment 2 "Keine
	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	Verzögerung"
Autom. Shutdown im Batteriebetrieb	"Deaktiviert", "Keine Verzögerung", 1s, 2s, 32767s	Segment 1 "Deaktiviert"
	Die Abschaltung wird abgebrochen, wenn der Netzstrom vor Ablauf der Wartezeit wieder zugeführt wird. (siehe Konfigurieren von Last- segmenten)	Segment 2 "Deaktiviert"
	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	
Start im	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
Batteriebetrieb	Eine Mindest-Batteriespannung muss vorhanden sein, damit die USV-Anlage startet.	
	HINWEIS: Bei der Erst-Inbetriebnahme muss die USV-Anlage am Stromnetz angeschlossen sein und Eingangsstrom muss vorhanden sein.	
	Empfehlung: nicht ändern.	

Energiespar-	"Deaktiviert", 50W, 100W, 1000W	"Deaktiviert"
betrieb	Der Ausgang der USV-Anlage wird ausgeschaltet, wenn die USV-Anlage im Batteriebetrieb läuft und die Ausgangsleistung unter dem gewählten Schwellenwert liegt.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Verzögerung Fernabschaltung	"Keine Verzögerung", 1s, 2s, 10800s	"Keine Verzögerung"
Verzögerung bei	Empfehlung: nicht ändern. "Keine Verzögerung", 1s, 2s, 10800s	120s
verzögerter Ab-	Nur über Signaleingang aktiv	1203
schaltung	0 0 0	
Verzögerung	Empfehlung: nicht ändern. 0, 1s, 2s, 99s	5s
Warnmeldung Bat-	0, 13, 23, 003	03
teriebetrieb	Empfehlung: nicht ändern.	
Alarm Verkabe-	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
lungsfehler	Eine aktive Kabelfehler-Warnmeldung (am Eingang) verhindert das Starten der USV-Anlage bzw. erzwingt den Batteriebetrieb, falls die USV-Anlage in Betrieb ist. Der Bypassbetrieb wird deaktiviert.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Unterer	-4%, -5%20% der Nennspannung	-15% der
Schwellenwert Bypass-Spannung	Siehe Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	Nennspan-
bypass-spanning	Empfehlung: nicht ändern.	nung
Oberer	+4%, +5% +20% der Nennspannung	+10% der
Schwellenwert Bypass-Spannung	Siehe Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	Nennspan- nung
	Empfehlung: nicht ändern.	nung
Qualifiziere By- pass	"Niemals", "Immer bei USV-Fehler", "Immer", "Innerh. Spezifikationen"	"Innerh. Spezifi-
	Siehe Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	kationen"
	Empfehlung: nicht ändern.	
Synchronisations- fenster	"Synchronisation deakt.", ± 0,5Hz, ± 1,0Hz, ± 2,0Hz, ± 3,0Hz]	± 3,0Hz
	Siehe Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Unsynchronisierte	Aktiviert, Deaktiviert	"Deaktiviert"
Transfers	Siehe Konfigurieren der Bypass-Einstellungen	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Anzahl der	0, 1, 2 10	1
Batterie Strings	Siehe Konfigurieren der Batterieeinstellungen	
	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	
Batterie	"IBM-Zyklen", "Konstant"	"IBM-Zyklen"
Ladebetrieb	Empfehlung: nicht ändern.	

Temperaturkom-	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
pensiertes Laden	Im Modus "Deaktiviert" werden die Standardspannungen des Aufladegerätes für 25°C vorausgesetzt.	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Batterieladung in	"Ungeprüft", 10, 20, 100	"Ungeprüft"
% bis Neustart	Wenn ein Prozentsatz gewählt ist, erfolgt der automatische Neustart (sofern aktiviert), wenn die Batterieladung den gewählten Wert er- reicht.	
	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	
Batterieladung	"Sofort", 2Min., 3min, 5Min.	3min
niedrig Alarm	Die Warnmeldung wird ausgelöst, wenn der eingestellte Wert für die Datensicherungszeit noch (in etwa) als Batterielaufzeit verbleibt. Wenn "Sofort" eingestellt ist, wird die Warn- meldung gleichzeitig mit dem Hinweis "USV im Batteriebetrieb" aktiviert.	
	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	
Automatische Bat-	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
terietests	Siehe Ausführen der automatischen Batterietests	
	Empfehlung: nicht ändern.	
Umgebungstem-	"Aktiviert", "Deaktiviert"	"Aktiviert"
peratur Warnung	Empfehlung: nicht ändern.	
Polarität des	"Offen", "Geschlossen"	"Offen"
REPO Eingangs	Empfehlung: an Erfordernisse anpassen.	
Abschaltverzöge-	0min, 1Min., 2Min., 120min	0min
rung für Logik	Empfehlung: nicht ändern.	

Tabelle 4: Menü Anwenderprogrammierung

4.2 Betriebsarten

Der Status der USV-Anlage wird auf dem Bedienfeld an der Vorderseite angezeigt.

4.2.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb leuchtet die © Anzeige ständig und die USV-Anlage wird vom Versorgungsnetz gespeist. Die USV-Anlage überwacht die Batterien und lädt diese je nach Bedarf auf. Zudem bietet sie den am Ausgang der USV-Anlage angeschlossenen Geräten Stromversorgungsschutz.

Die USV-Anlage kann gelegentlich unbemerkt in den Hochalarm-Betrieb wechseln. Dies geschieht in der Regel, wenn das Versorgungsnetz ungünstigen Bedingungen unterliegt. Im Hochalarm-Betrieb deaktiviert die USV-Anlage den Batterie-Support-Test, um bei Bedarf maximale Batteriekapazität zu gewährleisten. Die USV-Anlage verbleibt 24 Stunden lang im Hochalarm-Betrieb oder bis dieser Betrieb durch einen Befehl der Energiestrategie geändert wird, bevor sie in die vorherige Betriebsart zurückschaltet. Die optionalen Einstellungen für "High Efficiency (Hocheffizienz)" und

Lie optionalen Einstellungen für "High Efficiency (Hocheffizienz)" und "Energiestrategie" minimieren die Wärmeabgabe an die Rack-Umgebung (siehe *Anwenderprogrammierung*).

4.2.2 Batteriebetrieb

Wenn die USV-Anlage während eines Netzausfalls betrieben wird, ertönt das akustische Warnsignal alle fünf Sekunden und die 🖹 Anzeige leuchtet durchgehend.

Nach Rückkehr des Netzstroms wechselt die USV-Anlage in den Normalbetrieb und die Batterien werden wieder aufgeladen.

Ist der Batterieladezustand im Batteriebetrieb niedrig, so blinkt die Anzeige langsam und das akustische Warnsignal ertönt jede Sekunde. Ist die Warnmeldung "Batteriestand niedrig" eingestellt, so leuchtet die Anzeige außerdem durchgehend. Diese Warnmeldung gibt nur einen ungefähren Wert an und die tatsächliche Zeit bis zum Abschalten kann erheblich variieren.



HINWEIS

Je nach Last an der USV-Anlage und der Anzahl der angeschlossenen Batteriepakete kann die Warnmeldung "Batteriestand niedrig" bereits angezeigt werden, bevor die Batterien einen Ladestand von 25% erreicht haben (siehe "Tabelle Überbrückungszeit" unter Technische Daten).

Wenn das Versorgungsnetz nach dem Abschalten der USV-Anlage zurückkehrt, wird die USV-Anlage automatisch neu gestartet.

4.2.3 Bypassbetrieb

Im Falle einer Überlastung oder eines internen Fehlers der USV-Anlage schaltet diese auf das Versorgungsnetz um. Der Batteriebetrieb ist nicht verfügbar und die Verbraucher sind nicht geschützt. Allerdings wird der Netzstrom weiterhin passiv von der USV-Anlage gefiltert. Die Anzeige -○→ leuchtet auf.

Die USV-Anlage verbleibt mindestens 5 Sekunden lang im Bypassbetrieb (sofern die Qualität der Bypass-Quelle akzeptabel bleibt). Wenn drei Wechsel in den Bypassbetrieb innerhalb von 10 Minuten erfolgen, ohne dass diese durch einen manuellen Befehl vom Benutzer eingegeben wurden, wird die USV-Anlage 1 Stunde lang, oder bis zum Betätigen einer Taste, im Bypassbetrieb verriegelt.

Die USV-Anlage wechselt unter folgenden Bedingungen in den Bypassbetrieb:

- Wenn der Benutzer den Bypassbetrieb über das Bedienfeld manuell aktiviert
- Wenn die USV-Anlage einen internen Fehler erkennt
- Wenn die USV-Anlage überhitzt ist
- Wenn die USV-Anlage einen Überlastungszustand aufweist



HINWEIS

Die USV-Anlage schaltet sich nach einer vorgegebenen Verzögerungszeit ab, wenn ein Überlastungsfall eintritt (siehe "Tabelle Elektrische Ausgangsleistung" unter Technische Daten).

4.2.4 Standbybetrieb

Wenn die USV-Anlage ausgeschaltet ist, der Stecker aber in der Steckdose bleibt, läuft die USV-Anlage noch immer im Standby-Betrieb. Die Anzeige ist ausgeschaltet, was darauf hinweist, dass für die angeschlossene Last kein Strom verfügbar ist. Die Batterie wird bei Bedarf geladen, und der Kommunikationsslot wird mit Strom versorgt.

Falls das Netz ausfällt und die Ausgangsleistung aufgrund leerer Batterien oder eines internen Fehlers der USV-Anlage abgeschaltet wird, wechselt die USV-Anlage mit einem Warnsignal in den Standby-Betrieb. Sie versorgt den Kommunikationsslot noch bis zu 1,5 Stunden lang (einstellungsabhängig) bzw. bis die Batteriespannung unter 1,75 Volt je Zelle sinkt. Es gilt die jeweils zuerst auftretende Bedingung.

Falls das Netz ausfällt, während sich die USV-Anlage im Standby-Betrieb befindet, schaltet sich die Stromversorgung der Steuerung nach etwa 10 Sekunden aus.

Falls die USV-Anlage auf Befehle wartet und der Strom ausfällt, schalten sich das Gerät und die Stromversorgung der Steuerung nach etwa 30 Sekunden aus.

4.3 Starten und Abschalten der USV-Anlage

4.3.1 Starten der USV-Anlage

- 1. Überprüfen Sie, ob das Netzanschlusskabel der USV-Anlage eingesteckt ist.
- Falls noch nicht geschehen, schalten Sie das Versorgungsnetz für den Stromkreis ein an den die USV-Anlage angeschlossen ist.
 - Das Display an der Vorderseite der USV-Anlage leuchtet auf und zeigt den Status "USV wird initialisiert …" an.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass die USV-Anlage in den Standbybetrieb ("USV auf Standby") wechselt.
- 4. Drücken Sie die ⁽⁾ Taste an der USV-Anlage mindestens eine Sekunde lang. Die Statusanzeige auf dem Display wechselt zu "USV startet".

- 5. Überprüfen Sie das Display auf aktive Warnmeldungen oder Hinweise. Beheben Sie etwaige aktive Warnmeldungen, bevor Sie fortfahren (siehe *Fehlerbehebung*).
 - Falls die Anzeige aufleuchtet, fahren Sie erst fort, nachdem Sie alle Warnmeldungen behoben haben. Prüfen Sie den Status der USV-Anlage anhand der Anzeigen und achten Sie auf etwaige aktive Warnmeldungen. Beheben Sie die Warnmeldungen und starten Sie die USV-Anlage neu, falls nötig.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige durchgehend leuchtet. Hierdurch wird angezeigt, dass die USV-Anlage im Normalbetrieb läuft und dass etwaige Lasten mit Strom versorgt werden. Die USV-Anlage sollte sich im Normalbetrieb befinden.
- 7. Drücken Sie die Taste, bis der Startbildschirm angezeigt wird.

4.3.2 Starten der USV-Anlage im Batteriebetrieb

HINWEIS

- Vor der Verwendung dieser Funktion muss die USV-Anlage mindestens einmal vom Netz versorgt und aktiviert worden sein
- Das Starten im Batteriebetrieb kann deaktiviert werden (siehe "Starten im Batteriebetrieb" unter Anwenderprogrammierung)
- 1. Drücken Sie die ⁽¹⁾ Taste an der USV-Anlage, bis das Display aufleuchtet und der Status "USV startet" angezeigt wird.
 - Die USV-Anlage durchläuft einen Selbsttest vom Standby-Betrieb bis zum Batteriebetrieb. Die 🖹 Anzeige leuchtet durchgehend. Die USV-Anlage versorgt die Anlage mit Strom.
- Prüfen Sie das Display der USV-Anlage auf aktive Warnmeldungen oder Hinweise auf fehlenden Netzstrom. Beheben Sie etwaige aktive Warnmeldungen, bevor Sie fortfahren (siehe Fehlerbehebung). Der Hinweis "USV im Batteriebetrieb" kann in diesem Fall ignoriert werden.

Prüfen Sie den Status der USV-Anlage anhand der Anzeigen im Display und achten Sie auf etwaige aktive Warnmeldungen. Beheben Sie die Warnmeldungen und starten Sie das Gerät neu, falls nötig.

Drücken Sie die Taste, bis der Startbildschirm angezeigt wird.

4.3.3 Abschalten der USV-Anlage

 Drücken Sie die [⊕] Taste an der USV-Anlage drei Sekunden lang.

Die USV-Anlage beginnt, ein akustisches Signal auszugeben und zeigt den Status "USV vor Abschaltung" an. Die USV-Anlage wechselt dann in den Standby-Betrieb und das Display schaltet sich aus.

HINWEIS

Wird die ⁽¹⁾ Taste nach weniger als drei Sekunden losgelassen, so kehrt die USV-Anlage wieder zu ihrer vorherigen Betriebsart zurück.

Schalten Sie das Versorgungsnetz für den Stromkreis aus, an den die USV-Anlage angeschlossen ist.


4.4 Betriebsartwechsel der USV-Anlage

Vom Normal- zum Bypassbetrieb: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "KONTROLLE" und "AUF BYPASSBETRIEB SCHALTEN" aus.

Vom Bypass- zum Normalbetrieb: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "KONTROLLE" und "AUF NORMALBETRIEB SCHALTEN" aus.

4.5 Einstellen der Energiestrategie

In der Einstellung "Hocheffizienz" läuft die USV-Anlage normalerweise im Bypassbetrieb, wechselt bei Ausfall des Netzes in weniger als 10ms zum Inverter und wechselt 1 Minute nach Rückkehr des Netzstroms wieder in den Bypassbetrieb. Die — Anzeige leuchtet auf, wenn die USV-Anlage in den Bypassbetrieb wechselt.

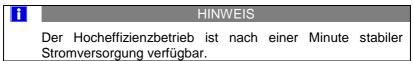

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "EINSTELLUNGEN", "ANWENDER-PROGRAMMIERUNG" und anschließend "BETRIEBSART" aus.
- 2. Wählen Sie "HOCHEFFIZIENZBETRIEB" für Hocheffizienz Betrieb oder "NORMAL", und bestätigen Sie mit der ← Taste.

4.6 Konfigurieren der Bypass-Einstellungen

Auf Bypass schalten wenn Überlast: Standardmäßig wird ein Wechsel in den Bypassbetrieb erzwungen, wenn eine Überlastung auftritt. Sie können die Einstellung für einen verzögerten Wechsel konfigurieren. Die Wartezeit richtet sich dabei nach dem Grad der Überlastung (siehe "Tabelle 15: Elektrische Ein- und Ausgangsleistung" unter *Technische Daten*).

Unterer Schwellenwert Bypass-Spannung: Standardmäßig ist ein Wechsel in den Bypassbetrieb deaktiviert, wenn die gemessene Bypass-Spannung minus 15% unter der Nenn-Ausgangsspannung liegt. Sie können die Einstellung für einen anderen Prozentsatz der Nennspannung festlegen. Diese Einstellung kann durch die Einstellung "Qualifiziere Bypass" außer Kraft gesetzt werden.

Oberer Schwellenwert Bypass-Spannung. Standardmäßig ist ein Wechsel in den Bypassbetrieb deaktiviert, wenn die gemessene Bypass-Spannung plus 10% über der Nenn-Ausgangsspannung liegt. Sie können die Einstellung für einen anderen Prozentsatz der Nennspannung festlegen. Diese Einstellung kann durch die Einstellung "Qualifiziere Bypass" außer Kraft gesetzt werden.

Qualifiziere Bypass. Standardmäßig wird ein Wechsel in den Bypassbetrieb nur dann zugelassen, wenn sich der Bypass innerhalb der folgenden Spezifikationen befindet:

- Die Bypass-Spannung liegt zwischen dem eingestellten "Unteren Schwellenwert für Bypass-Spannung" und dem "Oberen Schwellenwert für Bypass-Spannung"
- Die Bypass-Frequenz liegt innerhalb der Nennfrequenz mit einer Abweichung von maximal ±5Hz
- Der Inverter ist mit dem Bypass synchronisiert, wenn die Einstellung "Unsynchronisierte Transfers" deaktiviert ist

Sie können den Bypass verbieten ("Niemals") oder immer zulassen ("Immer"), ohne dass die Spezifikationen überprüft werden. Im Modus "Immer bei USV-Fehler" erfolgt bei einem Fehler der USV-Anlage stets ein Wechsel in den Bypassbetrieb. Andernfalls wird die der Standardeinstellung entsprechende Betriebsart gewählt.

Synchronisierungsfenster: Die USV-Anlage versucht, sich mit dem Bypass zu synchronisieren, wenn die Bypass-Frequenz unterhalb des für die Einstellung "Synchronisierungsfenster" festgelegten Wertes liegt. Liegt die Bypass-Frequenz oberhalb des eingestellten Wertes, wechselt die USV-Anlage zur Normalfrequenz. Im Bypassbetrieb beträgt das Synchronisierungsfenster ±5Hz. Ist die Synchronisierung deaktiviert ("Synchronisation deakt."), so synchronisiert sich die USV-Anlage nur im Bypassbetrieb.

Unsynchronisierte Transfers. Die Standardeinstellung erlaubt einen unsynchronisierten Wechsel zum Bypassbetrieb. Sie können die Einstellung so konfigurieren, dass derartige Wechsel nicht erlaubt sind. Diese Einstellung kann durch die Einstellung "Qualifiziere Bypass" außer Kraft gesetzt werden.

4.7 Konfigurieren von Lastsegmenten

Lastsegmente sind Gruppen von Ausgangssteckdosen der USV-Anlage, die von der DataWatch-Software oder über das Display gesteuert werden können und ein physikalisches Abschalten und Starten der Last ermöglichen. Beispielsweise können Sie während eines Netzausfalls wichtige Geräte der Anlage in Betrieb lassen, während andere ausgeschaltet werden. Mit dieser Funktion können Sie Batteriestrom sparen.

Jede USV-Anlage verfügt über zwei konfigurierbare Lastsegmente:

- Lastsegment 1: Die oberen oder linken Steckdosen
- Lastsegment 2: Die unteren oder rechten Steckdosen

(siehe "Rückseiten der USV-Anlagen" unter Technische Daten).

So steuern Sie die Lastsegmente über das Display:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "KONTROLLE" und "LASTSEGMEN-TE" aus.
- 2. Setzen Sie das gewünschte Lastsegment mit den Tasten ♣ bzw. ▼ auf "AN" oder "AUS" und wählen Sie die ♣ Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Stellen Sie das andere Lastsegment ein, sofern benötigt.

So stellen Sie die Wartezeiten für Neustart und Abschaltung der einzelnen Lastsegmente ein:

- Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "EINSTELLUNGEN", "ANWENDER PROGRAMMIERUNG" und anschließend "VERZÖGERUNG AUTO START" aus.
- 3. Stellen Sie das andere Lastsegment ein, sofern benötigt.
- 4. Wählen Sie "AUTOM. SHUTDOWN IM BATTERIEBETRIEB".
- 5. Stellen Sie die Wartezeit für die Abschaltung eines Lastsegments ein, und bestätigen Sie die Einstellung mit der ← Taste.
- 6. Stellen Sie das andere Lastsegment ein, sofern notwendig.

4.8 Konfigurieren der Batterieeinstellungen

4.8.1 Konfigurieren der USV-Anlage für Batteriepakete

Konfigurieren Sie die USV-Anlage für die richtige Anzahl Batteriepakete, um eine maximale Batterielaufzeit zu gewährleisten:

- Drücken Sie eine beliebige Taste am Front-Display, um die Menüoptionen zu aktivieren, und wählen Sie "EINSTEL-LUNGEN", "BENUTZEREINSTELLUNGEN" und "ANZAHL DER BATTERIE STRINGS".
- Wählen Sie die Anzahl der Batteriereihen je nach Ihrer USV-Konfiguration mithilfe der ♠ oder ♥ Taste aus:

Anzahl der Batterie Strings	Alle USV-Anlagen und Batteriepakte
0	Nur USV-Anlage (keine internen Batterien)
1 (Standard)	Nur USV-Anlage (interne Batterien)
3	USV-Anlage + 1 Batteriepaket
5	USV-Anlage + 2 Batteriepakete
7	USV-Anlage + 3 Batteriepakete
9	USV-Anlage + 4 Batteriepakete

Tabelle 5: Anzahl der Batteriereihen

<u>i</u>

HINWEIS

- Falls 0 gewählt wurde, sind keine internen Batterien und keine zusätzlichen Batteriepakete angeschlossen und alle Warnhinweise bezüglich der Batterien werden deaktiviert
- Die USV-Anlage enthält eine Batteriereihe; jedes Batteriepaket enthält zwei Batteriereihen
- 3. Drücken Sie die ← Taste, um die Einstellung zu speichern.
- 4. Drücken Sie die Esc Taste, bis der Startbildschirm angezeigt wird.

4.8.2 Ausführen der automatischen Batterietests

Automatische Batterietests werden alle 30 Tage durchgeführt, sofern diese Option aktiviert wurde. Während des Batterietests wechselt die USV-Anlage in den Batteriebetrieb und entlädt die Batterien 25 Sekunden lang an der vorhandenen Last.



HINWEIS

Der Hinweis "USV im Batteriebetrieb" und der Warnhinweis "Batteriestand niedrig" werden während eines Batterietests nicht aktiviert.

Ausführen automatischer Batterietests:

- Die Einstellung "Automatische Batterietests" muss aktiviert sein
- Die USV-Anlage muss sich im Normalzustand befinden, und es dürfen keine Warnmeldungen aktiv sein
- Die Batterien müssen vollständig aufgeladen sein
- Die Bypass-Spannung muss akzeptabel sein
- Kein manueller Batterietest wurde vorher in demselben Aufladezyklus initiiert

Damit der Batterietest bestanden wird, muss die Batteriespannung während des Entladens oberhalb des Schwellenwertes bleiben.

4.8.3 Konfigurieren des automatischen Neustarts

Nach Abschaltung der USV-Anlage (z.B. durch leere Batterien bei Stromausfall) wird diese automatisch neu gestartet, wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wird.

Sie können einstellen, wie lange die USV-Anlage nach der Wiederaufnahme der Stromversorgung warten soll, bevor die Lastsegmente neu gestartet werden. Verwenden Sie hierzu die Einstellung "Verzögerung Auto Start". Sie können den Neustart der USV-Anlage auch so konfigurieren, dass sich dieser nach dem Batterieladestand richtet. Verwenden Sie hierzu die Einstellung "Batterieladung in % bis Neustart".

5. Spezialfunktionen

5.1 Frequenzumrichterbetrieb



HINWEIS

Im Frequenzumrichterbetrieb steht keine Bypass Funktion zur Verfügung und alle Bypass-bezogenen Warnmeldungen werden deaktiviert.

Im Frequenzumrichterbetrieb arbeitet die USV-Anlage immer mit einer fest definierten Ausgangsfrequenz (50Hz oder 60Hz), egal welche Eingangsfrequenz (40Hz bis 70Hz) anliegt. Eine feste Ausgangsfrequenz ist z.B. für empfindliche Verbraucher erforderlich.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "EINSTELLUNGEN", "ANWENDER-PROGRAMMIERUNG" und anschließend "FREQUENZUM-RICHTER" aus.
- 3. Wechseln Sie anschließend zu "AUSGANGSFREQUENZ".

Ist das Versorgungsnetz gestört, wechselt die USV-Anlage automatisch in den Batteriebetrieb (die Frequenz wird beibehalten). Die Last wird versorgt, solange die Batteriekapazität ausreichend ist. Nach Rückkehr des Versorgungsnetzes wechselt die USV-Anlage wieder in den Frequenzumrichterbetrieb.

6. Kommunikation

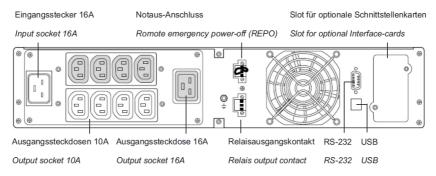


Abbildung 10: Kommunikationsoptionen (Modell XANTO S 3000R)

6.1 Kommunikationsoptionen

Die XANTO S hat serielle - (RS-232) und eine USB – Kommunikationsschnittstelle sowie einen Slot für optionale Schnittstellenkarten.

HINWEIS

- Sie k\u00f6nnen Relais, Signaleing\u00e4nge und Baudrate der seriellen Schnittstelle mithilfe der Men\u00fcs auf dem Bedienfeld konfigurieren (siehe "Tabelle Anwenderprogrammierung")
- Die Datenübertragungsgeschwindigkeit der USB-Schnittstelle ist auf 2400 Baud festgelegt

6.1.1 RS-232- und USB-Kommunikationsschnittstelle

Um die Kommunikation zwischen der USV-Anlage und einem Computer herzustellen, schließen Sie den Computer mithilfe eines geeigneten Datenkabels (RS-232 - Kabel im Lieferumfang) an eine der Kommunikationsschnittstellen der USV-Anlage an. In Abbildung 10 ist die Position der Kommunikationsschnittstellen dargestellt.

Wenn das Verbindungskabel angeschlossen ist, kann die DataWatch Software mit der USV-Anlage Daten austauschen (siehe "DataWatch Software"). Die Software ruft bei der USV-Anlage detaillierte Angaben zum Status der Stromversorgungsumgebung ab. Falls eine Notstromversorgung erforderlich wird, löst die Software das Speichern sämtlicher Daten und ein ordnungsgemäßes Abschalten der Anlage aus.

Die Belegung der Kabelanschlussstifte für die RS-232-Kommunikationsschnittstelle ist in Abbildung 11 dargestellt, die Funktionen der Anschlussstifte entnehmen Sie Tabelle 6.

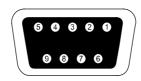


Abbildung 11: RS-232 Kommunikationsschnittstelle (DB-9-Stecker)

Nummer des Anschlussstiftes	Signal	Funktion	Anweisung der USV-Anlage
1	DCD	Batteriestand "Niedrig", Signal (1)(3)	AUS
2	TxD	Übertragung an ein externes Ge- rät	AUS
3	RxD	Empfang von externem Gerät (2)	EIN
4	DTR	PnP von externem Gerät (an Stift 6 angeschlossen)	EIN
5	GND	Masse (mit dem Maschinenge- stell verbunden)	
6	DSR	An ein externes Gerät (mit Anschlussstift 4 verbunden)	AUS
7	RTS	keine Verbindung	EIN
8	CTS	Batteriebetrieb, Signal (1)(3)	AUS
9	RI	+8 - 12VDC Spannung	AUS

Tabelle 6: Anschlussstiftbelegung der RS-232

6.1.2 Slot für Schnittstellenkarten

Die XANTO S ist mit einem Slot (siehe Abbildung 10) für die folgenden Schnittstellenkarten ausgestattet:

ArtNr.	Beschreibung		
DW7SNMP30	SNMP-Adapter Basic		
	Der SNMP-Adapter kommuniziert via TCP/IP mit den ange-		
	schlossenen Verbrauchern im Netzwerk.		
DW5SNMP30	SNMP-Adapter Professional		
	Funktion wie Basic, jedoch mit zusätzlicher Schnittstelle für Tem-		
	peraturfühler und Gebäudemanagement.		
PHXNOV-I	Relais-Einschubkarte		
	Meldung von Batteriebetrieb, Normalbetrieb, Batteriekapazität		
	niedrig, USV-Abschaltung.		
PHXAS400I	AS400-Interface		
	Meldung von USV-Alarm, Bypass aktiv, Batteriespannung niedrig,		
	Inverter außer Funktion, Netzausfall.		

Tabelle 7: Schnittstellenkarten

¹ Konfigurierbar; siehe Einstellung für "Relais-Konfiguration" in *Anwenderprogrammierung*.

² Wenn Anschlussstift 3 für mindestens 5 Sekunden das Signal "Niedrig" (+V) empfängt, führt die USV-Anlage den in der Einstellung "Signaleingänge" ausgewählten Befehl aus (siehe *Anwenderprogrammierung*).

³ Wenn der ausgewählte Zustand aktiv ist, wechseln die Ausgabesignale auf Anschlussstift 1 und 8 von "Low" (positive Spannung) zu "High" (negative Spannung). Wenn der Zustand nicht mehr gegeben ist, wechselt das Ausgabesignal wieder zu "Low."

6.1.3 Notaus-Funktion (REPO)

Die Notaus-Funktion (REPO = Remote Emergency Power-Off) dient zum Herunterfahren der USV-Anlage und zum sofortigen Abschalten der angeschlossenen Verbraucher aus der Ferne. Hierzu muss der REPO-Stecker (Rückseite USV-Anlage) entfernt und ein externer Notaus-Schalter angeschlossen werden.

Kabelquerschnitt Anschlusskabel = 0,32 - 4mm² (AWG 22 - 12)

Empfohlener Kabelquerschnitt Anschlusskabel = 1,5mm² (AWG 18)



ACHTUNG

- Der Notaus-Schalter darf nicht an Schaltkreise angeschlossen werden, die mit dem Versorgungsnetz verbunden sind. Eine verstärkte Isolierung zum Netz ist erforderlich. Der Notaus-Schalter muss mindestens für 24V und 20mA ausgelegt sein. Es muss ein Öffner verwendet werden. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die Notaus-Funktion mindestens 250ms lang aktiv bleiben
- Wenn die die Notaus-Funktion aktiviert wird, muss zusätzlich die Eingangsspannung der USV-Anlage unterbrochen werden

i

HINWEIS

- Lassen Sie den REPO-Stecker im Notaus-Anschluss an der USV-Anlage eingesteckt, wenn die Notaus-Funktion nicht benötigt wird
- Testen Sie die Notaus-Funktion immer, bevor eine kritische Last angeschlossen wird. Hiermit vermeiden Sie eine versehentliche Lastabschaltung

Zur Lage des REPO-Steckers siehe Abbildung 10. Abbildung 12 zeigt eine Skizze der REPO-Anschlüsse.



Abbildung 12: Notaus-Anschluss

Sie können die REPO-Polarität einstellen. Siehe die Einstellung "Polarität des REPO Eingangs" unter *Anwenderprogrammierung*.

i HINWEIS

Je nach Benutzerkonfiguration müssen die Kontakte geöffnet (Empfehlung) oder geschlossen werden, um den Betrieb der USV-Anlage aufrechtzuerhalten. Schließen Sie zum Neustarten der USV-Anlage die REPO-Anschlusskontakte (bzw. öffnen Sie diese erneut) und schalten Sie die USV-Anlage von Hand ein. Der maximale Widerstand in dem Schaltkreis beträgt 10 Ohm.

6.1.4 Programmierbare Ausgangskontakte

Die USV-Anlage enthält drei programmierbare Relais-Ausgänge mit potenzialfreien Kontakten für die Ausgabe des Fernalarms: einen Relaisausgangskontakt (Standard) und zwei Ausgänge in der RS-232-Kommunikationsschnittstelle (RS-232-1 und RS-232-8). Zur Lage der Schnittstellen siehe Abbildung 10.

Konfigurieren Sie die Relais-Ausgänge mit der Einstellung "Relais-Einstellungen" im Abschnitt Anwenderprogrammierung.



ACHTUNG

Die Relais-Ausgangskontakte dürfen nicht an Schaltkreise angeschlossen werden, die mit dem Netz verbunden sind. Eine verstärkte Isolierung zum Netz ist erforderlich. Die Relais-Ausgangskontakte haben maximale Nennwerte von 30VAC / 1A und 60VDC / 2A.

Signal	Beschreibung	
"USV ok."	Wird aktiviert, wenn die USV-Anlage die Last per Inverter oder By-	
	pass versorgt und keine Warnmeldungen aktiv sind.	
"Im Bypass"	Wird aktiviert, wenn sich die USV-Anlage im Bypassbetrieb befin-	
	det.	
"Batterie-	Wird aktiviert, wenn die USV-Anlage mit Batterie betrieben wird	
betrieb"	und die Zeit für "Wartezeit für den Batteriebetriebshinweis" abge-	
	laufen ist.	
"V Batt.	Wird zusammen mit der Warnmeldung "Batteriestand niedrig" ent-	
Niedrig"	sprechend der Einstellung "Warnmeldung bei niedrigem Batterie-	
	stand" aktiviert.	

Tabelle 8: Optionen Relais-Ausgangskontakte

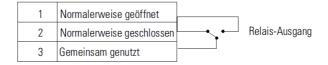


Abbildung 13: Anschlüsse der Standard-Relais-Schnittstelle

6.1.5 Programmierbare Signaleingänge

Die USV-Anlage enthält einen programmierbaren Signaleingang (RS-232-3). Zur Position der Schnittstelle siehe Abbildung 10. Konfigurieren Sie den Eingang mit der Einstellung "Signal Eingänge" (siehe Anwenderprogrammierung).

Signal	Beschreibung
"Nicht verwendet"	Der Eingang funktioniert nur als serieller Eingang (RxD) oder hat keine Funktion.
"Auf BP zwingen"	Wenn diese Option aktiv ist, wird der statische Bypassbetrieb der USV-Anlage unabhängig vom Bypass-Status erzwungen.
"Fern- abschaltung"	Wenn diese Option aktiv ist, schaltet sich die Ausgangsspannung der USV-Anlage nach einer benutzerdefinierten Wartezeit ab. Die Batterien werden weiter aufgeladen. Durch einen inaktiven Eingang wird der Countdown für die Abschaltung nicht abgebrochen und USV-Anlage nicht wieder automatisch gestartet, wenn die Eingangsspannung vorhanden ist.
"Verz. Abschalt."	Wenn diese Option aktiv ist, schaltet sich die Ausgangsspannung der USV-Anlage nach einer benutzerdefinierten Wartezeit ab. Die Batterien werden weiter aufgeladen. Durch einen inaktiven Eingang wird der Countdown für die Abschaltung nicht abgebrochen, aber die USV-Anlage automatisch gestartet, wenn die Eingangsspannung vorhanden ist.
"Generator- betr."	Wenn diese Option aktiv ist, wird die Synchronisierung deaktiviert und die USV-Anlage wechselt in den Bypassbetrieb.
"Gebäude- alarm 1"	Wenn diese Option aktiv ist, erzeugt die USV-Anlage den Warn- hinweis "Gebäudealarm 1."

Tabelle 9: Programmierbare Signaleingänge

Eingang	Beschreibung
"high"	Aktiver Zustand des hohen Potenzials (+UDC)
"low"	Aktiver Zustand des niedrigen Potenzials (GND oder -UDC)

Tabelle 10: Polaritätsoptionen

6.2 DataWatch Software

Zum serienmäßigen Lieferumfang der XANTO S-Serie gehört Data-Watch, die umfassende Softwarelösung zum Shutdown und Management des PC- oder Serversystems, sowie zum Monitoring der XANTO S und des Stromversorgungsnetzes.

DataWatch arbeitet im Hintergrund und kommuniziert ständig über Netzwerk- oder RS-232- / USB-Protokoll mit XANTO S. Die bekannteste aller Funktionen: Automatische Datensicherung mit dem Schließen laufender Anwendungen und dem geordneten Herunterfahren des gesamten Systems mittels frei konfigurierbarer Shutdownroutine. Darüber hinaus verfügt DataWatch über ein umfangreiches Messaging-System, zeitgesteuerte Testroutinen sowie eine Ereignisprotokollierung.

DataWatch unterstützt alle aktuellen Betriebssysteme.

Als Client- / Server-Anwendung arbeitet DataWatch in Netzwerken und auf lokalen Workstations. Mittels optionalem RCCMD-Agent (Remote Console Command) lassen sich mehrere an einer USV-Anlage angeschlossene Server ohne zusätzliche Hardware über das Netzwerk ansprechen und steuern.

7. Wartung

7.1 Pflege und Wartung von USV-Anlagen / Batterien

Für eine lange Lebensdauer der Anlage sollte der Bereich um die USV-Anlage sauber und staubfrei sein. Falls es in der Umgebung der Anlage sehr staubig ist, reinigen Sie die Außenflächen der Anlage mit einem Staubsauger.

Um eine lange Lebensdauer der Batterien zu erreichen, sollte die Umgebungstemperatur unter 25°C betragen.



HINWEIS

- Vergewissern Sie sich vor dem Transport der USV-Anlage, dass die USV-Anlage vom Versorgungsnetz getrennt und ausgeschaltet ist
- Die Batterien in der USV-Anlage sind für eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren ausgelegt. Die Lebensdauer einer Batterie variiert je nach Nutzungshäufigkeit und Umgebungstemperatur. Nach Ablauf der zu erwartenden Lebensdauer haben weiter verwendete Batterien häufig deutlich verringerte Laufzeiten. Tauschen Sie die Batterien spätestens alle fünf Jahre aus, damit die Anlage zu jeder Zeit mit optimaler Leistung laufen kann

7.2 Lagerung von USV-Anlagen / Batterien

Falls Sie die USV-Anlage über längere Zeit lagern, laden Sie die Batterie alle sechs Monate auf, indem Sie die USV-Anlage an das Versorgungsnetz anschließen. Die internen Batterien laden sich in weniger als drei Stunden auf bis zu 90% ihrer Kapazität auf. ONLINE empfiehlt, die Batterien nach längerer Lagerung (>3 Monate) 48 Stunden lang zu laden. Wenn optionale Batteriepakete installiert sind, lesen Sie die Ladezeiten im Abschnitt "Technische Daten" nach.

7.3 Zeitpunkt für das Austauschen der Batterien

Wenn die Anzeige aufleuchtet, das Alarmsignal zu hören ist und der Warnhinweis "Batteriewartung erforderlich" aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ONLINE, um neue Batterien zu bestellen.

7.4 Batterien wechseln



HINWEIS

Entfernen Sie die Batterien nicht, solange die USV-Anlage im Batteriebetrieb läuft.

Dank der Hot-Swap-Funktion können die Batterien ohne vorheriges Abschalten der USV-Anlage und ohne Trennen der angeschlossenen Lasten ausgetauscht werden.

Falls Sie die USV-Anlage vor dem Auswechseln der Batterien lieber vom Netz trennen möchten, lesen Sie den Abschnitt "Abschalten der USV-Anlage".



ACHTUNG

- Wartungsarbeiten sollten durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden, der mit Batterien und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist. Halten Sie unbefugtes Personal von den Batterien fern
- Batterien bergen das Risiko eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung durch hohe Kurzschlussströme. Halten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen ein:
 - Nehmen Sie Uhren, Schmuck und andere Metallgegenstände ab
 - o Verwenden Sie nur Werkzeug mit isolierten Griffen
 - Legen Sie Werkzeuge oder Metallteile nicht auf den Batterien ab
- Die Batterien dürfen nur gegen die gleiche Anzahl typgleicher Batterien ausgetauscht werden



ACHTUNG

- Batterien müssen sachgemäß entsorgt werden. Richten Sie sich bei der Entsorgung nach den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen
- Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Es besteht Explosionsgefahr
- Sehen Sie vom Öffnen oder Herumhantieren mit den Batterien ab. Auslaufende Elektrolyte sind schädlich für Haut und Augen. Sie können hochgiftig sein
- GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. Nehmen Sie auf keinen Fall selbst Veränderungen an der Verkabelung oder den Anschlüssen der Batterie vor. Der Versuch, eigenständig die Verkabelung der Batterie zu verändern, kann zu ernsthaften Verletzungen führen

7.4.1 Austausch der internen Batterien des Tower-Modells



ACHTUNG

Die internen Batterien der USV-Anlage haben ein hohes Gewicht. Beim Umgang mit den schweren Batterien ist Vorsicht geboten.

Die internen Batterien befinden sich hinter der Frontblende der USV-Anlage. Die internen Batterien sind wegen der besseren Handhabung zusammen verpackt.

1. Frontblende von der USV-Anlage entfernen (siehe Abbildung 14).

Um die Blende zu entfernen, drücken Sie die Oberseite nach unten und ziehen Sie die Blende gleichzeitig nach vorne.



HINWEIS

Das LCD Anzeige- und Bedienfeld ist durch ein Flachbandkabel mit der USV-Anlage verbunden. Ziehen Sie nicht an dem Kabel und trennen Sie die Verbindung nicht.

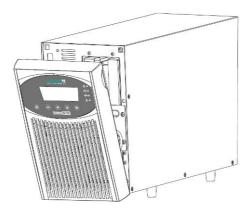


Abbildung 14: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage

Drehen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Steckverbindung befestigt ist, heraus und legen Sie diese zur Seite.
 Trennen Sie die interne Batterie-Steckverbindung (siehe Abbildung 15).

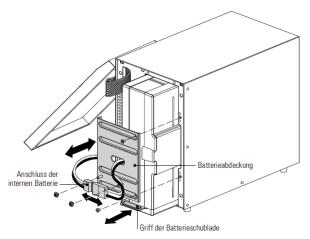


Abbildung 15: Austauschen der internen Batterien der USV-Anlage

 Drehen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Batterieabdeckung befestigt ist, heraus und legen diese zur Seite. Fassen Sie die Batterieabdeckung an einer Kante an und ziehen sie vorsichtig nach vorne. Die Batterieabdeckung kann jetzt abgenommen und beiseite gelegt werden (siehe Abbildung 15). 4. Ziehen Sie den Batterieeinschub vorsichtig am Griff heraus und schieben Sie die Batterien auf eine ebene, stabile Unterlage. Stützen Sie die Batterien mit beiden Händen ab.

Überprüfen Sie, ob die Ersatzbatterien dieselben Spezifikationen aufweisen wie die Altbatterien.

HINWEIS

- 5. Tauschen Sie die Batterien im Batterieeinschub aus. Lesen Sie den Abschnitt *Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage* für eine sachgemäße Entsorgung.
- 6. Schieben Sie den Batterieeinschub mit den neuen Batterien in das Gehäuse. Es muss dabei Druck ausgeübt werden.
- 7. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf der linken Seite ein und achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet. Verlegen Sie das Anschlusskabel wieder durch den Zugangsschlitz an der Blende. Die zur Seite gelegten Schrauben können wieder eingesetzt werden.



ACHTUNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn die Batterien an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel der Batterien schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.

- 8. Die interne Batterie-Steckverbindung muss wieder angeschlossen werden. Verbinden Sie rot mit rot und schwarz mit schwarz. Drücken Sie die beiden Teile kräftig zusammen, um eine sachgemäße Verbindung sicherzustellen.
- 9. Befestigen Sie die Steckverbindung wieder an der Halterung und setzen Sie die zur Seite gelegten Schrauben wieder ein.
- 10. Setzen Sie die Frontblende der USV-Anlage wieder ein.

Überprüfen Sie beim Wiedereinsetzen der Blende, ob das Flachbandkabel geschützt ist. Ist dies der Fall, setzen Sie die Klemmen auf der Rückseite der Abdeckung in das Gehäuse ein und drücken Sie kräftig, bis die Abdeckung einrastet.

11. Fahren Sie mit dem Abschnitt Testen der neuen Batterien fort.

7.4.2 Austausch des Batteriepaketes des Tower-Modells



HINWEIS

Das Batteriepaket hat keine Hot-Swap-Batterien. Bitte tauschen Sie das gesamte Batteriepaket. Wenn Sie die Einzel-Batterien tauchen wollen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.



ACHTUNG

Das Batteriepaket hat ein hohes Gewicht. Zum Heben des Gehäuses sind mindestens zwei Personen erforderlich.

- Ziehen Sie das Kabel des Batteriepaketes von der USV-Anlage ab. Falls weitere Batteriepakete installiert sind, ziehen Sie die Kabel von den Batterieanschlüssen aller Batteriepakete ab.
- 2. Tauschen Sie die Batteriepakete aus. Für eine sachgemäße Entsorgung lesen Sie den Abschnitt *Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage*.
- 3. Lösen und entfernen Sie bei jedem Batteriepaket die Kabelhalterung, die die Batterieanschlüsse verdecken (siehe Abbildung 3). Bewahren Sie Klemmen und Schrauben auf.



ACHTUNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn das Batteriepaket an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel des Batteriepaketes schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.

- Verbinden Sie alle Steckverbindungen zwischen den Batteriepaketen und der USV-Anlage (siehe Abbildung 3). Bis zu vier Batteriepakete können an die USV-Anlage angeschlossen werden.
- 5. Montieren Sie alle vorher entfernten Kabelklemmen um 90 Grad verdreht unterhalb der Stecker (siehe Abbildung 3.
- 6. Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen fest verbunden sind und alle Kabel mit Zugentlastung sowie ausreichend großen Biegeradien versehen sind.

7.4.3 Austausch der internen Batterien des Rack-Modells



ACHTUNG

Die internen Batterien der USV-Anlage haben ein hohes Gewicht. Beim Umgang mit den schweren Batterien ist Vorsicht geboten.

Die internen Batterien befinden sich hinter der Frontblende der USV-Anlage. Die internen Batterien sind wegen der besseren Handhabung zusammen verpackt.

1. Entfernen Sie Frontblende von der USV-Anlage (siehe Abbildung 16). Um die Blende zu entfernen, lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Blende. Fassen Sie die Blende an zwei Seiten an, schieben Sie sie nach links und entfernen Sie sie vom Gehäuse.



HINWEIS

Ein Flachbandkabel verbindet das LCD Anzeige- und Bedienfeld mit der USV. Ziehen Sie nicht an dem Kabel und trennen Sie die Verbindung nicht.

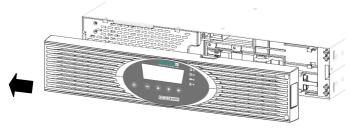


Abbildung 16: Entfernen der Frontblende von der USV-Anlage

- 2. Trennen Sie die interne Batterie-Steckverbindung (siehe Abbildung 17).
- 3. Nur bei USV-Anlagen bis zu 1500 VA: Falls das Kabel für ein zusätzliches Batteriepaket nicht angeschlossen ist, lösen Sie dieses und schieben Sie es für einen besseren Zugang nach links (siehe Abbildung 17).

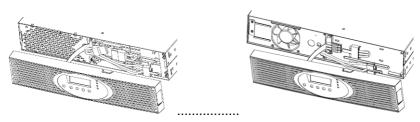


Abbildung 17: Austauschen der internen Batterien der USV-Anlage

- 4. Lösen Sie die Schrauben an der Batterieabdeckung. Fassen Sie die Batterieabdeckung an einer Kante an und ziehen Sie diese vorsichtig nach vorne. Nehmen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie diese zur Seite.
- Ziehen Sie den Batterieeinschub vorsichtig am Griff heraus und schieben Sie die Batterien auf eine ebene, stabile Unterlage. Stützen Sie die Batterien mit beiden Händen ab.

i HINWEIS Überprüfen Sie, ob die Ersatzbatterien dieselben Spezifikati-

onen aufweisen wie die Altbatterien.

- 6. Tauschen Sie die Batterien im Batterieeinschub aus. Lesen Sie den Abschnitt Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage für eine sachgemäße Entsorgung.
- 7. Schieben Sie den Batterieeinschub mit den neuen Batterien in das Gehäuse. Es muss dabei Druck ausgeübt werden.
- Stellen Sie die Batterieabdeckung auf die Schraubenhalterungen und verlegen Sie den Batterieanschluss durch den Zugangsschlitz. Befestigen Sie die Schrauben wieder.



ACHTUNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn die Batterien an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel der Batterien schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.

- 9. Drücken Sie die Steckverbindungen der internen Batterie wieder zusammen. Verbinden Sie rot mit rot und schwarz mit schwarz. Drücken Sie die beiden Teile kräftig zusammen, um eine gute Verbindung sicherzustellen.
- 10. Nur bei Gerätetypen bis zu 1500 VA: Falls das Kabel für ein zusätzliches Batteriepaket nicht angeschlossen ist, befestigen Sie das Kabel wieder an der entsprechenden Halterung auf der Batterieabdeckung (siehe Abbildung 17).
- 11. Setzen Sie die Frontblende der USV-Anlage wieder ein. Bei einem zusätzlichen Batteriepaket stellen Sie sicher, dass das Kabel des Batteriepaketes durch den Kabelauswurf geführt ist. Schieben Sie die Blende nach rechts, bis sie in die Halterung an der linken Seite des Gehäuses einrastet. Bringen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Frontblende wieder an.
- 12. Fahren Sie mit dem Abschnitt Testen der neuen Batterien fort.

7.4.4 Austausch des Batteriepaketes vom Rack-Modell



ACHTUNG

Das Batteriepaket hat ein hohes Gewicht. Zum Heben des Gehäuses sind mindestens zwei Personen erforderlich.

1. Entfernen Sie die Frontblende jedes einzelnen Batteriepaketes (siehe Abbildung 18). Um die Blende zu entfernen, lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Blende, Fassen Sie die Blende an zwei Seiten an, schieben Sie sie nach links und entfernen Sie sie vom Gehäuse.

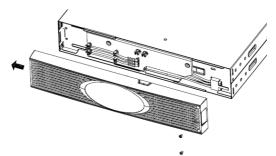


Abbildung 18: Entfernen der Frontblende vom Batteriepaket

- Ziehen Sie das Kabel des Batteriepaketes von der USV-Anlage ab. Falls weitere Batteriepakete installiert sind, ziehen Sie jeweils das Kabel von dem Batterieanschluss an jedem Batteriepaket ab.
- 3. Tauschen Sie die Batteriepakete aus. Für eine sachgemäße Entsorgung lesen Sie den Abschnitt *Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage*.



ACHTUNG

Ein kleiner Lichtbogen kann auftreten, wenn das Batteriepaket an die USV-Anlage angeschlossen wird. Das ist normal und kann nicht zur Gefährdung von Personen führen. Führen Sie das Kabel des Batteriepaketes schnell und kräftig in die Batterie-Steckverbindung der USV-Anlage ein.


 Stecken Sie das Kabel des Batteriepaketes in den Batterieanschluss der USV-Anlage (siehe Abbildung 19). Bis zu vier Batteriepakete können an die USV-Anlage angeschlossen werden.

Modelle bis 1500VA: Lösen Sie die Steckverbindung für das Batteriepaket an der USV-Anlage und verbinden Sie diese mit dem Anschluss am Batteriepaket. Drücken Sie beide Teile kräftig zusammen um eine gute Verbindung sicherzustellen.

Modelle mit 2000 - 3000VA: Verbinden Sie rot mit rot, schwarz mit schwarz und grün mit grün. Drücken Sie die Teile kräftig zusammen, um eine gute Verbindung herzustellen.

Alle Modelle. Um ein zweites Batteriepaket anzuschließen, lösen Sie die Steckverbindung am ersten Batteriepaket. Ziehen Sie die Verbindung vorsichtig zum Anschluss des zweiten Moduls. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes weitere Batteriepaket.

5. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen der Batteriepakete sich nicht lösen und dass angemessene Biegeradien und Zugentlastungen für alle Kabel vorhanden sind.

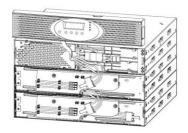

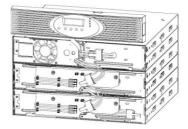


Abbildung 19: Typische Installation meherer Batteriepakete

- 6. Einsetzen der Frontblende des Batteriepaketes. Hierzu stellen Sie sicher, dass die Kabel des Batteriepaketes durch die Kabelauswürfe geführt sind. Schieben Sie anschließend die Blende nach rechts, bis sie in die Halterung an der linken Seite des Gehäuses einrastet. Bringen Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite der Frontblende wieder an. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes zusätzliche Batteriepaket.
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Verdrahtung und alle Steckverbindungen der USV-Anlage und der Batteriepakete hinter der Frontblende liegen und für den Nutzer unzugänglich sind.

7.5 Testen der neuen Batterien

- Schließen Sie die USV-Anlage zum Aufladen der Batterien für 48 Stunden an das Versorgungsnetz an.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren. Wählen Sie "KONTROLLE" und anschließend "START BATTERIETEST".

Die USV-Anlage startet einen Batterietest, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, die USV-Anlage sich im Normalzustand ohne aktive Warnmeldungen befindet und die Bypass-Spannung akzeptabel ist.

Während des Batterietests wechselt die USV-Anlage in den Batteriebetrieb und entlädt die Batterien 25 Sekunden lang. Auf dem vorderen Bedienfeld wird die Meldung "Batterietest wird ausgeführt" zusammen mit dem prozentualen Fortschritt angezeigt.

7.6 Entsorgen der Altbatterien oder der USV-Anlage

Erkundigen Sie sich vor Ort bei einer Recycling-Stelle oder einer Sondermüllanlage, wie die Altbatterie oder die USV-Anlage ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Altbatterien können auch kostenlos bei ONLINE entsorgt werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Support (siehe *Support*).



ACHTUNG

- Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Es besteht Explosionsgefahr
- Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Informieren Sie sich über die Entsorgungsvorschriften vor Ort
- Öffnen oder beschädigen Sie die Batterie(n) nicht. Die Batteriesäure kann Augen und Haut angreifen, sowie Vergiftungen bewirken

8. Fehlerbehebung

Die XANTO S ist für den selbständigen Betrieb ausgelegt und meldet etwaige auftretende Probleme beim Betrieb automatisch. Normalerweise bedeuten die auf dem Bedienfeld angezeigten Warnmeldungen nicht, dass die Ausgangsspannung betroffen ist. Es handelt sich zumeist vielmehr um vorbeugende Meldungen, die den Benutzer auf ein Problem aufmerksam machen sollen.

Allgemeine Erläuterungen:

- Ereignisse sind oftmals Vorgänge ohne direkt wahrnehmbare Auswirkungen, die im Ereignisprotokoll als Statusinformationen aufgezeichnet werde. Beispiel "Uhr wurde eingestellt".
- Hinweise werden durch akustische Signale im Abstand von 5 Sekunden angekündigt, im Ereignisprotokoll aufgezeichnet und auf dem LCD angezeigt. Beispiele: Batteriebetrieb und Bypassbetrieb.
- 3. **Warnmeldungen** werden durch ein akustisches Signal im Sekundenabstand angekündigt, im Ereignisprotokoll aufgezeichnet, auf dem LCD angezeigt dabei leuchtet die Warnanzeige auf. Beispiele: Kabelfehler und Übertemperatur.

Anhand der folgenden Fehlerbehebungstabelle können Sie ermitteln, welcher Status der USV-Anlage das jeweilige Ereignis ausgelöst hat.

8.1 Typische Warn- und Statusmeldungen

Zum Überprüfen des Statusmenüs auf eine Liste aktiver Warnmeldungen ist wie folgt vorzugehen:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie die ▼ Taste, bis "USV-STATUS" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die ← Taste, um die Liste aktiver Warnmeldungen anzuzeigen.

Ereignisprotokoll auf den Verlauf von Statusereignissen überprüfen:

- 1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Menüoptionen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie die ▼ Taste, bis "EREIGNISAUFZEICHNUNG" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die ← Taste, um die Liste aktiver Statusmeldungen anzuzeigen.

	Alarmsignal oder Status	Mögliche Ursache	Maßnahme	
<u>-</u> +	Batteriebetrieb LED An	Ein Stromausfall ist aufge- treten und die USV-Anlage läuft im Batteriebetrieb.	Die USV-Anlage versorgt die ange- schlossenen Systeme mit Batte- riestrom. Bereiten Sie das ange-	
	akustisches Sig- nal alle 5s	adit in Batteriebetieb.	schlossene System auf das Herunterfahren vor.	
<u>- +</u>	Batteriebetrieb LED blinkt lang- sam	Die USV-Anlage läuft im Batteriebetrieb und der Bat- terieladestand ist niedrig.	Die USV-Anlage versorgt die an- geschlossene Last nur noch kurz mit Batteriestrom. Bereiten Sie die an- geschlossene Last auf das unmittel-	
	akustisches Sig- nal jede s		bare Herunterfahren vor.	
- ○→	Bypassbetrieb LED An	Die USV-Anlage befindet sich im Bypassbetrieb.	Die USV-Anlage ist auf Bypass- Netzstrom umgeschaltet. Der Batte- riebetrieb ist nicht verfügbar und die	
	akustisches Sig- nal alle 5s		angeschlossenen Systeme sind nicht geschützt. Allerdings wird der Netzstrom weiterhin passiv von der USV-Anlage gefiltert. Auf eine der folgenden Warnmeldungen überprüfen: "Übertemperatur", "Überlastung" oder "USV-Fehler".	
- ○+>	Bypassbetrieb LED An kein akustisches	Die USV-Anlage befindet sich im Bypassbetrieb und läuft zugleich mit der Ein- stellung für Hocheffizienz.	Die USV-Anlage ist auf Bypass- Netzstrom umgeschaltet. Dies ist ei- ne normale Funktion des Hocheffizi- enz-Betriebs. Der Batteriebetrieb ist	
	Signal		verfügbar und die angeschlossenen Systeme sind geschützt.	

Alarmsignal oder Status	Mögliche Ursache	Maßnahme	
Die USV-Anlage erkennt die inneren Batterien nicht. ED An akustisches Signal jede s		Überprüfen Sie, ob alle Batterien ordnungsgemäß angeschlossen sind. Wenden Sie sich an den Support.	
Überlast LED An akustisches Sig- nal jede s	Der Energiebedarf über- schreitet Kapazität der USV- Anlage.	Trennen Sie einige Teile der ange- schlossenen Systeme von der USV- Anlage. Der USV-Betrieb wird fort- gesetzt, aber die USV-Anlage kann in den Bypassbetrieb schalten oder sich bei weiterhin erhöhter Last ab- schalten. Die Warnmeldung wird zu- rückgesetzt, sobald der Zustand in- aktiv wird.	
Übertemperatur LED An akustisches Sig- nal jede s	Die Innentemperatur der USV-Anlage ist zu hoch oder ein Lüfter ist ausgefallen. Auf der Warnmeldungsebene erzeugt die USV-Anlage die Warnmeldung, verbleibt jedoch in dem derzeitigen Betriebszustand. Steigt die Temperatur um weitere 10°C, so wechselt die USV-Anlage in den Bypassbetrieb oder schaltet sich ab, falls Bypass nicht verfügbar.	Wechselt die USV-Anlage in den Bypassbetrieb, so kehrt sie zum Normalbetrieb zurück, sobald die Temperatur auf 5°C unterhalb der Warnmeldungsschwelle sinkt. Hält der Zustand weiter an, so schalten Sie die USV-Anlage ab. Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsschlitze frei sind und entfernen Sie alle Wärmequellen. Lassen Sie die USV-Anlage abkühlen. Prüfen Sie, ob ein ungehinderter Luftstrom um die USV-Anlage gewährleistet ist. Starten Sie die USV-Anlage neu. Wenden Sie sich an den Support.	
Überspannung Batterie LED An akustisches Sig- nal jede s	Die Spannung der Batterie der USV-Anlage ist zu hoch.	Die USV-Anlage schaltet das Lade- gerät bis zum nächsten Ladezyklus aus. Wenden Sie sich an den Support.	
Kabelfehler LED An	Die Polarität des Eingangs- steckers der USV-Anlage ist falsch.	Drehen Sie den Schuko-Stecker um 180°.	
akustisches Sig- nal jede s	Es besteht kein Erdungsanschluss.	Lassen Sie den Kabelfehler von ei- nem qualifizierten Elektriker behe- ben.	

Alarmsignal oder Status	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die USV-Anlage stellt nicht die erwartete Zeit für die Datensiche- rung zur Verfü- gung.	Die Batterien müssen aufge- laden oder getauscht wer- den.	Schließen Sie die USV-Anlage 48 Stunden lang an den Netzstrom an, um die Batterien aufzuladen. Wenden Sie sich an den Support.
An den Ausgangsanschlüssen der USV-Anlage ist keine Spannung verfügbar.	Die USV-Anlage ist im Standbybetrieb.	Stellen Sie die Stromversorgung für die angeschlossene Anlage her: Drücken Sie mindestens eine Sekunde lang auf den Ein-/Ausschalter, bis auf dem Bedienfeld "USV wird gestartet …" angezeigt wird.
Die USV-Anlage wird nicht gestar-	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie die Anschlüsse des Netzkabels.
tet.	Der Notausschalter (REPO- Schalter) ist aktiv oder der REPO-Anschluss fehlt.	Überprüfen Sie den Notaus- Anschluss.
Die USV-Anlage läuft im Normal- betrieb, aber ei- nige oder alle Verbraucher sind nicht eingeschal- tet.	Die Verbraucher sind nicht richtig an die USV-Anlage angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Verbraucher mit den Anschlüssen der USV-Anlage verbunden sind.
Der Batterietest wurde nicht aus- geführt oder wurde unterbro- chen.	Eine der unter "Ausführen der automatischen Batterie- tests" aufgeführten Voraus- setzungen war nicht erfüllt.	Beheben Sie das Problem und starten Sie den Test erneut.
Die USV-Anlage wechselt nicht in	Der Bypass-Netzstrom ist nicht geeignet.	Überprüfen Sie die Qualität des Bypass-Netzstroms.
den Bypassbe- trieb.	Der Bypassbetrieb ist deaktiviert.	Prüfen Sie, ob die Bypass- Einstellungen richtig konfiguriert sind (siehe Konfigurieren der Bypass- Einstellungen).
Die USV- Kommunikation funktioniert nicht.	Die Datenübertragungsge- schwindigkeit an der seriel- len Schnittstelle ist für USB falsch eingestellt. Für USB muss die Einstellung 2400 Baud lauten.	Prüfen Sie, ob die Einstellung "Konfiguration der seriellen Schnittstelle" 2400 Baud beträgt (siehe <i>Anwenderprogrammierung</i>).

Tabelle 11: Warn- und Statusmeldungen

8.2 Stummschalten des Warnsignals

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Warnsignal stumm zu schalten. Prüfen Sie den Status, der die Warnmeldung ausgelöst hat, und führen Sie geeignete Maßnahmen durch, um diesen Zustand zu beheben. Wenn sich der Status der Warnmeldung ändert, wird das akustische Signal wieder ausgegeben. Dieses hat Vorrang gegenüber der vorherigen Stummschaltung des Warnsignals.

8.3 Support

Als deutscher Anbieter garantiert ONLINE direkte Ansprechbarkeit, unbürokratische Bearbeitung und kürzeste Reaktionszeiten. Umfassende Unterstützung ist selbstverständlich – vor und nach dem Kauf.

Bei ONLINE werden umfassende Support- und Serviceleistungen groß geschrieben.

- Direkte Beratung und Support.
 - Kostenlos unter Software-Hotline: +49 (89) 242 39 90 13

Hardware-Hotline: +49 (89) 242 39 90 - 18

- Kostenloser 24h-Vorabaustausch
- Interaktiver USV-Konfigurator im Internet
- 2 Jahre Vollgarantie, optionale Verlängerung
- Unbürokratische 14 Tage Geld-zurück-Garantie
- Hohe Warenverfügbarkeit und dichtes Distributionsnetz

Weitere Informationen: www.online-usv.de

9. Technische Daten

9.1 Spezifikationen der USV-Anlagen

9.1.1 Liste der Gerätetypen

USV-Anlage	Artikel-Nr.	Leistung	Batteriepaket	Artikel-Nr.
XANTO S 700	XST700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000	XST1000	1000 VA 900 W	Batteriepaket XANTO S 1000	XST1000BP
XANTO S 1500	XST1500	1500 VA 1350 W	Batteriepaket XANTO S 1500	XST1500BP
XANTO S 2000	XST2000	2000 VA 1800 W	Batteriepaket - XANTO S	XST2000BP
XANTO S 3000	XST3000	3000 VA 2700 W	2000 / 3000	A312000BP
XANTO S 700R	XSR700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000R	XSR1000	1000 VA 900 W	Batteriepaket XANTO S 1000R	XSR1000BP
XANTO S 1500R	XSR1500	1500 VA 1350 W	Batteriepaket XANTO S 1500R	XSR1500BP
XANTO S 2000R	XSR2000	2000 VA 1800 W	Batteriepaket - XANTO S	XSR2000BP
XANTO S 3000R	XSR3000	3000 VA 2700 W	2000R / 3000R	

Tabelle 12: Liste USV-Anlagen und Batteriepakete

9.1.2 Gewichte und Abmessungen (netto)

	Abmessungen (H x B x T)	Gewicht
Tower Modell		
XANTO S 700	251 x 160 x 370 mm	12 kg
XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	15 kg
XANTO S 1500	251 x 160 x 450 mm	19 kg
XANTO S 2000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
XANTO S 3000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
Batteriepaket XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	19 kg
Batteriepaket XANTO S 1500	251 x 160 x 400 mm	25 kg
Batteriepaket XANTO S 2000/3000	346 x 214 x 425 mm	49 kg
Rack Modell		
XANTO S 700R	86,5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1000R	86,5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1500R	86,5 x 438 x 445 mm	20 kg
XANTO S 2000R	86,5 x 438 x 610 mm	29 kg
XANTO S 3000R	86,5 x 438 x 610 mm	29 kg
Batteriepaket XANTO S 1000R	86,5 x 438 x 445 mm	23 kg
Batteriepaket XANTO S 1500R	86,5 x 438 x 445 mm	27 kg
Batteriepaket XANTO S 2000R/3000R	86,5 x 438 x 610 mm	41 kg

Tabelle 13: Abmessungen und Gewicht



HINWEIS

Alle Rack Modelle sind 2 HE (Höheneinheiten) hoch.

9.1.3 Elektrische Ein- und Ausgänge

Nennfrequenz	50 / 60Hz automatische Erfassung
Frequenzbereich	40 - 70Hz vor Wechsel in Batteriebetrieb
Bypass-	+10 / -15% der Nennspannung (Standard)
Spannungsbereich	
Überspannungsschutz	MOVs für normale und übliche Überspannungen

Tabelle 14: Eingangsleistung

Modell	Eingang Spannung / Strom	Wählbare Ausgangs- spannungen	Spannungsbereich bei 100% Last
XANTO S 700	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 700R	3,0A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1000R	4,3A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1500	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1500R	6,5A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 2000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 2000R	8,7A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 3000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 3000R	13,0A	220V, 230V, 240V	

Tabelle 15: Elektrische Ein- und Ausgangsleistung

Modell	Eingangsanschluss	Ausgangsanschlüsse
XANTO S 700 XANTO S 700R	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1000 XANTO S 1000R	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1500 XANTO S 1500R	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 2000 XANTO S 2000R	IEC320 C14	8x IEC320 C13 1x IEC320 C19
XANTO S 3000 XANTO S 3000R	IEC320 C20	8x IEC320 C13 1x IEC320 C19

Tabelle 16: Elektrische Ein- und Ausgangsanschlüsse

Alle Modelle	Normalbetrieb	Batteriebetrieb
Spannungsregler	±2%	Nenn-Ausgangsspannung ±3%
Wirkungsgrad	>95% (Hocheffizienzbetrieb), >88%	>79,5% (700VA), >82% (1000 - 1500VA), >84% (2000 - 3000VA)
Frequenzregler	Synchronisation mit Netz ±3Hz der Nennfrequenz des Netzes (außerhalb dieses Bereichs: ±0,1Hz der autom. gewählten Nennfrequenz)	±0,1Hz der automatisch gewählten Nennfrequenz
Alle Modelle		
Frequenz	50 oder 60Hz, autom. Erfassung oder als Frequenzumrichter konf	
Überlastung Ausgangsleistung (Normalbetrieb)	1. 100 - 102%: Aktiviert Überlast 2. 102 - 129%: Last wechselt na 3. 130 - 149%: Last wechselt na 4. >150%: Last wechselt nach 10 HINWEIS Bei Standardkonfigura >102% sofort in den Bypassbetri	ch 12s in den Bypassbetrieb. ch 2s in den Bypassbetrieb. 00ms in den Bypassbetrieb. ttion wechselt die Anlage bei
Überlastung Ausgangsleistung (Bypassbetrieb)	1. 100 - 109%: Aktiviert Überlast 2. 110 - 129%: USV-Anlage wird 3. 130 - 149%: USV-Anlage wird 4. >150%: USV-Anlage wird nac	nach 5Min. abgeschaltet. nach 15s abgeschaltet.
Überlastung Ausgangsleistung (Batteriebetrieb)	1. 100 - 102%: Aktiviert Überlast 2. 102 - 129%: USV-Anlage wird 3. 130 - 149%: USV-Anlage wird 4. >150%: USV-Anlage wird nac	nach 12s abgeschaltet. nach 2s abgeschaltet.
Spannungs- kurvenform	Sinuskurve	
Harmonische Verzerrung	<3% THD bei linearer Last, < 5%	6 THD bei nicht-linearer Last
Umschaltzeit	Online-Betrieb: 0ms (unterbrech	
	Hocheffizienzbetrieb: 5ms maxin	nal (wegen Netzstromverlust)
Leistungsfaktor	0,9	
Lastspitzenfaktor	3 zu 1	

Tabelle 17: Elektrische Ausgangsleistung

9.1.4 Batterie

		Interne Batterie	Batteriepaket (BP)
Tower Modell	XANTO S 700	24V (2 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 1000	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)
			2 Reihen parallel
	XANTO S 1500	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)
			2 Reihen parallel
	XANTO S 2000	96V (8 x 12V / 7Ah)	96V (16 x 12V / 7Ah)
	XANTO S 3000	96V (8 x 12V / 7Ah)	2 Reihen parallel
Rack Modell	XANTO S 700R	36V (3 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 1000R	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)
			2 Reihen parallel
	XANTO S 1500R	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)
			2 Reihen parallel
	XANTO S 2000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	72V (12 x 12V / 7Ah)
	XANTO S 3000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	2 Reihen parallel
Sicherung			4 x 30A / 125VDC
Ausführung	Versiegelt, wartung	gsfrei, ventilgeregelt, Ble	ei/Säure,
	Lebensdauer 3 - 5	Jahre gemäß EUROBA	AT
Aufladezeit	Interne Batterien: 3	3 Stunden, +1 BP: 9 Stu	ınden;
(90%)	+2 BPs: 15 Stunde	en; +3 BPs: 21 Stunden;	+4 BPs: 27 Stunden
Batterie-	1 0	er Anderson-Anschluss	an Tower Modell und
anschluss	zugehörigem Batte	eriepaket.	

Tabelle 18: Batterie

9.1.5 Überbrückungszeit

Gerätetyp	Interne Batterie	+1 BP	+2 BP	+3 BP	+4 BP
XANTO S 700	13 / 5				
XANTO S 1000	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000	19 / 8	76 / 32	142 / 60	215 / 91	294 / 125
XANTO S 3000	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
-					
XANTO S 700R	21 / 9				
XANTO S 1000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500R	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 3000R	8 / 4	32 / 14	60 / 26	91 / 39	125 / 53

Tabelle 19: Überbrückungszeit (in Minuten) bei 50 / 100% Last

9.1.6 Kommunikationsoptionen

Slot für optionale Schnittstellen	1x Slot für Schnittstellenkarten
	Optionale Schnittstellenkarten:
	SNMP-Adapter Basic (Artikel-Nr. DW7SNMP30)
	SNMP-Adapter Professional (Artikel-Nr. DW5SNMP30)
	Relais-Einschubkarte (Artikel-Nr. PHXNOV-I)
	AS400-Interface (Artikel-Nr. PHXAS400I)
Kommunikations-	RS-232 (DB-9)
schnittstellen	USB
Signaleingänge	2 x programmierbare Signaleingänge für die Anzeige
	von Gebäudealarm oder andere Verwendung
Relais-	1 x dreipoliger Anschluss mit 1 Umschalter
Ausgangskontakte	

Tabelle 20: Kommunikationsoptionen

9.1.7 Umwelt und Sicherheit

Überspannungsschutz	EN 61000-2-2
	EN 61000-4-2, Ebene 3
	EN 61000-4-3, Ebene 2
	EN 61000-4-4, Ebene 2 (auch bei Signalschnittstellen)
	EN 61000-4-5, Ebene 3 Kriterium A
	EN 61000-4-6, Ebene 2
	EN 61000-4-8, Ebene 2
	EN 61000-4-11
EMV-Zertifikate	CE gemäß IEC/EN 62040-2,
	Emissionen: Kategorie C1,
	Immunität: Kategorie C2
EMV (Emissionen)	IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006
Sicherheit	EN 62040-1:2008, EN 60950-1
Zulassung	CE
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C im Online-Betrieb,
•	HINWEIS: Der Überhitzungsschutz schaltet die Last bei
·	HINWEIS: Der Überhitzungsschutz schaltet die Last bei Überhitzen in den Bypassbetrieb.
Lagertemperatur	
Lagertemperatur	Überhitzen in den Bypassbetrieb.
Lagertemperatur Transporttemperatur	Überhitzen in den Bypassbetrieb20°C bis 40°C mit Batterien
	Überhitzen in den Bypassbetrieb20°C bis 40°C mit Batterien -15°C bis 60°C ohne Batterien
Transporttemperatur	Überhitzen in den Bypassbetrieb. -20°C bis 40°C mit Batterien -15°C bis 60°C ohne Batterien -25°C bis 55°C
Transporttemperatur Relative Luftfeuchtigkeit	Überhitzen in den Bypassbetrieb. -20°C bis 40°C mit Batterien -15°C bis 60°C ohne Batterien -25°C bis 55°C 5 - 90% nicht kondensierend
Transporttemperatur Relative Luftfeuchtigkeit Betriebshöhe	Überhitzen in den Bypassbetrieb. -20°C bis 40°C mit Batterien -15°C bis 60°C ohne Batterien -25°C bis 55°C 5 - 90% nicht kondensierend Bis zu 3000 Meter über NN

Tabelle 21: Angaben zu Umwelt und Sicherheit

9.2 Rückansichten der USV-Anlagen

HINWEIS

Die Anschlüsse für Lastsegment 1 sind schattiert dargestellt.

Beschreibung der Kommunikationsfunktionen siehe Abbildung 10

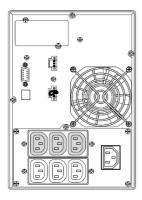


Abbildung 20: XANTO S 700

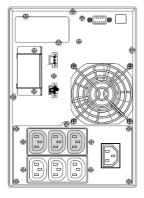


Abbildung 21: XANTO S 1000 und 1500

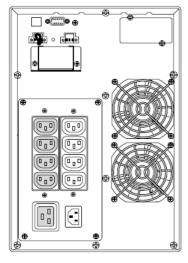


Abbildung 22: XANTO S 2000

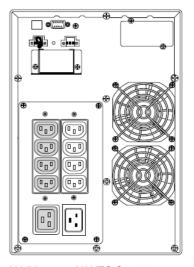


Abbildung 23: XANTO S 3000

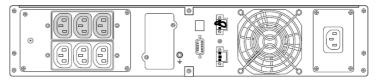


Abbildung 24: XANTO S 700R, 1000R und 1500R



Abbildung 25: XANTO S 2000R

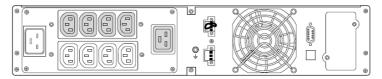


Abbildung 26: XANTO S 3000R

9.3 CE Bestätigung



Online USV-Systeme AG Dreimühlenstraße 4 D-80469 München/Germany Telefon +49(0)89/2423990-10 Telefax +49(0)89/2423990-20

BESTÄTIGUNG



XANTO S 700R (Art.-Nr. XSR700),

XANTO S 1000R (Art.-Nr. XSR1000).

XANTO S 1500R (Art.-Nr. XSR1500),

XANTO S 2000R (Art.-Nr. XSR2000),

XANTO S 3000R (Art.-Nr. XSR3000),

Hiermit bestätigen wir,

ONLINE USV-Systeme AG, Dreimühlenstraße 4, 80469 München / Germany

das

das Produkt: Unterbrechungsfreie Stromversorgung

der Typen: XANTO S 700 (Art.-Nr. XST700), XANTO S 1000 (Art.-Nr. XST1000),

XANTO S 1500 (Art.-Nr. XST1500), XANTO S 2000 (Art.-Nr. XST2000), XANTO S 3000 (Art.-Nr. XST3000),

XANTO S 6000 (Art.-Nr. XSRT6000), XANTO S 10000 (Art.-Nr. XSRT10000), XANTO S 10000 3/1 (Art.-Nr. XST1000031), XANTO S 20000 3/1 (Art.-Nr. XST2000031)

und

das Produkt: Batteriepaket für unterbrechungsfreie Stromversorgung

der Typen: Battery Pack XANTO S 1000 (Art.-Nr. XST1000BP),

Battery Pack XANTO S 1500 (Art.-Nr. XST1500BP), Battery Pack XANTO S 2000 / 3000 (Art.-Nr. XST2000BP)

Battery Pack XANTO S 1000R (Art.-Nr. XSR1000BP), Battery Pack XANTO S 1500R (Art.-Nr. XSR1500BP), Battery Pack XANTO S 2000R / 3000R (Art.-Nr. XSR2000BP),

Battery Pack XANTO S 6000 (Art.-Nr. XSRT6000BP), Battery Pack XANTO S 10000 (Art.-Nr. XSRT10000BP),

Battery Pack XANTO S 10000 / 20000 3/1 (Art.-Nr. XST1000031BP)

den Voraussetzungen der Richtlinien 2006 / 95 / EC für elektrische Anlagen sowie ihrer Ergänzungsrichtlinie 93 / 68 / EEC und der Richtlinie 2004 / 108 / EC für elektromagnetische Verträglichkeit entspricht. Für die Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinien wurden die folgenden Standards angewandt:

Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1: 2008
EMC Directive: EN62040-2: 2006

Am O. Sp; kley

Name: Sven O. Spitzley
Position / Titel: Vorstand, Dipl,-Ing. (FH)

München, 24, April 2012

K:\3_PRODUKTE_TECHNIK\3.4_R&D\X12\CE\ONLINE\To Whom it may concern XS New CE_german.doc

Bankverbindung: Landsberg-Ammerssee Bank eG BLZ 700 916 00 Kto.-Nr. 5 267110

BIC: GENODEF1DSS IBAN: DE09 7009 160 00005 267110

Vorstand: Hans Selzle (Vorsitzender) Sven Spitzley Aufsichtsratvorsitzender: Bernd Brüderl Amtsgericht München HRB 138051

Ust-Id-Nr./VAT REG.No. DE 128672915

10. Garantie

Die ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die Verpflichtung von ONLINE gemäß dieser Garantie ist auf die Reparatur oder den Ersatz (Entscheidung trifft ONLINE) jeglicher defekter Produkte begrenzt. Bevor unter die Garantie fallende Wartungsleistungen in Anspruch genommen werden können, muss beim Kundendienst eine Warenrücknahmenummer (Returned Material Authorization/---RMA) angefordert werden. Produkte müssen als vom Absender bezahlte Sendung zurückgeschickt werden, und eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Problems sowie einen Nachweis von Ort und Datum des Kaufs enthalten. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder Missbrauch beschädigt, oder in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert wurden.

Von hierin vorgesehenen Ausnahmen abgesehen, übernimmt ONLINE keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich der Zusicherung handelsüblicher Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Einschränkung oder der Ausschluss stillschweigender Garantien untersagt, so dass die vorstehenden Einschränkungen oder Ausschlüsse für den Käufer möglicherweise nicht gelten.

Von hierin vorgesehenen Ausnahmen abgesehen, haftet ONLINE unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Neben- oder Folgeschäden, die infolge der Benutzung dieses Produkts entstehen, selbst wenn ONLINE über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. ONLINE haftet insbesondere nicht für Kosten jeglicher Art, wie z.B. entgangene Gewinne oder Einkünfte, den Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung eines Gerätes, Verlust von Software oder Daten, Ersatzkosten, Ansprüche von Dritten oder andere Kosten.

Der Inhalt unterliegt dem Urheberrecht Copyright © 2012 der ONLINE USV-Systeme AG. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.

User Manual

ONLINE XANTO S series (as of 2012) Models 700 – 3000

Version: 1.0.3

Deutsch: Seite 1 - 74 English: Page 75 - 148 Italia: Pagina 149 - 222

German	y
--------	---

ONLINE USV-Systeme AG Dreimühlenstraße 4 D-80469 Munich

Phone +49 (89) 2423990-10 Fax +49 (89) 2423990-20

www.online-usv.de

Italy

ONLINE UPS-Systems S.r.l. Via Edison 12 I-20852 Villasanta (MB)

Phone +39 (039) 2051444 Fax +39 (039) 2051435

www.online-ups.it

Switzerland

ONLINE USV-Systeme AG Eigenheimstraße 11 CH-8304 Wallisellen (Zürich)

Phone +41 (44) 9452829 Fax +41 (44) 9453288

www.online-usv.de

Contents

Us	er Ma	ınual	75
1.	Intro	oduction	80
2.	Safe	ety warnings	82
3.		allation	
	3.1	Inspecting the shipment	84
	3.2	Unpacking the UPS system	
	3.3	Checking the accessories	85
	3.4	Installing the tower model	85
	3.4.1	Mechanical installation	
	3.4.2	Electrical installation	86
	3.5	Installing the rack model	88
	3.5.1	Mechanical installation	
	3.5.2	Electrical installation	
	3.6	Commissioning	94
4.	Оре	eration	96
	4.1	Functions on the control panel	96
	4.1.1	Changing the language	97
	4.1.2	Display functions	
	4.1.3	User Settings	
	4.2	Operating modes	
	4.2.1	Normal mode	
	4.2.2	Battery mode	
	4.2.3	Bypass mode	
	4.2.4	Standby mode	
	4.3	Starting and shutting down the UPS system	
	4.3.1	Starting the UPS system	104
	4.3.2	Starting the UPS system in battery mode	105
	4.3.3	Shutting down the UPS system	
	4.4	Changing operating modes of the UPS system	
	4.5	Setting the power strategy	107
	4.6	Configuring the bypass settings	107
	4.7	Configuring load segments	
	4.8	Configuring the battery settings	
	4.8.1	Configuring the UPS system for battery modules	
	4.8.2	Performing the automatic battery tests	
	4.8.3	Configuring the automatic restart	111

5.	Spe	cial functions	112
	5.1	Converter mode	112
ô.	Con	nmunication	113
	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2	Communication options	114 115 116 118 119
7.	Mai	ntenance	121
	7.1 7.2 7.3 7.4	Care and maintenance of UPS systems/batteries Storing UPS systems/batteries When to replace batteries Replacing batteries	121 122
	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.6	Replacing the internal batteries of the tower model Replacing the battery module of the tower model Replacing the internal batteries of the rack model Replacing the battery module of the rack model Testing the new batteries Disposing of old batteries or the UPS system	123 126 127 129 131
8.	Tro	ubleshooting	133
	8.1 8.2 8.3	Typical warning and status messages Muting the warning signal Support	137
9.	Tec	hnical Data	138
	9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7	UPS systems specifications List of the device types Dimensions and weights (net) Electrical inputs and outputs Battery Bridging time Communication options Environment and safety	138 139 140 142 142 143 143
	9.2 9.3	Back views of the UPS systems CE conformity	
1(rranty	

List of figures

Figure 1: XANTO S Tower and the optional battery module	81
Figure 2: XANTO S Rack and the optional battery module	81
Figure 3: Connecting the battery modules	88
Figure 4: Attaching the front of the housing	89
Figure 5: Removing the front cover from the UPS system	91
Figure 6: Removing the cable ejection from the battery module	91
Figure 7: Removing the front cover from the battery module	92
Figure 8: Typical installation of multiple battery modules	93
Figure 9: XANTO S control panel (model XANTO S 3000R)	96
Figure 10: Communication options (Model XANTO S 3000R)	
Figure 11: RS-232 communication port (DB-9 connector)	
Figure 12: Emergency-off connection	
Figure 13: Connections of the standard relay interface	
Figure 14: Removing the front cover from the UPS system	
Figure 15: Replacing the internal batteries of the UPS system	
Figure 16: Removing the front cover from the UPS system	
Figure 17: Replacing the internal batteries of the UPS system	
Figure 18: Removing the front cover of the battery module	
Figure 19: Typical installation of multiple battery modules	
Figure 20: XANTO S 700	
Figure 21: XANTO S 1000 and 1500	
Figure 22: XANTO S 2000	
Figure 23: XANTO S 3000	
Figure 24: XANTO S 700R, 1000R and 1500R	
Figure 25: XANTO S 2000R	
Figure 26: XANTO S 3000R	145

1. Introduction

ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) is one of the leading manufacturers of <u>U</u>ninterruptible <u>P</u>ower <u>S</u>upplies (UPS). Since 1988, the German company has specialised in the development, manufacture and sales & support of UPS systems. In terms of quantity sold, the products of ONLINE, the German number one in the UPS market, are internationally recognised because of their high quality and excellent support.

The XANTO S series is a UPS system which offers first-class power supply protection for your sensitive electronic systems. It protects against the most frequent types of supply problems such as power failure, voltage dips, over and under voltage, voltage surges, interference, switching and voltage spikes, frequency fluctuations and harmonic distortion.

The mains power supply often fails when you least expect it and the quality of the power supply can often be subject to significant fluctuations. Network problems can lead to critical data being destroyed, unsecured data being lost and hardware damaged which leads to expensive repairs and downtimes.

With the XANTO S, your systems are securely protected against power supply problems and the functionality of the hardware is maintained. In addition to first class performance and reliability, the XANTO S offers the following unique advantages:

- True double conversion technology (VFI-SS-111) with high power density, generator compatibility and independence from the line frequency
- Perfect sinusoidal output voltage
- Converter mode
- Two configurable load segments
- Automatic bypass for overload, e.g. during switching to larger loads
- Scalable power failure bridging time with additional battery modules
- Intelligent battery management (IBM+), for optimised charging and maximum power failure bridging time
- Hot-swap battery
- Up to 94% efficiency thanks to HE mode

- Rack models in space-saving 2U size, which fits in every 48 cm (19") standard rack
- RS-232 and USB interfaces, relay output contactors
- Slot for optional SNMP adapter, AS400 card or relay card
- Emergency-off function (Remote Emergency Power-Off)

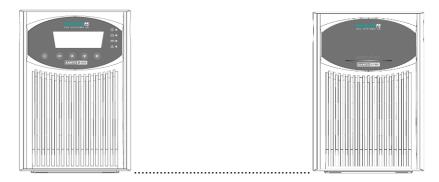


Figure 1: XANTO S Tower and the optional battery module

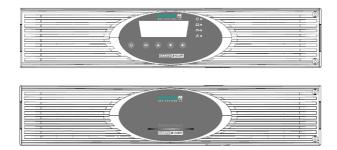


Figure 2: XANTO S Rack and the optional battery module

2. Safety warnings

This handbook contains important instructions that you must comply with during the installation and maintenance of the UPS system and the batteries. Please read these instructions completely before you begin working with the device. Keep this manual for future reference.



CAUTION

- The UPS system conducts life-threatening voltages. All repair and maintenance work should only be performed by customer service professionals
- The UPS system has its own energy supply (batteries).
 The output of the UPS system can conduct voltage even when the UPS system is not connected to an AC power source
- To reduce the risk of fire or an electric shock, the UPS system may only be installed in buildings with controlled temperature and air humidity in which there are no conducting contaminants present. The ambient temperature may not rise above 40°C. The UPS system may not be operated near water or in extremely high humidity (>95%)
- When installing optional battery modules into a rack, the installation should occur directly below the UPS system so that all cables between the housings can be run behind the front cover and not accessible to the user. A maximum of four battery modules per UPS system can be installed
- Make sure that the UPS system is switched off and disconnected from the power supply before transporting the UPS system



CAUTION

- Batteries can pose an electric shock risk or catch fire due to high short-circuit currents. Please take the necessary measures. The maintenance must be performed by qualified personnel who have been trained in the handling of batteries and who have sound knowledge about the required safety measures (see Maintenance). Keep unauthorised personnel away from batteries
- The batteries must be disposed of properly. Observe the local regulations for proper disposal
- Batteries may not be incinerated. There is a risk of explosion

3. Installation

3.1 Inspecting the shipment

Keep the shipping cartons and the packaging material for the shipping company or the sales agency. If parts of the system were damaged during transport, please submit a transport damage claim to your supplier within 24 hours. Should you discover damage after accepting the equipment, please claim this as hidden damage.

3.2 Unpacking the UPS system



CAUTION

- If the UPS system is unpackaged at low ambient temperatures, condensation may form on the outside and inside of the housing. Install the UPS system only when the inside and outside are completely dry (risk of an electric shock)
- The UPS system is heavy (see Technical Data). Use caution when unpacking and transporting the UPS system
- i

NOTE

Move and open the packaged UPS system carefully. Leave the components in the packaging until these are installed.

To unpack the housing and the accessories:

- 1. Open the outer carton, remove the accessory parts that are packaged with the UPS system.
- 2. Carefully lift the UPS system out of the outer carton.
- Place the UPS system in a protected area that is sufficiently ventilated and free of moisture and flammable gases and corrosion.

3.3 Checking the accessories

Refer to the following table for the scope of supply:

Description	XANTO S 700	XANTO S 1000	XANTO S 1500	XANTO S 2000	XANTO S 3000	Battery module XANTO S 1000	Battery module XANTO S 1500	Battery module XANTO S 2000 / 3000	XANTO S 700R	XANTO S 1000R	XANTO S 1500R	XANTO S 2000R	XANTO S 3000R	Battery module XANTO S 1000R	Battery module XANTO S 1500R	Battery module XANTO S 2000R / 3000R
19" Mounting bracket (left and right)									2	2	2	2	2	2	2	2
RS-232 interface cable	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
10A low-heat devices power cord extension	2	3	3	4	4				2	3	3	4	4			
16A power cable					1								1			
Battery cable						1	1	1								
DataWatch software	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
Operating instructions	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			

Table 1: Scope of supply

3.4 Installing the tower model

3.4.1 Mechanical installation

The UPS system/the battery module is delivered completely assembled and ready-to-connect.



CAUTION

The housing is heavy (see *Technical Data*). At least two persons are required for lifting out of the carton.

- 1. Place the UPS system on a level, stable surface in its final position.
- 2. If you are installing additional battery modules, position these next to the UPS system at its final position.
- 3. Proceed with the following *Electrical installation* section.

3.4.2 Electrical installation

Installing the UPS system



NOTE

- Do not perform any unauthorised modifications to the UPS system as doing otherwise will damage the system and void the warranty
- Do not connect the connection cable of the UPS system with the mains power supply before the installation is completely finished
- If you are installing the DataWatch software, connect your computer to one of the interfaces. Use a suitable cable for the interfaces (RS-232 cable is included in the scope of supply).
- 2. If an emergency-off switch is required, you can find installation information in the *Remote switch for emergencies (Remote Emergency Power-Off, REPO)*.
- 3. If battery modules are to be installed, please proceed with the following section *Connecting the battery modules*, otherwise please page to the *Commissioning information* section.

Connecting the battery modules

- 1. Remove the cable clamp on the rear side of the UPS system which covers the battery connection. Keep the clamp and screws (see Figure 3).
- Installing one single battery module: Remove the cable clamp which covers the right (for models with 1000 1500VA) or the upper (for models with 2000 3000VA) battery connection. Keep the clamp and screws.
- Installing multiple battery modules: For all battery modules, with the exception of the previously installed battery module, remove the cable clamps of both battery connections. For the last battery module, the second battery connection remains covered (see Figure 3).

Keep all clamps and screws.



CAUTION

A small spark can occur when the battery module is connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the battery module into the battery plug connection of the UPS system.

- 4. Connect all plug connections between the battery modules and the UPS system (see Figure 3). Up to four batteries can be connected to the UPS system.
- 5. Mount all previously removed cable clamps rotated by 90° below the connector (see Figure 3).
- Make sure that all lug connections are firmly connected and that all cables are provided with sufficient tension relief and ample bending radii.
- 7. Proceed with section Commissioning information.

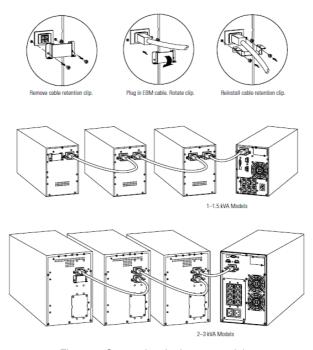



Figure 3: Connecting the battery modules

3.5 Installing the rack model

3.5.1 Mechanical installation

The UPS system/the battery module is delivered completely assembled and ready-to-connect.

Optional slide rails (article number: Rack-Kit) are available for the rack model. The slide rails are appropriate for 48 cm (19 inch) racks with an installation depth of 61 to 76 cm (24 to 30 inch).

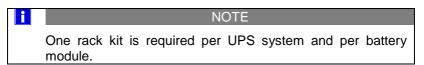

- 1. Installation of the rack kit (see separate installation instructions).
- 2. Place the UPS system on a level, stable surface. The front side of the housing is facing you.
- Align the mounting bracket (L = left and R = right) with the screw holes on each side of the UPS system and secure these using the supplied M4 x 8 pan-head screws.

i NOTE

There are two sets of four mounting holes respectively on each side of the UPS:

One set is for the front position; one set is for the middle position. Select the position based on your configuration need.

- If you are installing additional UPS systems or battery mod-4. ules, repeat steps 2 and 3.
- 5. Push the UPS systems and the battery modules into the rack.
- 6. Secure the front of the UPS system resp. the battery module to the rack. Use two M6 x 16 pan-head screws and two M6 cage nuts (see Figure 4). Mount the upper screw on each side through the lower hole of the mounting bracket and the lower hole of the rail.

Repeat the procedure for all additional UPS systems and battery modules.

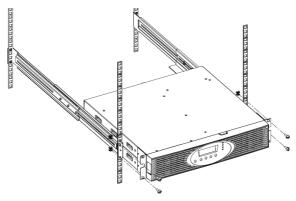


Figure 4: Attaching the front of the housing

3.5.2 Electrical installation

Installing the UPS system

i

NOTE

- Do not perform any unauthorised modifications to the UPS system as doing otherwise will damage the system and void the warranty
- Do not connect the connection cable of the UPS system with the mains power supply before the installation is completely finished
- If you are installing the DataWatch software, connect your computer to one of the interfaces. Use a suitable cable for the interfaces (an RS-232 cable is included in the scope of supply).
- If your rack has a ground conductor or conductor for the potential equalisation between metal parts, connect the ground cable (not supplied) with the screw used for the ground connection. You will find information for the respective location of the ground screw for each model in the *Technical Data* section.
- 3. If an emergency-off switch is required, you can find installation information in the *Remote switch for emergencies (Remote Emergency Power-Off, REPO) section.*
- 4. Proceed with section Commissioning information.

Connecting the battery modules

1. Remove the front cover of the UPS system (see Figure 5).

To remove the cover, unscrew and remove the two screws on the right side of the cover. Grasp the cover on two sides, slide it to the left and remove it from the housing.



NOTE

A ribbon cable connects the LCD display and the control panel with the UPS. Do not pull on the cable and do not separate the connection.

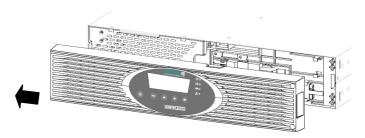
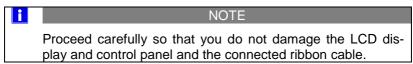


Figure 5: Removing the front cover from the UPS system

Remove the cable ejection on the lower side of the front cover of the UPS system (see Figure 6).



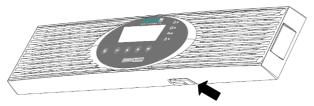


Figure 6: Removing the cable ejection from the battery module

3. Remove the front cover of each individual battery module (see Figure 7).

To remove the cover, unscrew and remove the two screws on the right side of the cover. Grasp the cover on two sides, slide it to the left and remove it from the housing.

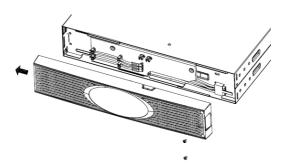


Figure 7: Removing the front cover from the battery module

- 4. For the lower (or only) battery module, remove the cable ejection on the upper side of the front cover only. The position of the upper cable ejection is shown in Figure 7.
- 5. If you are installing more than one battery module, the respective upper and lower cable ejections must be removed for every battery module. The respective position of the cable ejections are shown in Figure 7.



ATTENTION

A small spark can occur when the battery module is connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the battery module into the battery plug connection of the UPS system.


6. Stick the cable of the battery module into the battery connection of the UPS system as shown in Figure 8. Up to four batteries can be connected to the UPS system.

Models up to 1500VA: Release the plug connection for the battery module at the UPS system and connect the plug connection with the connection to the battery module. Press both parts together firmly to ensure a good connection.

Models with 2000 – 3000VA: Connect red with red, black with black and green with green. Press both parts together firmly to create a good connection.

All models: To connect a second battery module, release the plug connection on the first battery module. Carefully pull the connection to connect the second battery module. Repeat the procedure for each additional battery module.

7. Ensure that the connections of the battery modules do not loosen. There must be sufficient bending radius and tension relief for all cables.

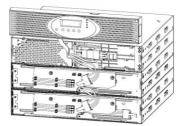

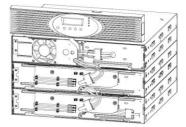


Figure 8: Typical installation of multiple battery modules

8. Inserting the front cover of the battery module:

To insert the cover again, make sure that the cables of the battery module are guided through the cable ejections. Then slide the cover to the right until it engages in the holder on the right side of the housing. Reattach the two screws on the right side of the front cover.

Repeat the procedure for each additional battery module.

9. Make sure that the complete wiring and all plug connections of the UPS system as well as the battery modules lie behind the front cover and are not accessible to the user.

3.6 Commissioning

NOTE

Make sure that the total nominal power of all connected devices does not exceed the capacity of the UPS system.

- 1. If optional battery modules are being installed, ensure that these are connected to the UPS system (see *Connecting the battery modules/*tower or rack model).
- 2. Connect the devices to be protected by the UPS system without switching on the devices.
- 3. Ensure proper attachment and tension relief of the cables.
- 4. Plug the power cable of the UPS system into an outlet (included in the scope of supply with 3000VA model).
 - The LCD display on the front cover of the UPS system lights up and displays the ONLINE logo.
- 5. Press the 0 button on the front cover of the UPS system for at least one second. The display shows the status "UPS starting".
- If the display of the UPS system displays active warning messages, rectify these problems before you proceed with commissioning the system (see *Troubleshooting*).
 - If the display lacktriangle lights up, only proceed after all warning messages have been rectified. Check the status of the UPS system on the display and observe all warning messages. Rectify these and restart the UPS system, if necessary.
- 7. Ensure that the display lights up continuously. This will show that the UPS system is working in normal mode and connected loads are being provided with power.

8. Press the **SQ** button on till the display shows the power on mode.

The UPS system should be in the "Normal mode".

- 9. If additional battery modules are installed, the number of installed battery modules must be set in the UPS system (see Operation Configuring the UPS system for battery modules).
- 10. To change the factory settings, please read the *User Settings* section in the *Operation* chapter.

NOTE

- ONLINE recommend setting the date and time
- When starting for the first time, the output frequency is set to the value of the input frequency (the automatic detection is enabled by default).
- When starting for the first time, the output voltage is set to 230 V (the automatic detection is disabled by default).
- 11. If an additional emergency-off switch was installed, the emergency-off function must also be checked:

To check this, operate the emergency-off switch and check that the status switches on the display of the UPS system.

Deactivate the emergency-off switch and restart the UPS system.

NOTE

The internal batteries will charge up to 90% of their capacity in less than three hours. ONLINE recommends charging the batteries for 48 hours after installation or after a longer period of storage. If additional battery modules were installed, please refer to the charging times in the *Technical Data* section.

4. Operation

This section contains information about the use of the XANTO S 700 - 3000VA, such as the use of the control panel on the front side, operating modes, starting and shutting down the UPS system, switching between different operating modes, calling up the event log, setting the power strategy and configuring the bypass settings, load segments, battery settings and communication.

4.1 Functions on the control panel

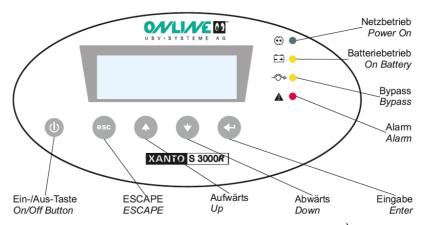


Figure 9: XANTO S control panel (model XANTO S 3000R)

Display	Status	Description
	ON	The UPS system is running in normal mode.
Green	Flashes	A new information message is active.
- +	ON	The UPS system is in battery mode.
Yellow	Flashes	The battery voltage lies below the warning message threshold.
→O¬> Yellow	ON	The UPS system is in bypass mode. The UPS system functions during the HE mode properly in the bypass mode.
Red	ON	A warning message is active or there is a fault present (see <i>Troubleshooting</i>).

Table 2: Display descriptions

4.1.1 Changing the language

Press the esc button on the left side and hold this pressed for approximately 3 seconds in order to select the language menu. This procedure can be executed from every menu.

4.1.2 Display functions

By default or after 15 min. of inactivity, the start screen will be displayed on the LCD.

The backlit LCD is automatically switched off after 15 min. of inactivity. Press any button to reactivate the backlighting.

Press any button to activate the menu options. You can scroll through the menu structure using the buttons ♠ and ♥. You can select an option using the \button. You can abort the procedure or return to the previous menu using the esc button.

Main menu	Submenu	Display information of the menu function
UPS status		Main status (operating mode and load) / information or warning status (if available) / battery status (status and state of charge)
Event log		Displays up to 127 events and warning messages
Measurements		 Load W VA Load A pf Output V Hz Line input V Hz Bypass V Hz Events of the input current Battery V min.
Control	"Go to Bypass"	Switches the UPS system over to internal by- pass mode. If this command is enabled, the option switches to "Go to Normal".
	"Start Battery Test"	Starts a manual battery test. (see <i>Testing the new batteries</i>).
	"Reset Error State"	Deletes a warning message "Battery test failed".
	"Load segments"	Load segment 1: ON OFF Load segment 2: ON OFF These commands have priority over the user settings for load segments. (see Configuring load segments).
	"Restore Factory Settings"	Resets the settings to factory settings.

Main menu	Submenu	Display information of the menu function
Identification		UPS system type / Part number / Serial number / Firmware
Settings	"User Settings"	Please see Table 4 for details.
	"Service Settings"	This menu is for customer service only and protected by a password.

Table 3: Main menu

4.1.3 User Settings

Description	Available setting	Standard setting
Change language	"English", "German"	"English"
	Menus, status, information warning messages are displayed in the selected languages.	
	UPS errors, event log and settings are displayed in English.	
	Recommendation: switch to German.	
User password	"Enabled", "Disabled"	"Disabled"
	In the "Enabled" mode, the password is "USER".	
	Recommendation: Do not change.	
Audible Alarms	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
	Recommendation: Do not change.	
Set Date and Time	Date: yyyy/mm/dd, Time: hh:mm	2008/01/01
	Recommendation: Set the date.	12:00
Signal Inputs	See programmable signal inputs	
	Recommendation: Do not change.	
Relay	See Relay output contactors	
Configuration	Recommendation: Do not change.	
Serial Port	1200 Baud, 2400 Baud, 9600 Baud	2400 Baud
Configuration	NOTE: For the UPS communication, "2400 Baud" must be selected.	
	Recommendation: Do not change.	
Output Voltage	200V, 208V, 220V, 230V, 240V, "Autosensing"	230V
	Recommendation: Do not change.	
Output Frequency	50Hz, 60Hz, "Automatic detection"	"Automatic
-	Recommendation: Do not change.	detection"

Frequency	"Enabled", "Disabled"	"Disabled"
Converter	In the "Enabled" mode, the UPS system functions as converter. The bypass mode and all bypass-related warning messages are disabled.	
	Recommendation: Do not change.	
Overload Alarm	10%, 20%, 30%, 100%	100%
Level	These values only affect the warning message threshold, not the UPS mode such as switching modes or shutting down	
	Recommendation: Do not change.	
Transfer to Bypass	"Immediate", "After Delay"	"Immediate"
When Overload	In the "Immediate" mode, the device will switch the mode for a load of >102%.	
	In the " After Delay " mode, the switch occurs according to the technical data.	
	Recommendation: Do not change.	
Power Strategy	"Normal", "High Efficiency"	"Normal"
	See Setting the power strategy	
	Recommendation: Do not change.	
Automatic Start Delay	"Disabled", "No Delay", 1s, 2s, 32767s	Segment 1 "No Delay"
	In the "Disabled" mode, the automatic restart is not allowed. (see <i>Configuring load segments</i>)	Segment 2 "No Delay"
	Recommendation: Adapt to requirements.	
Automatic on Bat- tery Shutdown	"Disabled", "No delay", 1s, 2s, 32767s	Segment 1 "Disabled"
	The shutdown is aborted, if the mains power is restored before expiration of the waiting time. (see Configuring load segments)	Segment 2 "Disabled"
-	Recommendation: Adapt to requirements.	
Start on Battery	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
	A minimum battery voltage must be present so that the UPS system starts.	
	NOTE: During commissioning, the UPS system must be connected to the mains power and input voltage must be present.	
- <u></u>	Recommendation: Do not change.	

Energy Saving	"Disabled", 50W, 100W, 1000W	"Disabled"
Mode	The output of the UPS system is shutdown if the UPS system is running in battery mode and the output power lies below the selected threshold value.	Dicabled
	Recommendation: Do not change.	
Remote Shut-	"No Delay", 1s, 2s, 10800s	"No Delay"
down Delay	Recommendation: Do not change.	
Delayed Shut-	"No Delay", 1s, 2s, 10800s	120s
down Delay	Only active via signal input	
	Recommendation: Do not change.	
On Battery Notice Delay	0, 1s, 2s, 99s	5s
<u></u>	Recommendation: Do not change.	
Site Wiring Fault	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Alarm	An active wiring fault warning message (on the line input) prevents the starting of the UPS system or forces the battery mode, if the UPS system is in operation. Bypass mode is disabled.	
	Recommendation: Do not change.	
Bypass Voltage	-4%, -5%20% of the nominal voltage	-15% of the
Low Limit	See Configuring the bypass settings	nominal volt-
	Recommendation: Do not change.	age
Bypass Voltage	+4%, +5% +20% of the nominal voltage	+10% of the
High Limit	See Configuring the bypass settings	nominal volt-
	Recommendation: Do not change.	age
Qualify Bypass	"Never", "Always on UPS fault", "Always", "When in Spec"	"When in Spec"
	See Configuring the bypass settings	
	Recommendation: Do not change.	
Synchronization Window	"Sync disabled", ± 0.5Hz, ± 1.0Hz, ± 2.0Hz, ± 3.0Hz]	± 3.0Hz
	See Configuring the bypass settings	
	Recommendation: Do not change.	
Unsynchronized	"Enabled", "Disabled"	"Disabled"
Transfers	See Configuring the bypass settings	
	Recommendation: Do not change.	
Number of Battery	0, 1, 2 10	1
Strings	See Configuring the battery settings	
	Recommendation: Adapt to requirements.	
Battery Charge	"IBM cycles", "Constant"	"IBM cycles"
Mode	Recommendation: Do not change.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Temperature	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Compensated Charging	In the "Disabled" mode, the standard voltages of the charging device are assumed for 25°C.	
	Recommendation: Do not change.	
Battery Charge %	"Not Checked", 10, 20, 100	"Not
to Restart	If a percentage is selected, the automatic restart (if enabled) will occur when the battery charge reaches the selected value.	Checked"
	Recommendation: Adapt to requirements.	
Battery Low Alarm	"Immediate", 2 min., 3 min., 5 min.	3 min.
	The warning message is triggered if the set value for the data backup time still remains (approximately) as battery runtime. If "Immediately" is set, the warning message is simultaneously activated with the "UPS in battery mode" message.	
	Recommendation: Adapt to requirements.	
Automatic Battery	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Support Tests	See Performing the automatic battery tests	
	Recommendation: Do not change.	
Ambient Tempera-	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
ture Warning	Recommendation: Do not change.	
REPO Input Polar-	"Open", "Closed"	"Open"
ity	Recommendation: Adapt to requirements.	
Shutdown Delay	0 min., 1 min., 2 min., 120 min.	0 min.
for Logic	Recommendation: Do not change.	

Table 4: User Settings menu

4.2 Operating modes

The status of the UPS system is displayed on the control panel on the front side.

4.2.1 Normal mode

In normal mode, the display lights up continuously and the UPS system is supplied by the mains power supply. The UPS system monitors the batteries and charges these as needed. The batteries also provide power supply protection to the devices connected to the output of the UPS system.

The UPS system can occasionally switch to the high-alarm mode unnoticed. This usually occurs if the mains power supply is subject to unfavourable conditions. In high-alarm mode, the UPS system deactivates the battery support test in order to ensure maximum battery capacity, if necessary. The UPS system remains in high-alarm mode for 24 hours or until this mode is changed by a command of the power strategy, before it switches to the previous mode.

The optional settings for "High Efficiency" and "Power strategy minimise the heat emission to the rack environment (see *User Settings*).

4.2.2 Battery mode

If the UPS system is operated during a power failure, the audio warning signal sounds every 5 seconds and the 🖼 display lights up continuously.

After the mains power supply returns, the UPS system switches to normal mode and the batteries are recharged.

If the battery charge state is low, the display flashes slowly and the audio warning signal is sounded every second. If the warning message "Battery Low" is set, the display also lights up continuously. This warning message only supplies an approximate value and the actual time until shutdown can vary significantly.



NOTE

Depending on the load at the UPS system and the number of connected battery modules, the "Battery Low" warning message may already be displayed before the batteries have reached a charge state of 25% (see "Bridging time table" under Technical Data).

If the mains power supply returns after shutdown of the UPS system, the UPS system will restart automatically.

4.2.3 Bypass mode

In the event of an overload or an internal fault, the UPS system switches this over to the mains power supply. The battery mode is not available and the consumers are not protected. However, the mains current continues to be filtered passively by the UPS system. The display -○→ lights up.

The UPS system remains in bypass mode for at least 5 seconds (provided the quality of the bypass source remains acceptable). If bypass mode is switched to three times within 10 min. without this having been caused by a manual command from the user, the UPS system remains locked in bypass mode for one hour or until a button is pressed.

The UPS system will switch to bypass mode under the following conditions:

- If the user activates the bypass mode via the control panel
- If the UPS system detects an internal fault
- If the UPS system is overheated
- If the UPS system exhibits an overload state



NOTE

The UPS shuts down after a prespecified time delay if an overload event occurs (see "Electrical output power table" under Technical Data).

4.2.4 Standby mode

If the UPS system is shut down, however, the plug remains in the outlet, the UPS system will continue to run in standby mode. The \odot display is switched off, which indicates that no current is available for the connected load. The batteries are charged, if necessary and the communication slot is supplied with power.

If the mains power fails and the output power is switched off due to flat batteries or an internal fault of the UPS system, the UPS system switches with a warning signal to standby mode. It continues to supply the communication slot for up to 1.5 hours (depending on settings) or until the battery voltage sinks below 1.75V per cell. The condition which occurs first applies in each case.

If the mains power fails while the UPS system is in standby mode, the power supply of the controller switches off after approximately 10 seconds.

If the UPS system is waiting for commands and the power fails, the device and the power supply of the controller switch off after approximately 30 seconds.

4.3 Starting and shutting down the UPS system

4.3.1 Starting the UPS system

- Check whether the power cable of the UPS system is plugged in.
- 2. If you haven't done so already, switch on the mains power supply for the circuit that the UPS system is connected to.
 - The display on the front side of the UPS system lights up and shows the status "UPS initialising ...".
- 3. Make sure that the UPS system switches to standby mode ("UPS on standby").
- Press the Φ button on the UPS system for at least one second. The status indication on the display switches to "UPS starting...".

- 5. Check the display for active warning messages or information. Rectify any active warning messages before you proceed (see *Troubleshooting*).
 - If the A display lights up, only proceed after all warning messages have been rectified. Check the status of the UPS system on the display and observe any active warning messages. Rectify the warning messages and restart the UPS system, if necessary.
- 6. Ensure that the display lights up continuously. This will show that the UPS system is running in normal mode and that any loads are being provided with power. The UPS system should be in normal mode.
- 7. Press the esc button until the start screen is displayed.

4.3.2 Starting the UPS system in battery mode

NOTE

- Before using this function, the UPS system must have been supplied by the mains and activated at least one time
- The starting in battery mode can be disabled (see "Starting in battery mode" under *User Settings*)
- 1. Press the ^ψ button on the UPS system until the display lights up and the status "UPS starting" is displayed.
 - The UPS system runs through a self test from standby mode to battery mode. The $\stackrel{\text{\tiny CE}}{=}$ display lights up continuously. The UPS system supplied the system with power.
- Check the display of the UPS system for active warning messages or information about missing mains power. Rectify any active warning messages before you proceed (see *Trouble-shooting*). The "UPS on Battery" information can be ignored in this case.
 - Check the status of the UPS system with the help of the information shown in the display and observe any active warning messages. Rectify the warning messages and restart the device, if necessary.
- 3. Press the eso button until the start screen is displayed.

4.3.3 Shutting down the UPS system

1. Press the ^ψ button on the UPS system for three seconds.

The UPS system begins to output an audio signal and shows the "UPS off pending..." status. The UPS system then switches to standby mode and the display switches off.

If the ^① button is released after less than three seconds, the UPS system will return to its previous operating mode.

2. Switch on the mains power supply for the circuit that the UPS system is connected to.


4.4 Changing operating modes of the UPS system

From normal to bypass mode: Press any button to activate the menu options. Select "CONTROL" and "GO TO BYPASS".

From bypass mode to normal mode: Press any button to activate the menu options. Select "CONTROL" and "GO TO NORMAL".

4.5 Setting the power strategy

In the "High efficiency" setting, the UPS system normally works in bypass mode. It will switch to the inverter in less than 10 ms if the mains power fails and will switch back to bypass mode 1 minute after the mains power has returned. The -O+ display lights up when the UPS system switches to bypass mode.

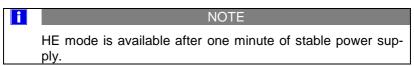

- Press any button to activate the menu options. Select "SETTINGS", "USER SETTINGS" and then "POWER STRATEGY".
- 2. Select "HIGH EFFICIENCY" for high-efficiency mode or "NORMAL" and confirm using the ← button.

4.6 Configuring the bypass settings

Switch to bypass for overload: By default, a switch to the bypass mode will be forced if an overload occurs. You can specify the settings for a delayed change of mode. The waiting time depends on the degree of overloading (see "Table 15" under *Technical Data*).

Lower bypass voltage threshold: By default, switching to bypass mode is disabled if the measured bypass voltage lies 15% below the nominal output voltage. You can specify the settings for a different percentage of the nominal voltage. This setting can be disabled by the "Qualify Bypass" setting.

Upper bypass voltage threshold. By default, switching to bypass mode is disabled if the measured output voltage lies 10% above the measured nominal output voltage. You can specify the settings for a different percentage of the nominal voltage. This setting can be disabled by the "Qualify Bypass" setting.

Qualify Bypass. By default, a switching to bypass mode is only then permitted if the bypass is within the following specifications:

- The bypass voltage lies between the set "Lower bypass voltage threshold value" and the "Upper bypass voltage threshold value"
- The bypass frequency lies within the nominal frequency with a deviation of max. ±5Hz
- The inverter is synchronised with the bypass if the setting "Unsynchronised Transfers" setting is disabled

You can prevent the bypass ("Never") or always allow ("Always") without the specifications are being checked. In the "Always on UPS Fault", a switch into bypass mode always occurs for a fault of the UPS system. Otherwise, the mode corresponding to the standard operating mode setting is selected.

Synchronisation window: The UPS system attempts to synchronise itself with the bypass if the bypass frequency lies below the value specified for the "Synchronization Window" setting. If the bypass frequency lies above the set value, the UPS system switches to the normal frequency. The synchronisation window in bypass mode amounts to ±5Hz. If the synchronisation is disabled ("Sync Disabled"), the UPS system will only synchronise in bypass mode.

Unsynchronised transfers. The standard setting permits and unsynchronised switch to the bypass mode. You can configure the settings so that these types of mode changes are not allowed. This setting can be disabled by the "Qualify Bypass" setting.

4.7 Configuring load segments

Load segments are groups of output power outlets of the UPS system which can be controlled by the DataWatch software or via the display and facilitate a physical shut down and starting of the load. For example, you can allow important devices of the system to remain in operation during a power failure while others are shut down. You can save battery current using this function.

Each UPS system has two configurable load segments:

- Load segment 1: The upper or left power outlet
- Load segment 2: The lower or right power outlet

(see "Rear sides of the UPS systems" under Technical Data).

To control the load segments via the display:

- 1. Press any button to activate the menu options. Select "CONTROL" and "LOAD SEGMENTS".
- 2. Set the desired load segment using the ♠ or ♥ buttons to "ON" or "OFF" and select the ➡ button to confirm the selection.
- 3. Set the other load segment, if required.

To set the waiting time for restart and shutdown of the individual load segments:

- Press on any button to activate the menu options. Select "SETTINGS", "USER SETTINGS" and then "AUTOMATIC START DELAY".
- 2. Set the waiting time for the restart of a load segment and confirm this setting using the ← button.
- 3. Set the other load segment, if required.
- Select "AUTOMATIC ON BATTERY SHUTDOWN".
- 5. Set the waiting time for the shutdown of a load segment and confirm this setting using the ← button.
- 6. Set the other load segment, if required.

4.8 Configuring the battery settings

4.8.1 Configuring the UPS system for battery modules

Configure the UPS system for the correct number of external battery modules to ensure a maximum battery runtime:

- Press any button on the front display to activate the menu options and select the "SETTINGS", "USER SETTINGS" and "NUMBER OF BATTERY STRINGS".
- 2. Select the number of battery rows depending on your UPS configuration using the ♠ or ♥ button:

Number of battery strings	All UPS systems and battery modules
0	UPS system only (no internal batteries)
1 (standard)	UPS system only (internal batteries)
3	UPS system + 1 battery module
5	UPS system + 2 battery modules
7	UPS system + 3 battery modules
9	UPS system + 4 battery modules

Table 5: Number of battery rows



NOTE

- If 0 was selected, no internal batteries and no additional battery modules are connected and all warning messages related to the batteries are disabled
- The UPS system contains one battery row; each battery module contains two battery rows
- 3. Press the ← button to save the setting.
- 4. Press the esc button until the start screen is displayed.

4.8.2 Performing the automatic battery tests

Automatic battery tests are performed every 30 days, provided this option was activated. During the battery test, the UPS system switches to battery mode and discharges the batteries for 25 seconds with the available load.



NOTE

The "UPS on Battery" message and the "Battery Low" warning message are not displayed during a battery test.

To perform automatic battery tests:

- The "Automatic Battery Support Tests" must be activated
- The UPS system must be in normal mode and no warning messages are active
- The batteries must be fully charged
- The bypass voltage must be acceptable
- No manual battery test was previously initiated in the same charging cycle

In order for the battery tests to pass successfully, the battery voltage must remain above the threshold value during discharging.

4.8.3 Configuring the automatic restart

After the UPS system shuts down (e.g. due to flat batteries in the event of a power failure), the UPS system is restarted automatically if the power supply returns.

You can set how long the UPS system should wait after resumption of the mains power supply before the load segments are restarted. Use the "Automatic Start Delay" setting for this. You can also configure the restart of the UPS system so that this is based on the battery charge state. To do this, use the "Battery Charge % to Restart" setting.

5. Special functions

5.1 Converter mode



NOTE

In converter mode, no bypass function is available and all bypass-related warning messages are disabled.

In converter mode, the UPS system always works with a specifically defined output frequency (50 Hz or 60 Hz) regardless of which input frequency (40 Hz to 70 Hz) is present. A fixed output frequency is required, for example, for sensitive consumers.

- Press any button to activate the menu options. Select "SETTINGS", "USER SETTINGS" and then "FREQUENCY CONVERTER".
- 2. Select "ENABLED" and confirm using the ← button.
- 3. Then switch to "OUTPUT FREQUENCY".
- 4. Select "50 Hz" or "60 Hz" and confirm using the ← button.

If the mains power supply is malfunctioning, the UPS system automatically switches to battery mode (the frequency is maintained). The load will be supplied as long as there is sufficient battery capacity. After the mains power supply returns, the UPS system switches back to convertor mode.

6. Communication

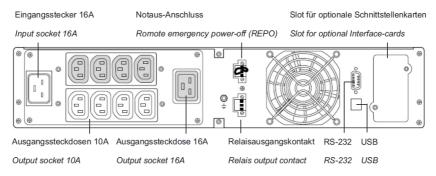


Figure 10: Communication options (Model XANTO S 3000R)

6.1 Communication options

The XANTO S features a serial (RS-232) and a USB communications port as well as a slot for optional interface cards.

NOTE

- You can configure relays, signal inputs and baud rates of the serial interfaces using the menu on the control panel (see "User Settings table")
- The data transfer rate of the USB interface is set to 2400 baud

6.1.1 RS-232 and a USB communication interfaces

To facilitate communication between the UPS system and a computer, connect the computer using a suitable data cable (RS-232 cable, included in the scope of supply) to one of the communication ports of the UPS system. Figure 10 shows the position of the communication ports.

When the connection cable is connected, the DataWatch software can exchange data with the UPS system (see "DataWatch software"). The software calls up detailed specifications about the status of the power supply environment from the UPS system. If an emergency power situation becomes necessary, the software will trigger the storage of all data and a proper shutdown of the system.

The assignment of the cable connection pins for the RS-232 communications port is shown in Figure 11; refer to Table 6 for the functions of the connection pins.

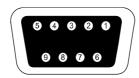


Figure 11: RS-232 communication port (DB-9 connector)

Number of the connection pin	Signal	Function	Instruction of the UPS system
1	DCD	Battery state of charge "Low", signal (1) (3)	OFF
2	TxD	Transmission to an external device	OFF
3	RxD	Reception from external device (2)	ON
4	DTR	PnP from external device (connected to pin 6)	ON
5	GND	Ground (connected to the machine frame)	
6	DSR	To an external device (connected to connection pin 4)	OFF
7	RTS	No connection	ON
8	CTS	Battery mode, signal (1) (3)	OFF
9	RI	+8 - 12 VDC voltage	OFF

Table 6: Connection assignment of the RS-232

6.1.2 Slot for interface cards

The XANTO S is equipped with a slot (see Figure 10) for the following interface cards:

Art. no.	Description
DW7SNMP30	SNMP Adapter Basic
	The SNMP adapter communicates via TCP/IP with the connected
	consumers in the network.
DW5SNMP30	SNMP Adapter Professional
	Function like basic, however, with additional interface for temper-
	ature sensor and building management.
PHXNOV-I	Relay module
	Message from battery mode, normal mode, battery capacity low,
	UPS shutdown.
PHXAS400I	AS400 interface
	Message from UPS alarm, bypass active, battery voltage low,
	inverter inoperable, power failure.

Table 7: Interface cards

¹ Configurable; see setting for "Relay configuration" in *User settings*.

² If connection pin 3 receives the "Low" (+V) signal for at least 5 seconds, the UPS system executes the command selected in the "Signal Inputs" setting (see *User settings*).

³ If the selected state is enabled, the output signals on connection pin 1 and 8 switch from "Low" (positive voltage" to "High" (negative voltage). If the state is no longer given, the output signal switches again to "Low".

6.1.3 Emergency-off function (REPO)

The emergency-off function (REPO = Remote Emergency Power-Off) serves to shut down the UPS system and to immediately switch off the connected consumers remotely. The REPO connector (rear side of the UPS system) must be removed and an external emergency-off switch must be connected for this.

Connection cable cross-section = 0.32 - 4mm² (AWG 22 - 12)

Recommended connection cable cross-section = 1.5mm² (AWG 18)



CAUTION

- The emergency-off switch may not be connected to circuits that are connected with the mains power supply network. A reinforced insulation to the mains is required. The emergency-off switch must be dimensioned for at least 24V and 20mA. An opening contact must be used. For proper operation, the emergency-off function must remain active for at least 250ms
- If the emergency-off function is activated, the input voltage of the UPS system must additionally be disconnected

i

NOTE

- Leave the REPO connector in the emergency-off connector plugged into the UPS system if the emergency-off function is not required
- Always test the emergency-off function before a critical load is connected. This will prevent an unintended load breaking

For the position of the REPO connector, see Figure 10. Figure 12 shows a drawing of the REPO connectors.



Figure 12: Emergency-off connection

You can set the REPO polarity. See the "REPO Input Polarity" setting under *User Settings*.



Depending on the user configuration, the contacts must be opened (recommendation) or closed to maintain the operation of the UPS system. To restart the UPS system, close the REPO connection contacts (or open these again) and switch the UPS system on manually. The maximum resistance in the circuit amounts to 10 Ohm.

6.1.4 Programmable output contacts

The UPS system contains three programmable relay outputs with potential-free contacts for the output of the remote alarm: one relay output contactor (standard) and two outputs in the RS-232 communication interface (RS-232-1 and RS-232-8). For the position of the interfaces, see Figure 10.

Configure the relay outputs with the "Relay settings" setting in the User Settings section.



CAUTION

The relay output contactors may not be connected to circuits that are connected with the mains power supply network. A reinforced insulation to the mains is required The relav output contactors have a maximum nominal value of 30VAC / 1A and 60VDC / 2A.

Signal	Description
"UPS ok"	Is activated if the UPS system supplies the load via inverter or by-
	pass and no warning messages are active.
"On Bypass"	Is activated if the UPS system is in bypass mode.
"On Battery"	Is activated if the UPS system is operated with batteries and the time for "Waiting time for the battery mode message" has expired.
"Battery	Is activated together with the "Battery state of charge low" accord-
Low"	ing to the "Warning message for low battery state of charge" setting.

Table 8: Relay output contactors options

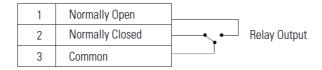


Figure 13: Connections of the standard relay interface

6.1.5 Programmable signal inputs

The UPS system contains a programmable signal input (RS-232-3). For the position of the interface, see Figure 10. Configure the input with the "Signal inputs" setting (see *User Settings*).

Signal	Description
"Not Used"	The input only functions as serial input (RxD) or has no function.
"Force By- pass"	If this option is enabled, the static bypass mode of the UPS system is forced independently of the bypass status.
"Remote Shutdown"	If this option is enabled, the output voltage of the UPS system switches off after a user-defined waiting time. The batteries continue to be charged. The countdown for the shutdown is not aborted by an inactive input in the UPS system and not automatically restarted if the input voltage is present.
"Delayed Shutdown" (and restart)	If this option is enabled, the output voltage of the UPS system switches off after a user-defined waiting time. The batteries continue to be charged. The countdown for the shutdown is not aborted by an inactive input but the UPS system is automatically started if the input voltage is present.
"On Gene- rator"	If this option is active, the synchronisation is disabled and the UPS system switches to bypass mode.
"Building alarm 1"	If this option is enabled, the UPS system generates the "Building alarm 1" warning message.

Table 9: Programmable signal inputs

Line input	Description
"high"	Active state of the high potential (+UDC)
"low"	Active state of the low potential (GND or -UDC)

Table 10: Polarity options

6.2 DataWatch software

The XANTO S series includes DataWatch, the comprehensive software solution for the shutdown and management of the PC or server system, as well as monitoring the XANTO S and the mains power supply.

DataWatch works in the background and continuously communicates with XANTO S via network or RS-232/USB protocol. The best-known function of all: Automatic data backup with the closing of running applications and the orderly shutdown of the entire system by means of freely configurable shutdown routine. DataWatch also includes a comprehensive messaging system, scheduled test routines and event logging.

DataWatch supports all current operating systems.

As client/server application, DataWatch works in networks and on local workstations. Using the optional RCCMD agent (Remote Console Command), multiple servers connected to a UPS system can be activated and controlled via the network without additional hardware.

7. Maintenance

7.1 Care and maintenance of UPS systems/batteries

To ensure a long service life of the system, the area around the UPS system should be kept clean and free of dust. If the area around the system is very dusty, cleaning the outer surfaces of the system using a vacuum cleaner.

To ensure a long service life of the batteries, the ambient temperature should lie below 25°C.



NOTE

- Make sure that the UPS system is switched off and disconnected from the mains power supply before transporting the UPS system
- The batteries of the UPS system are designed for a service life of 3 to 5 years. However, the service life of a battery varies depending on the frequency of use and ambient temperature. After expiration of the expected service life, batteries which continue to be used frequently have reduced running times. Replace the batteries every five years at the latest so that the system can provide optimal power at any time

7.2 Storing UPS systems/batteries

If you store the UPS system over a longer period of time, charge the batteries every six months by connecting the UPS system to the mains power supply. The internal batteries will charge up to 90% of their capacity in less than three hours. ONLINE recommends charging the batteries for 48 hours after longer periods of storage (>3 months). If optional battery modules are installed, please refer to the charging times in section "*Technical Data*".

7.3 When to replace batteries

If the A display lights up, the alarm signal sounds and the "Battery maintenance necessary" message lights up, the batteries must be replaced. Please contact your dealer or ONLINE to order new batteries.

7.4 Replacing batteries



NOTE

Do not remove the batteries while the UPS system is running in battery mode.

The hot-swap function, allows the batteries to be replaced without shutting down the UPS system and without having to disconnect the connected loads.

If you would prefer to disconnect the UPS system from the mains before replacing the batteries, please read the "Shutting down the UPS system" section.



CAUTION

- Maintenance work should be performed by a qualified technician who is experienced in working with batteries and understands the necessary safety precautions. Keep unauthorised personnel away from batteries
- Batteries can pose a risk of electric shock or injury due to high short-circuit currents. Comply with the following safety precautions:
 - Remove watches, jewellery and other metal objects from your body
 - o Use only tools with insulated grips and handles
 - o Do not place tools or metal parts on to the batteries
- The batteries may only be replaced with the same number of batteries of the same type



CAUTION

- Batteries must be disposed of properly. Comply with the local regulations for the proper disposal of batteries
- Batteries may not be incinerated. There is a risk of explosion
- Refrain from opening or tampering with the batteries. Leaking electrolytes are hazardous to the eyes and skin. They can be highly toxic
- RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not perform modifications to the cabling or the connections of the batteries yourself. Attempting to modify the cabling of the batteries yourself can lead to serious injuries

7.4.1 Replacing the internal batteries of the tower model



CAUTION

The internal batteries of the UPS system are heavy. Use caution when handling the heavy batteries.

The internal batteries are located behind the front cover of the UPS system. For better handling, the internal batteries are packaged together.

1. Remove the front cover of the UPS system (see Figure 14).

To remove the cover, press the upper side downwards and pull the cover forwards the same time.



NOTE

The LCD display and control panel is connected to the UPS system by a ribbon cable. Do not pull on the cable and do not separate the connection.

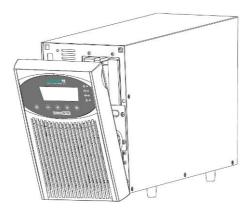


Figure 14: Removing the front cover from the UPS system

2. Unscrew the two screws that secure the plug connection in place these to the side. Disconnect the internal battery plug connection (see Figure 15).

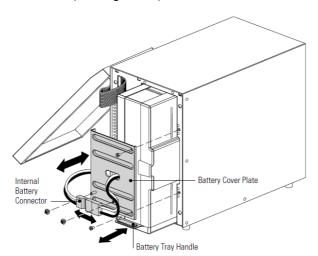


Figure 15: Replacing the internal batteries of the UPS system

3. Unscrew the two screws that secure the battery cover and place these to the side. Grab the battery cover at a corner and pull it carefully forwards. The battery cover can now be removed and placed to the side (see Figure 15).

4. Carefully pull out the battery module insert by the grip and slide the batteries onto a level, stable support. Support the batteries with both hands.

i

NOTE

Check whether the replacement batteries have the same specifications as the old batteries.

- 5. Replace the batteries in the battery module insert. Please read the "Disposing of old batteries or the UPS system" section for information on proper disposal.
- 6. Insert the battery module insert with the new batteries into the housing. This requires some effort.
- Insert the battery cover again on the left side and make sure that it engages correctly. Run the connection cable again through the access slot on the cover. The screws that were placed aside can now be reinserted.



CAUTION

A small spark can occur when the batteries are connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the batteries into the battery plug connection of the UPS system.

- 8. The internal battery plug connection must be reconnected. Connect red with red and black with black. Press both parts together firmly to ensure a proper connection.
- 9. Secure the plug connection again to the holder and insert the screws that were placed to the side.
- 10. Reinsert the front cover of the UPS system.

When reinserting the cover, check to make sure that the ribbon cable is protected. If this is the case, insert the clips on the rear side of the cover into the housing and press firmly until the cover engages.

11. Proceed with section Testing the new batteries.

7.4.2 Replacing the battery module of the tower model



NOTE

The battery module does not have any hot-swap batteries. Please replace the entire battery module. Please contact your dealer if you want to replace the individual batteries.



CAUTION

The battery module is very heavy. At least two persons are required for lifting the housing.

- 1. Pull off the cable of the battery module from the UPS system. If additional battery modules are installed, pull off the cables from the battery connections of all battery modules.
- 2. Replace the battery modules. Please read the *Disposing of old batteries or the UPS system* section for information on proper disposal.
- Release and remove the cable holder which covers the battery connections on each battery module (see Figure 3). Keep the clamps and screws.



CAUTION

A small spark can occur when the battery module is connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the battery module into the battery plug connection of the UPS system.

- 4. Connect all plug connections between the battery modules and the UPS system (see Figure 3). Up to four batteries can be connected to the UPS system.
- 5. Mount all previously removed cable clamps rotated by 90° below the connector (see Figure 3).
- Make sure that all lug connections are firmly connected and that all cables are provided with sufficient tension relief and ample bending radii.

7.4.3 Replacing the internal batteries of the rack model



CAUTION

The internal batteries of the UPS system are heavy. Use caution when handling the heavy batteries.

The internal batteries are located behind the front cover of the UPS system. For better handling, the internal batteries are packaged together.

1. Remove the front cover from the UPS system (see Figure 16). To remove the cover, unscrew and remove the two screws on the right side of the cover. Grasp the cover on two sides, slide it to the left and remove it from the housing.

i

NOTE

A ribbon cable connects the LCD display and the control panel with the UPS. Do not pull on the cable and do not separate the connection.

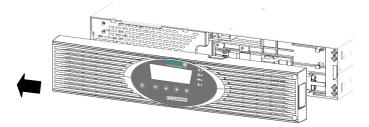


Figure 16: Removing the front cover from the UPS system

- 2. Disconnect the internal battery plug connection (see Figure 17).
- 3. Only for UPS systems up to 1500 VA: If the cable for an additional battery module is not connected, released this and push it to the left for better access (see Figure 17).

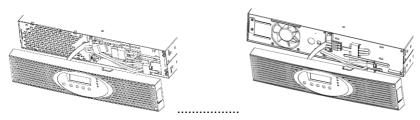


Figure 17: Replacing the internal batteries of the UPS system

- 4. Unscrew the screws to the battery cover. Grab the battery cover at a corner and pull it carefully forwards. Take the battery cover and place it to the side.
- Carefully pull out the battery module insert by the grip and slide the batteries onto a level, stable support. Support the batteries with both hands.

NOTE i

Check whether the replacement batteries have the same specifications as the old batteries.

- 6. Replace the batteries in the battery module insert. Please read the "Disposing of old batteries or the UPS system" section for information on proper disposal.
- 7. Insert the battery module insert with the new batteries into the housing. This requires some effort.
- Place the battery cover on the screw holders and run the battery connection through the access slot. Secure the screws again.



CAUTION

A small spark can occur when the batteries are connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the batteries into the battery plug connection of the UPS system.

- 9. Press the plug connections of the internal battery together again. Connect red with red and black with black. Press both parts together firmly to ensure a good connection.
- 10. Only for device types up to 1500 VA: If the cable for an additional battery module is not connected, secure the cable again to the corresponding holder on the battery cover (see Figure 17).
- 11. Reinsert the front cover of the UPS system. For an additional battery module, make sure that the cable of the battery module is guided through the cable ejection. Slide the cover to the right until it engages in the holder on the left side of the housing. Reattach the two screws on the right side of the front cover.
- 12. Proceed with section *Testing the new batteries*.

7.4.4 Replacing the battery module of the rack model



CAUTION

The battery module is very heavy. At least two persons are required for lifting the housing.

Remove the front cover of each individual battery module (see 1. Figure 18). To remove the cover, unscrew and remove the two screws on the right side of the cover. Grasp the cover on two sides, slide it to the left and remove it from the housing.

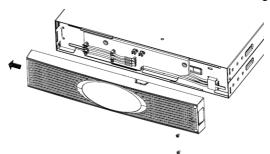


Figure 18: Removing the front cover of the battery module

- 2. Pull off the cable of the battery module from the UPS system. If additional battery modules are installed, pull off the cables from the battery connection on every battery module.
- 3. Replace the battery modules. Please read the *Disposing of old batteries or the UPS system* section for information on proper disposal.



CAUTION

A small spark can occur when the battery module is connected to the UPS system. This is normal and does not pose a hazard to people. Quickly and firmly insert the cable of the battery module into the battery plug connection of the UPS system.


4. Stick the cable of the battery module into the battery connection of the UPS system (see Figure 19). Up to four batteries can be connected to the UPS system.

Models up to 1500VA: Release the plug connection for the battery module at the UPS system and connect the plug connection with the connection to the battery module. Press both parts together firmly to ensure a good connection.

Models with 2000 – 3000VA: Connect red with red, black with black and green with green. Press both parts together firmly to create a good connection.

All models To connect a second battery module, release the plug connection on the first battery module. Carefully pull the connection to connect the second battery module. Repeat the procedure for each additional battery module.

Make sure that the connections of the battery modules cannot come undone and that the appropriate bending radii and tension relief for all cables is provided for.

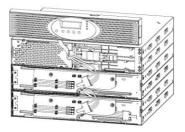

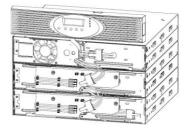


Figure 19: Typical installation of multiple battery modules

- 6. Inserting the front cover of the battery module. To insert the cover again, make sure that the cables of the battery module are guided through the cable ejections. Then slide the cover to the right until it engages in the holder on the right side of the housing. Reattach the two screws on the right side of the front cover. Repeat the procedure for each additional battery module.
- 7. Make sure that the complete wiring and all plug connections of the UPS system as well as the battery modules lie behind the front cover and are not accessible to the user.

7.5 Testing the new batteries

- 1. Connect the UPS system to the mains power for 48 hours to charge up the batteries.
- 2. Press any button to activate the menu options. Select "CONTROL" and then "START BATTERY TEST".

The UPS system starts a battery test when the batteries are completely charged, the UPS system is in normal mode without active warning messages and the bypass voltage is acceptable.

During the battery test, the UPS system switches to battery mode and discharges the batteries for 25 seconds. The " Battery test running" together with the progress in percent is shown on the control panel.

7.6 Disposing of old batteries or the UPS system

Contact the recycling centre onsite or a special waste facility for information on disposing of the old batteries or UPS system properly. You can also dispose of old batteries at ONLINE at no cost. Please contact support for this option (see *Support*).



CAUTION

- Batteries may not be incinerated. There is a risk of explosion
- Batteries must be disposed of properly. Inform yourself about the local disposal regulations
- Do not open or damage the batteries. The battery acid can attack the eyes and skin as well as cause poisoning

8. Troubleshooting

The XANTO S is designed for automatic operation and reports any occurring problems during operation automatically. Normally, the warning messages shown on the control panel do not mean that the output voltage is affected. It is usually a preventative message intended to make the user aware of a problem.

General explanations:

- Events are often procedures without directly perceivable effects which are recorded in the event log as status information. Example "Clock Set Done".
- 2. **Information** is announced by audio signal at intervals of 5 seconds, recorded in the event log and displayed on the LCD. Examples: Battery mode and Bypass mode.
- 3. **Warning messages** are indicated by an audio signal at one second intervals, recorded in the event log and displayed on the LCD and the warning display lights up. Examples: Site Wiring Fault and Over Temperature.

The following troubleshooting table will help you determine which status of the UPS system has triggered the respective event.

8.1 Typical warning and status messages

To check the status menu on a list of active warning messages, proceed as follows:

- 1. Press any button to activate the menu options.
- 2. Press the ♥ button until the "UPS STATUS" is displayed.
- 3. Press the ← button to display the list of active warning messages.

Check the event log for the sequence of status events:

- 1. Press any button to activate the menu options.
- 2. Press the ▼ button until "EVENT LOG" is displayed.
- 3. Press the ← button to display a list of active status messages.

	Alarm signal or status	Possible causes	Measure	
<u>- +</u>	Battery mode LED on	A power failure has oc- curred in the UPS system is running in battery mode.	The UPS system supplies the con- nected systems with battery power. Prepare the connected system for	
	Audio signal eve- ry 5 seconds		shutdown.	
<u>- +</u>	Battery mode LED flashes slowly	The UPS system is running in battery mode and the battery charge state is low.	The UPS system supplies the connected load with battery current only briefly. Prepare the connected load for the immediate shutdown.	
	Audio signal eve- ry second			
- ○→	Bypass mode LED on	The UPS system is in by- pass mode.	The UPS system has switched over to bypass mains power. Battery mode is not available in the con-	
	Audio signal every 5 seconds		nected systems are not protected. However, the mains current continues to be filtered passively by the UPS system. Check one of the following warning message: "Overtemperature", "Overload" or "UPS Failure".	
-0+>	Bypass mode LED on No audio signal	The UPS system is in by- pass mode and simultane- ously runs with the settings for high efficiency.	The UPS system has switched over to bypass mains power. This is the normal function of the high-efficiency mode. Battery mode is available and the connected systems are protect- ed.	

Alarm signal or status	Possible causes	Measure
Batteries disconnected	The UPS system does not detect the inner batteries.	Check whether all batteries are properly connected. Please contact support.
LED on		r loade contact capport.
Audio signal eve- ry second		
Overload	The energy requirement ex-	Disconnect several parts of the con-
LED on	ceeds the capacity of the UPS system.	nected systems from the UPS system. UPS operation continues, how-
Audio signal eve- ry second		ever, the UPS system may switch in- to bypass mode or shut down if the increased load continues. The warn- ing messages reset as soon as the state becomes inactive.
Over Tempera- ture	The internal temperature of the UPS system is too high or a fan has failed.	If the UPS system switches to by- pass mode, it will return to normal mode once the temperature has fall-
LED on	The UPS system generates	en 5°C below the warning message
Audio signal eve- ry second	the warning message on the warning message level, however, remains in the current operating mode. If the temperature increases by an additional 10°C, the UPS system will switch to bypass mode or shut down if bypass mode is not available.	threshold If the state continues, the UPS system shuts down. Ensure that the ventilation openings are free and remove any sources of heat. Allow the UPS system to cool down. Check whether an unhindered airflow is ensured around the UPS system. Restart the UPS system. Please contact support.
Battery overvolt- age	The voltage of the batteries of the UPS system is too high.	The UPS system switches the charging device off until the next charging cycle.
LED on		Please contact support.
Audio signal eve- ry second		
Cable Fault	The polarity of the input	Rotate the Schuko connector by
LED on	connector of the UPS system is incorrect.	180°.
Audio signal eve- ry second	There is no ground connection.	Have the cable fault rectified by a qualified electrician.

Alarm signal or status	Possible causes	Measure
The UPS system does not make the expected time available for the data backup.	The batteries must be charged or replaced.	Connect the UPS system to the mains power for 48 hours to charge up the batteries. Please contact support.
No voltage is available at the output connec- tions of the UPS system.	The UPS system is in standby mode.	Establish the power supply for the connected system: Press the on/off button for at least one second until the "UPS starting" is displayed on the control panel.
The UPS system is not started.	The power cable is not connected correctly.	Check the connections of the mains cable.
	The emergency-off switch is active or the REPO connection is missing.	Check the emergency-off connection.
The UPS system runs in normal mode, however, several or all consumers are not switched on.	The consumers are not properly connected to the UPS system.	Check whether the consumers are connected with the connections of the UPS system.
The battery test was not per- formed or was interrupted.	One of the conditions listed under "Performing the automatic battery tests" was not fulfilled.	Rectify the problem and start the test again.
The UPS system does not switch	The bypass mains current is not suitable.	Check the quality of the bypass mains current.
into bypass mode.	The bypass mode is deactivated.	Check whether the bypass settings are configured correctly (see <i>Configuring the bypass settings</i>).
The UPS communication is not working.	The data transfer rate to the serial interface is set for USB incorrectly. For USB, the setting must be 2400 Baud.	Check whether the "Serial interface configuration" setting is 2400 Baud (see <i>User Settings</i>).

Table 11: Warning and status messages

8.2 Muting the warning signal

Press any button to mute the warning signal. Check the status which triggered the warning message and perform the suitable measures to rectify this state. If the status of the warning message changes, the audio signal is output again. This has priority over the previous muting of the warning signal.

8.3 Support

As German provider, ONLINE guarantees direct responsiveness, hassel-free processing and the shortest reaction times. Comprehensive support is understood – before and after the purchase.

At ONLINE, comprehensive support and service solutions are our top priority.

Direct consulting and support.

Free at Software Hotline: +49 (89) 242 39 90 - 13

Hardware Hotline: +49 (89) 242 39 90 - 18

- Free 24-hour advanced replacement
- Interactive UPS configurator on the Internet
- 2 years factory warrantee, optional extension
- Hassle-free 14-day money-back guarantee
- High availability of goods and extensive distribution network

Visit us on the web at: www.online-usv.de for more information.

9. Technical Data

9.1 UPS systems specifications

9.1.1 List of the device types

UPS system	Article number	Power	Battery module	Article number
XANTO S 700	XST700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000	XST1000	1000 VA 900 W	Battery module XANTO S 1000	XST1000BP
XANTO S 1500	XST1500	1500 VA 1350 W	Battery module XANTO S 1500	XST1500BP
XANTO S 2000	XST2000	2000 VA 1800 W	Battery module - XANTO S	XST2000BP
XANTO S 3000	XST3000	3000 VA 2700 W	2000 / 3000	A312000BF
XANTO S 700R	XSR700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000R	XSR1000	1000 VA 900 W	Battery module XANTO S 1000R	XSR1000BP
XANTO S 1500R	XSR1500	1500 VA 1350 W	Battery module XANTO S 1500R	XSR1500BP
XANTO S 2000R	XSR2000	2000 VA 1800 W	Battery module - XANTO S	XSR2000BP
XANTO S 3000R	XSR3000	3000 VA 2700 W	2000R / 3000R	AGRZUUUDP

Table 12: List of the UPS systems and battery modules

9.1.2 Dimensions and weights (net)

	Dimensions (H x W x D)	Weight
Tower model		
XANTO S 700	251 x 160 x 370 mm	12 kg
XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	15 kg
XANTO S 1500	251 x 160 x 450 mm	19 kg
XANTO S 2000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
XANTO S 3000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
Battery module XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	19 kg
Battery module XANTO S 1500	251 x 160 x 400 mm	25 kg
Battery module XANTO S 2000/3000	346 x 214 x 425 mm	49 kg
Rack model		
XANTO S 700R	86.5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1000R	86.5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1500R	86.5 x 438 x 445 mm	20 kg
XANTO S 2000R	86.5 x 438 x 610 mm	29 kg
XANTO S 3000R	86.5 x 438 x 610 mm	29 kg
Battery module XANTO S 1000R	86.5 x 438 x 445 mm	23 kg
Battery module XANTO S 1500R	86.5 x 438 x 445 mm	27 kg
Battery module XANTO S 2000R/3000R	86.5 x 438 x 610 mm	41 kg

Table 13: Dimensions and weight



NOTE

All rack models are to 2 HU (Height Units) tall.

9.1.3 Electrical inputs and outputs

Nominal frequency	50 / 60Hz automatic detection
Frequency range	40 - 70 Hz before switching to battery mode
Bypass voltage range	+10 / -15% of the nominal voltage (standard)
Overvoltage protection	MOVs for normal and common overvoltage's

Table 14: Input power

Model	Line input Voltage/ current	Selectable output voltages	Voltage range at 100% load
XANTO S 700	230 V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 700R	3.0A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1000	230 V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1000R	4.3A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1500	230 V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1500R	6.5A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 2000	230 V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 2000R	8.7A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 3000	230 V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 3000R	13.0A	220V, 230V, 240V	

Table 15: Electrical input and output power

Model	Input connection	Output connections
XANTO S 700	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 700R		
XANTO S 1000	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1000R		
XANTO S 1500	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1500R		
XANTO S 2000	IEC320 C14	8x IEC320 C13
XANTO S 2000R		1x IEC320 C19
XANTO S 3000	IEC320 C20	8x IEC320 C13
XANTO S 3000R		1x IEC320 C19

Table 16: Electrical input and output connections

All models	Normal mode	Battery mode	
Voltage regulator	±2%	Nominal output voltage ±3%	
Efficiency	>95% (HE mode), >88%	>79.5% (700VA), >82% (1000 - 1500VA), >84% (2000 - 3000VA)	
Frequency regula- tor	Synchronisation with mains ±3Hz of the nominal frequency of the mains (outside of this range: ±0.1Hz of the automatically selectable nominal frequency)	±0.1Hz of the automatically selected nominal frequency	
All models			
Frequency	50 or 60Hz, automatic detection or configurable as converter		
Overload Output power (Normal mode)	 1. 100 - 102%: Activates overloa 2. 102 - 129%: Load switches af mode. 3. 130 - 149%: Load switches af the substitution of the	ter 12 seconds to bypass ter 2 seconds to bypass mode. 00 ms into bypass mode. ration, the system switches in-	
Overload Output power (Bypass mode)	1. 100 - 109%: Activates overload warning message. 2. 110 - 129%: UPS system is switched off after 5 min. 3. 130 - 149%: UPS system is shut down after 15 seconds. 4. >150%: UPS system is shut down after 300 ms.		
Overload Output power (Battery mode)	1. 100 - 102%: Activates overload warning message. 2. 102 - 129%: UPS system is shut down after 12 seconds. 3. 130 - 149%: UPS system is shut down after 2 seconds. 4. >150%: UPS system is shut down after 100 ms.		
Voltage waveform	Sinus curve		
Harmonic distor- tion	<3% THD for linear load, < 5% T	HD for nonlinear load	
Switching time	Online operation: 0 ms (uninterru HE mode: 5 ms maximum (due t		
Power factor	0,9		
Peak load factor	3 to 1		

Table 17: Electrical output power

9.1.4 Battery

		Internal battery	Battery module (BP)	
Tower model	XANTO S 700	24V (2 x 12V / 7Ah)		
	XANTO S 1000	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)	
			2 rows parallel	
	XANTO S 1500	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)	
			2 rows parallel	
	XANTO S 2000	96V (8 x 12V / 7Ah)	96V (16 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 3000	96V (8 x 12V / 7Ah)	2 rows parallel	
Rack model	XANTO S 700R	36V (3 x 12V / 7Ah)		
	XANTO S 1000R	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)	
			2 rows parallel	
	XANTO S 1500R	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)	
			2 rows parallel	
	XANTO S 2000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	72V (12 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 3000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	2 rows parallel	
Fuse			4 x 30A / 125VDC	
Design	Sealed, maintenance-free,valve-regulated, lead/acid,			
	Lifespan 3 - 5 years according to EUROBAT			
Charging time	Internal batteries: 3 hours, +1 BP: 9 hours;			
(90%)	+2 BPs: 15 hours; +3 BPs: 21 hours; +4 BPs: 27 hours;			
Battery	External 3-pole Anderson connection to tower model and associ-			
connection	ated battery modul	ated battery module.		

Table 18: Battery

9.1.5 Bridging time

Device type	Internal battery	+1 BP	+2 BP	+3 BP	+4 BP
XANTO S 700	13 / 5				
XANTO S 1000	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000	19 / 8	76 / 32	142 / 60	215 / 91	294 / 125
XANTO S 3000	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 700R	21 / 9				
XANTO S 1000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500R	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 3000R	8 / 4	32 / 14	60 / 26	91 / 39	125 / 53

Table 19: Bridging time (in minutes) at 50 / 100% load

9.1.6 Communication options

Slot for optional interfaces	1x slot for interface cards
	Optional interface cards:
	SNMP adapter basic (article number: DW7SNMP30)
	SNMP adapter professional (article number:
	DW5SNMP30)
	Relay module (article number: PHXNOV-I)
	AS400 interface (article number: PHXAS400I)
Communication	RS-232 (DB-9)
interfaces	USB
Signal inputs	2 x programmable signal inputs for the display of build-
	ing alarm or other use
Relay output contactors	1 x 3-pole connection with one 1 selector switch
•	

Table 20: Communication options

9.1.7 Environment and safety

Overvoltage protection	EN 61000-2-2
	EN 61000-4-2, Level 3
	EN 61000-4-3, Level 2
	EN 61000-4-4, Level 2 (also for signal interfaces)
	EN 61000-4-5, Level 3 Criteria A
	EN 61000-4-6, Level 2
	EN 61000-4-8, Level 2
	EN 61000-4-11
EMC Certificate	CE according to IEC/EN 62040-2,
	Emissions: Category C1,
	Immunity: Category C2
EMC (emissions)	IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006
Safety	EN 62040-1:2008, EN 60950-1
Approval	CE
Protection type	IP20
Operating temperature	0°C to 40°C in online mode,
	NOTE: The overheating protection switches the load
	to bypass mode in the event of overheating.
Storage temperature	-20°C to 40°C with batteries
	-15°C to 60°C without batteries
Transport temperature	-25°C to 55°C
Relative air humidity	5 - 90% noncondensing
Operating height	Up to 3000 meters above sea level
Transport height	Up to 10,000 m above sea level
Audible noise	<50dBA at 1 m typical
Creepage current	<1.5mA

Table 21: Environment and safety specifications

9.2 Back views of the UPS systems

NOTE

The connections for Load segment 1 are shown shaded.

Description of the communication functions, see Figure 10

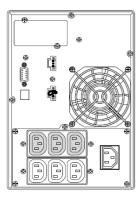


Figure 20: XANTO S 700

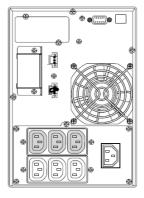


Figure 21: XANTO S 1000 and 1500

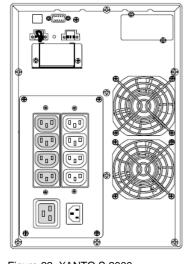


Figure 22: XANTO S 2000

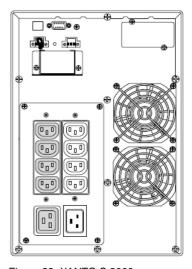


Figure 23: XANTO S 3000

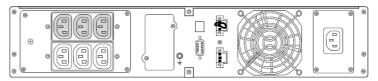


Figure 24: XANTO S 700R, 1000R and 1500R

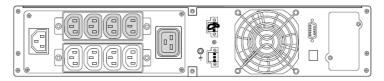


Figure 25: XANTO S 2000R

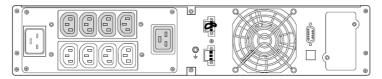


Figure 26: XANTO S 3000R

9.3 CE conformity



Online USV-Systeme AG Dreimühlenstraße 4 D-80469 München/Germany Telefon +49(0)89/2423990-10 Telefax +49(0)89/24/23990-20

TO WHOM IT MAY CONCERN



herewith we confirm,

ONLINE USV-Systeme AG, Dreimühlenstraße 4, 80469 München / Germany

that

Product: Uninterruptible Power Supply Тур: XANTO S 700 (P/N XST700), XANTO S 700R (P/N XSR700), XANTO S 1000 (P/N XST1000), XANTO S 1000R (P/N XSR1000), XANTO S 1500 (P/N XST1500), XANTO S 1500R (P/N XSR1500), XANTO S 2000 (P/N XST2000), XANTO S 2000R (P/N XSR2000), XANTO S 3000 (P/N XST3000), XANTO S 3000R (P/N XSR3000), XANTO S 6000 (P/N XSRT6000), XANTO S 10000 (P/N XSRT10000), XANTO S 10000 3/1 (P/N XST1000031). XANTO S 20000 3/1 (P/N XST2000031) and Product: Battery Cabinet for Uninterruptible Power Supply Tvp: Battery Pack XANTO S 1000 (P/N XST1000BP), Battery Pack XANTO S 1500 (P/N XST1500BP), Battery Pack XANTO S 2000 / 3000 (P/N XST2000BP) Battery Pack XANTO S 1000R (P/N XSR1000BP), Battery Pack XANTO S 1500R (P/N XSR1500BP) Battery Pack XANTO S 2000R / 3000R (P/N XSR2000BP), Battery Pack XANTO S 6000 (P/N XSRT6000BP), Battery Pack XANTO S 10000 (P/N XSRT10000BP)

does comply with the requirements set out in the Council Directive 2006 / 95 / EC for electrical equipment used within certain voltage limits and the Amendment Directive 93 / 68 / EEC and the EMC Directive 2004 / 108 / EC.

For the evaluation of the compliance with these Directives, the following standards were applied:

Battery Pack XANTO S 10000 / 20000 3/1 (P/N XST1000031BP)

Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1: 2008
EMC Directive: EN62040-2: 2006

Am O. Sp: bley

Name: Sven O. Spitzley
Position / Titel: Vorstand, Dipl.-Inq. (FH)

München, 24. April 2012

K:\3_PRODUKTE_TECHNIK\3.4_R&D\X12\CE\ONLINE\To Whom it may concern XS New CE_english.doc

Bankverbindung: Landsberg-Ammerssee Bank eG BLZ 700 916 00 Kto.-Nr. 5 267110

BIC: GENODEF1DSS IBAN: DE09 7009 160 00005 267110

Vorstand: Hans Selzle (Vorsitzender) Sven Spitzley Aufsichtsratvorsitzender: Bernd Brüderl Amtsgericht München HRB 138051

Ust-Id-Nr./VAT REG.No. DE 128672915

10. Warranty

ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) hereby warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of two years from the date of purchase. The obligation of ONLINE under this warranty is limited to the replacement or repair of any product which proves upon our examination to be defective. An RMA (Returned Material Authorisation) must be requested before any warranty claims for service work can be made. Products must be returned to us as paid shipment from the sender and include a short description of the occurring problem(s) and proof of purchase (including location and date). This warrantee does not apply to devices that were damaged due to an accident, negligence or misuse or products that have been changed or modified in any way.

Save where explicitly provided otherwise, ONLINE does not make any warranty, express or implied, including warranties as to quality or suitability for a specific purpose. The laws of some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties or limitations, so that the existing restrictions or exclusions may possibly not apply to the purchaser.

Except as may be expressly provided, ONLINE shall not be liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages that result from using this product, even if ONLINE was advised of the possibility of such damages. ONLINE shall not be liable for costs of any kind, such as e.g. loss of profit or revenue, the loss of equipment, the loss of the use of equipment, loss of software or data, replacement costs, claims of third parties or other costs.

The content of this document is protected by copyright© 2012 ONLINE USV-Systeme AG. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is not permitted.

Manuale dell'utente

ONLINE XANTO Serie S (Modelli a partire dal 2012)
Modelli 700 - 3000

Versione: 1.0.3

Deutsch: Seite 1 - 74 English: Page 75 - 148 Italia: Pagina 149 - 222

Ge	rı	n	aı	٦i	а

ONLINE USV-Systeme AG Dreimühlenstraße 4 D-80469 München

Phone +49 (89) 2423990-10 Fax +49 (89) 2423990-20

www.online-usv.de

Italia

ONLINE UPS-Systems S.r.l. Via Edison 12 I-20852 Villasanta (MB)

Telefono +39 (039) 2051444 Fax +39 (039) 2051435

www.online-ups.it

Svizzera

ONLINE USV-Systeme AG Eigenheimstraße 11 CH-8304 Wallisellen (Zürich)

Phone +41 (44) 9452829 Fax +41 (44) 9453288

www.online-usv.ch

Indice

Manuale	e dell'utente	149
1. Intr	oduzione	154
2. Avv	rertenze di sicurezza	156
3. Moi	ntaggio	158
3.1	Controllo della fornitura	158
3.2	Disimballaggio dell'UPS	
3.3	Controllo degli accessori	
3.4	Installazione del modello Tower	160
3.4.1	Struttura meccanica	
3.4.2	Installazione elettrica	
3.5	Installazione del modello in armadio rack	
3.5.1	Montaggio meccanico	
3.5.2	Installazione elettrica	
3.6	Messa in funzione	167
4. Fur	nzionamento	170
4.1	Funzioni sul quadro di comando	170
4.1.1	Modifica della lingua	
4.1.2	Funzioni di indicazione	
4.1.3	Programmazione utente	
4.2	Modalità d'esercizio	
4.2.1	Funzionamento normale	
4.2.2	Funzionamento a batteria	
4.2.3	Modalità Bypass	
4.2.4	Modalità Standby	
4.3	Avvio e spegnimento dell'UPS	
4.3.1	Avvio dell'UPS	
4.3.2	Avvio dell'UPS in modalità a batteria	
4.3.3	Spegnimento dell'UPS	
4.4	Commutazione della modalità d'esercizio dell'UPS	
4.5	Impostazione della strategia energetica	
4.6	Configurazione delle impostazioni di bypass	
4.7	Configurazione dei segmenti di carico	
4.8	Configurazione delle impostazioni delle batterie	
4.8.1	Configurazione dell'UPS per pacchi batterie	
4.8.2	Esecuzione dei test automatici delle batterie	
4.8.3	Configurazione del riavvio automatico	
 Fur 	nzioni speciali	186

	5.1	Modalità Converter (convertitore di frequenza)	186
6.	Con	nunicazione	
	6.1	Opzioni di comunicazione	187
	6.1.1	Interfaccia di comunicazione RS-232 e USB	
	6.1.2	Slot per schede d'interfaccia	189
	6.1.3	Funzione di arresto d'emergenza remoto (REPO)	190
	6.1.4	Segnalazioni (Contatti) di uscita programmabili	
	6.1.5 6.2	Segnalazioni (Contatti) di ingresso programmabili Software DataWatch	
7	_	nutenzione	
٠.	7.1	Cura e manutenzione dell' UPS e delle batterie	
	7.1 7.2	Immagazzinamento dei sistemi UPS/delle batterie	
	7.3	Quando sostituire le batterie	
	7.4	Sostituzione delle batterie	
	7.4.1	Sostituzione delle batterie interne del modello Tower	
	7.4.2	Sostituzione del pacco batterie del modello Tower	200
	7.4.3	Sostituzione delle batterie interne dell'UPS in formato	
		rack	
	7.4.4	Sostituzione del pacco batterie dell'UPS in formato rack	
	7.5	Test delle batterie nuove	
_	7.6		
8.		ninazione dei guasti	
	8.1	Messaggi di avvertimento e di stato tipici	
	8.2 8.3	Silenziamento del segnale di avvertimento	
_		Servizio Assistenza	
9.		tecnici	
	9.1	Specifiche dei sistemi UPS	212
	9.1.1	Elenco dei modelli	
	9.1.2 9.1.3	Pesi e dimensioni (netti)	
	9.1.3	Batteria	
	9.1.5	Autonomia	_
	9.1.6	Opzioni di comunicazione	
	9.1.7	Ambiente e sicurezza	
	9.2	Viste posteriori dei sistemi UPS	
	9.3	Dichiarazione CE	220
1() Gar	anzia	221

Elenco delle figure

Figura 1: XANTO S Tower e pacco batterie opzionale	. 155
Figura 2: XANTO S Rack e pacco batterie opzionale	. 155
Figura 3: Collegamento dei pacchi batterie	
Figura 4: Fissaggio del lato anteriore del cabinet	. 163
Figura 5: Rimozione del pannello frontale dal sistema UPS	. 165
Figura 6: Rimozione dell'uscita cavi dal pacco batterie	. 165
Figura 7: Rimozione del pannello frontale dal pacco batterie	
Figura 8: Installazione tipica di più pacchi batterie	. 167
Figura 9: Quadro di comando del sistema XANTO S (modello XAN	VTO
S 3000R)	
Figura 10: Opzioni di comunicazione (modello XANTO S 3000R)	
Figura 11: Interfaccia di comunicazione RS-232 (connettore DB-9)	,
Figura 12: Porta per l'arresto d'emergenza	
Figura 13: Collegamenti dell'interfaccia relè standard	
Figura 14: Rimozione del pannello frontale dall'UPS	
Figura 15: Sostituzione delle batterie interne dell'UPS	
Figura 16: Rimozione del pannello frontale dall'UPS	
Figura 17: Sostituzione delle batterie interne dell'UPS	
Figura 18: Rimozione del pannello frontale dal pacco batterie	
Figura 19: Installazione tipica di più pacchi batterie	
Figura 20: XANTO S 700	. 218
Figura 21: XANTO S 1000 e 1500	
Figura 22: XANTO S 2000	
Figura 23: XANTO S 3000	
Figura 24: XANTO S 700R, 1000R e 1500R	
Figura 25: XANTO S 2000R	. 219
Figura 26: XANTO S 3000R	. 219

1. Introduzione

ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) è un'azienda tedesca leader nel settore dei gruppi di continuità (UPS), attiva dal 1988 nello sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza di sistemi UPS. L'azienda è al primo posto nel mercato tedesco dei gruppi di continuità per numero di unità vendute e i suoi prodotti sono altamente apprezzati a livello internazionale per l'elevata qualità e l'eccellente supporto.

XANTO Serie S è un sistema UPS in grado di offrire la massima protezione dell'alimentazione di corrente per gli impianti elettronici più sensibili. Questo apparecchio protegge dai problemi di alimentazione più frequenti, come ad esempio guasti alla rete, interruzioni di tensione, sovratensione e sottotensione, transitori, segnali di disturbo, picchi di commutazione e di tensione, deviazioni di frequenza e distorsioni armoniche.

Le cadute dell'alimentazione di rete spesso si verificano in modo imprevedibile, provocando notevoli oscillazioni nella qualità dell'alimentazione elettrica. I problemi di rete possono causare la distruzione di dati critici, la perdita dei dati non salvati e il danneggiamento dell'hardware, con conseguenti costose riparazioni e ore di inattività.

XANTO S protegge in modo sicuro gli impianti dai problemi all'alimentazione elettrica, garantendone la piena funzionalità. Oltre ad eccellenti prestazioni e a un'elevata affidabilità, XANTO S offre i seguenti esclusivi vantaggi:

- Reale tecnologia a doppia conversione (VFI-SS-111) con elevata densità di potenza, compatibilità con il generatore e indipendenza dalla frequenza di rete
- Tensione di uscita sinusoidale perfetta
- Bypass automatico in caso di sovraccarico, ad es. all'attivazione di grossi carichi
- Tempo di continuità scalabile con pacchi batterie aggiuntivi
- Gestione intelligente della batteria (IBM+), per una carica ottimizzata e il massimo tempo di continuità
- Batteria hot-swap
- Rendimento fino al 94% grazie all'ECO mode
- Modelli rack contenuti in sole 2 unità, adatti a qualunque rack standard di 48 cm (19")
- Interfaccia RS-232 e USB, contatti di uscita relè

- Slot per adattatore SNMP, scheda AS400 o scheda relè opzionali
- Funzione di arresto d'emergenza remoto (Remote Emergency Power-Off)



Figura 1: XANTO S Tower e pacco batterie opzionale

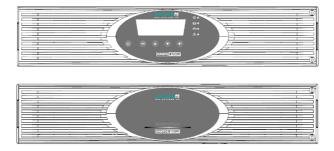


Figura 2: XANTO S Rack e pacco batterie opzionale

2. Avvertenze di sicurezza

Il presente manuale contiene istruzioni importanti da osservare durante l'installazione e la manutenzione dell'UPS e delle batterie. Prima di lavorare con l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni del presente manuale. Conservare con cura il manuale.



ATTENZIONE

- All'interno dell'UPS sono presenti tensioni molto pericolose.
 Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato del Servizio Assistenza Clienti
- Il sistema UPS contiene una propria sorgente di energia (batterie). L'uscita dell'UPS può erogare tensione anche quando l'ingresso non è collegato ad una sorgente di corrente alternata
- Per ridurre al minimo il rischio di incendi o di una scossa elettrica, il sistema UPS può essere installato solo in edifici a temperatura e umidità controllate, privi di sostanze conduttive e inquinanti. La temperatura ambiente non deve essere superiore a 40 °C. Il sistema UPS non deve essere azionato in prossimità di acqua o in presenza di umidità atmosferica estremamente elevata (> 95%)
- In caso di installazione di pacchi batterie opzionali in un armadio rack, l'installazione deve essere effettuata direttamente al di sotto dell'UPS, in modo tale che tutti i cavi possano essere posati tra i cabinet degli UPS dietro i pannelli frontali e in modo che siano inaccessibili agli utenti. È possibile installare al massimo quattro pacchi batterie per ogni sistema UPS
- Prima di trasportare il sistema UPS assicurarsi che questo sia scollegato dall'alimentazione elettrica e disattivato



ATTENZIONE

- Le batterie possono celare il rischio di una scossa elettrica o incendiarsi a causa di un'elevata corrente di cortocircuito. Adottare le misure di precauzione necessarie. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato che abbia familiarità con le batterie e che conosca bene le misure di precauzione necessarie (vedi *Manutenzione*). Tenere il personale non autorizzato lontano dalle batterie
- Le batterie devono essere smaltite conformemente alle disposizioni. A tal fine, osservare le norme locali vigenti in materia
- Le batterie non devono essere bruciate. In tal caso sussiste il pericolo di esplosione

3. Montaggio

3.1 Controllo della fornitura

Il cliente è tenuto al momento della consegna a premettere alla firma sul documento di consegna del trasportatore la dicitura "RITIRATO CON RISERVA DI VERIFICA". In caso contrario, le compagnie assicurative non accettano il rimborso della merce e di conseguenza ONLINE non potrà prendesi carico di eventuali danni. Successivamente raccomandiamo di esaminare la merce ricevuta, comunicando a ONLINE entro 8 (otto) giorni dalla consegna eventuali vizi riscontrati. In caso contrario i prodotti saranno considerati definitivamente accettati e conformi a quanto richiesto nell'ordine. Conservare i cartoni di trasporto e il materiale d'imballaggio per l'eventuale reso in caso di quasto o non conformità.

3.2 Disimballaggio dell'UPS



ATTENZIONE

- Se il sistema UPS viene disimballato in presenza di basse temperature ambiente, all'interno e all'esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa. Installare il sistema UPS solo se il lato interno e quello esterno sono completamente asciutti (pericolo di scossa elettrica)
- Il sistema UPS ha un peso elevato (vedi Dati tecnici). Prestare la massima cautela durante il disimballaggio e il trasporto dell'UPS

i

AVVERTENZA

Spostare e aprire il sistema UPS imballato con la massima cautela. Lasciare i componenti nell'imballaggio finché questi non vengono installati

Per il disimballaggio della scatola e degli accessori:

- Aprire il cartone esterno e prelevare gli accessori imballati con il sistema UPS.
- Prelevare il sistema UPS dal cartone esterno sollevandolo con cautela.
- 3. Posizionare il sistema UPS in un luogo protetto e sufficientemente ventilato, privo di umidità, gas infiammabili e corrosione.

3.3 Controllo degli accessori

La dotazione della fornitura è riportata nella seguente tabella:

Descrizione	XANTO S 700	XANTO S 1000	XANTO S 1500	XANTO S 2000	XANTO S 3000	Pacco batterie XANTO S 1000	Pacco batterie XANTO S 1500	Pacco batterie XANTO S 2000 / 3000	XANTO S 700R	XANTO S 1000R	XANTO S 1500R	XANTO S 2000R	XANTO S 3000R	Pacco batterie XANTO S 1000R	Pacco batterie XANTO S 1500R	Pacco batterie XANTO S 2000R / 3000R
Staffa di montaggio 19" (lato sinistro e destro)									2	2	2	2	2	2	2	2
Cavo d'interfaccia RS-232	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
Prolunga alimentazione 10A	2	3	3	4	4				2	3	3	4	4			
Cavo di allacciamento alla rete 16A					1								1			
Cavo batteria						1	1	1								
Software DataWatch	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			
Manuale dell'utente	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			

Tabella 1: Dotazione della fornitura

3.4 Installazione del modello Tower

3.4.1 Struttura meccanica

Il sistema UPS / il pacco batterie viene consegnato completamente assemblato e pronto per il collegamento.



ATTENZIONE

La scatola dell'UPS ha un peso elevato (vedi Dati tecnici). Per l'estrazione dal cartone sono necessarie almeno due persone.

- 1. Posizionare il sistema UPS su una superficie piana e stabile nell'ubicazione prescelta.
- 2. Se si installano pacchi batterie supplementari, posizionarli accanto al sistema UPS nell'ubicazione prescelta.
- 3. Proseguire con il paragrafo successivo *Installazione elettrica*.

3.4.2 Installazione elettrica

Installazione dell'UPS

i

AVVERTENZA

- Non apportare modifiche non autorizzate al sistema UPS, poiché queste potrebbero causare danni all'impianto e invalidarne la garanzia
- Non collegare il cavo di allacciamento dell'UPS alla rete di alimentazione prima di aver completato l'installazione
- Se si installa il software DataWatch, collegare il proprio computer ad una delle interfacce. Per le interfacce utilizzare un cavo adatto (il cavo RS-232 è compreso nella fornitura).
- Se è prescritto un interruttore di arresto d'emergenza, le avvertenze per l'installazione sono riportate nel paragrafo Interruttore di arresto d'emergenza remoto (Remote Emergency Power-Off, REPO).
- 3. Se devono essere installati pacchi batterie, procedere con il paragrafo successivo *Collegamento dei pacchi batterie*; in caso contrario, passare al paragrafo *Avvertenze per la messa in funzione*

Collegamento dei pacchi batterie

- Rimuovere il morsetto del cavo che copre l'attacco della batteria sul lato posteriore dell'UPS. Conservare il morsetto e le viti (vedi Figura 3).
- Installazione di un singolo pacco batterie: rimuovere il morsetto del cavo che copre l'attacco destro (nei modelli da 1.000 – 1.500 VA) o quello superiore (nei modelli da 2.000 – 3.000 VA) della batteria. Conservare il morsetto e le viti.
- Installazione di più pacchi batterie: in tutti i pacchi batterie, eccetto in quello installato per l'ultimo, rimuovere i morsetti dei cavi di entrambi gli attacchi delle batterie. Nell'ultimo pacco batterie, il secondo attacco della batteria resta coperto (vedi Figura 3).

Conservare tutti i morsetti e le viti.



ATTENZIONE

Durante il collegamento del pacco batterie al sistema UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non costituisce un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo del pacco batterie nel collegamento a innesto della batteria dell'UPS.

- 4. Realizzare tutti i collegamenti a innesto tra i pacchi batterie e il sistema UPS (vedi Figura 3). È possibile collegare al sistema UPS fino a quattro pacchi batterie.
- 5. Montare tutti i morsetti dei cavi precedentemente rimossi ruotati di 90° al di sotto del connettore (vedi Figura 3).
- Assicurarsi che tutti i collegamenti a innesto siano saldamente inseriti e che tutti i cavi siano dotati di scarico della trazione e di raggi di curvatura sufficientemente ampi.
- 7. Proseguire con il paragrafo *Avvertenze sulla messa in funzione*.

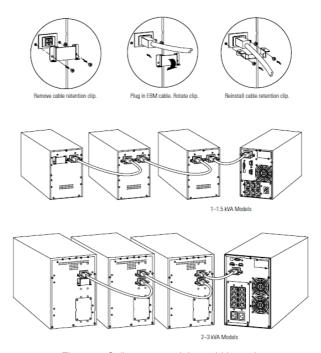


Figura 3: Collegamento dei pacchi batterie

3.5 Installazione del modello in armadio rack

3.5.1 Montaggio meccanico

Il sistema UPS / il pacco batterie viene consegnato completamente assemblato e pronto per il collegamento.

Per il montaggio in un armadio rack sono disponibili delle guide di montaggio opzionali (cod. art. Rack-Kit). Le guide di montaggio sono adatte per rack di 48 cm (19") con una profondità di montaggio da 61 a 76 cm (24" - 30").



AVVERTENZA

Per ogni sistema UPS e per ogni pacco batterie è necessario un kit rack.

- 1. Montaggio del kit rack (vedi istruzioni di montaggio separate).
- Posizionare il sistema UPS su una superficie piana e stabile. Il lato anteriore del cabinet dell'UPS deve essere rivolto verso l'utente.
- 3. Allineare le staffe di montaggio (L = sinistra e R = destra) ai fori per le viti su ogni lato dell'UPS e fissarle con le viti a testa piana M4 x 8 in dotazione.

AVVERTENZA

Su ogni lato dell'UPS vi sono due set di quattro fori di montaggio ciascuno:

Un set è previsto per la posizione anteriore, l'altro per la posizione centrale. Selezionare la posizione in base alle proprie esigenze di configurazione.

- 4. Se si installano sistemi UPS o pacchi batterie supplementari, ripetere i passaggi da 2 a 3.
- 5. Spingere i sistemi UPS e i pacchi batterie nel rack.
- 6. Fissare la parte anteriore dell'UPS o del pacco batterie sul rack. A tal fine utilizzare due viti a testa piana M6 x 16 e due dadi a gabbia M6 su entrambi i lati (vedi Figura 4). Montare la vite inferiore su ogni lato attraverso il foro inferiore della staffa di fissaggio e il foro inferiore della guida.

Ripetere la procedura per tutti gli altri sistemi UPS e gli altri pacchi batterie.

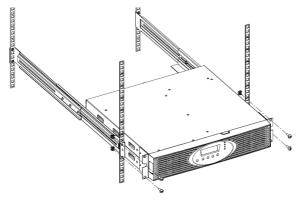


Figura 4: Fissaggio del lato anteriore del cabinet

3.5.2 Installazione elettrica

Installazione dell'UPS

i

AVVERTENZA

- Non apportare modifiche non autorizzate al sistema UPS, poiché queste potrebbero causare danni all'impianto e invalidarne la garanzia
- Non collegare il cavo di allacciamento dell'UPS alla rete di alimentazione prima di aver completato l'installazione
- 1. Se si installa il software DataWatch, collegare il proprio computer ad una delle interfacce. Per le interfacce utilizzare un cavo adatto (nella fornitura è compreso un cavo RS-232).
- 2. Se il rack dispone di fili di terra o di cavi per la compensazione del potenziale tra le parti in metallo, collegare il cavo di terra (non compreso nella fornitura) alla vite prevista per la messa a terra. Nel paragrafo *Dati tecnici* sono riportate avvertenze sulla posizione della vite di messa a terra per ogni modello.
- Se è prescritto un interruttore di arresto d'emergenza, le avvertenze per l'installazione sono riportate al paragrafo Interruttore di arresto d'emergenza remoto (Remote Emergency Power-Off, REPO).
- 4. Proseguire con il paragrafo Avvertenze sulla messa in funzione.

Collegamento dei pacchi batterie

1. Rimuovere il pannello frontale dell'UPS (vedi Figura 5).

Per rimuovere il pannello, allentare e rimuovere entrambe le viti sul lato destro del pannello. Afferrare il pannello da due lati, spingerlo verso sinistra e rimuoverlo dalla scatola.

i

A\/\/FRTFN7A

Un cavo piatto collega il display LCD ed il pannello di controllo all'UPS. Non tirare il cavo e non rimuovere il collegamento.

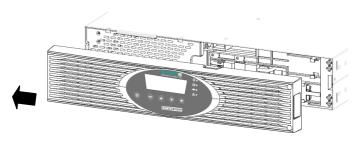


Figura 5: Rimozione del pannello frontale dal sistema UPS

Rimuovere l'uscita cavi sul lato inferiore del pannello frontale dell'UPS (vedi Figura 6).

H

Procedere con cautela per non danneggiare il campo di visualizzazione e comando LCD e il cavo piatto collegato.

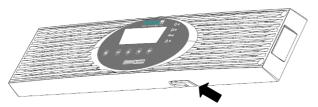


Figura 6: Rimozione dell'uscita cavi dal pacco batterie

3. Rimuovere il pannello frontale da ognuno dei singoli pacchi batterie (vedi Figura 7).

Per rimuovere il pannello, allentare e rimuovere entrambe le viti sul lato destro del pannello. Afferrare il pannello da due lati, spingerlo verso sinistra e rimuoverlo dal cabinet.

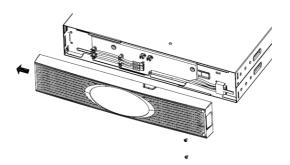


Figura 7: Rimozione del pannello frontale dal pacco batterie

- 4. Nel pacco batterie inferiore (o nell'unico pacco batterie) rimuovere l'uscita cavi solo sul lato superiore del pannello frontale. Nella Figura 7 è rappresentata la posizione dell'uscita cavi superiore.
- 5. Se si installano più pacchi batterie, per ogni pacco batterie devono essere rimosse le uscite cavi superiori e inferiori. Nella Figura 7 è rappresentata la posizione delle uscite cavi.



ATTENZIONE


Durante il collegamento del pacco batterie al sistema UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non costituisce un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo del pacco batterie nel collegamento a innesto della batteria dell'UPS.

- 6. Inserire il cavo del pacco batterie nell'attacco delle batterie dell'UPS, come illustrato nella Figura 8. È possibile collegare al sistema UPS fino a quattro pacchi batterie.
 - **Modelli da 1.500 VA:** allentare il collegamento a innesto per il pacco batterie sul sistema UPS e collegare la spina a innesto all'attacco sul pacco batterie. Spingere a fondo con energia entrambe le parti per garantire un buon collegamento.

Modelli da 2.000 - 3.000 VA: collegare il rosso con il rosso, il nero con il nero e il verde con il verde. Spingere a fondo con energia entrambe le parti per garantire un buon collegamento.

Tutti i modelli: per collegare un secondo pacco batterie, allentare il collegamento a innesto sul primo pacco batterie. Tirare con cautela il cavo di collegamento del secondo pacco batterie. Ripetere la procedura per tutti gli altri pacchi batterie.

7. Assicurarsi che i collegamenti dei pacchi batterie non si allentino. Verificare che tutti i cavi siano dotati di scarico della trazione e non abbiano una curvatura troppo accentuata.

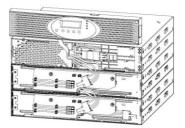

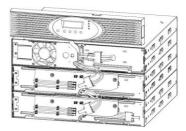


Figura 8: Installazione tipica di più pacchi batterie

8. Montaggio del pannello frontale del pacco batterie:

Per reinserire il pannello, assicurarsi che i cavi del pacco batterie vengano introdotti attraverso le uscite cavi. Infine spingere il pannello verso destra finché questo scatta in sede nel supporto sul lato sinistro della scatola. Serrare nuovamente le due viti sul lato destro del pannello frontale.

Ripetere la procedura per ogni pacco batterie supplementare.

9. Assicurarsi che tutti i cavi e i collegamenti a innesto dell'UPS e pacchi batterie si trovino dietro pannello frontale e non siano accessibili all'utente.

3.6 Messa in funzione

i

AVVERTENZA

Assicurarsi che la potenza nominale complessiva di tutti gli apparecchi collegati non superi la capacità massima dell'UPS.

- In caso di installazione di pacchi batterie opzionali, accertarsi che questi siano collegati correttamente al sistema UPS (vedi Collegamento dei pacchi batterie/modello Tower o in armadio rack).
- Collegare gli apparecchi da proteggere al sistema UPS senza attivarli.
- 3. Prestare attenzione ai fissaggi e ai necessari scarichi della trazione per i cavi.
- 4. Inserire il cavo di allacciamento alla rete dell'UPS in una presa (nel modello 3.000 VA compreso nella fornitura).
 - Il display LCD sul pannello frontale dell'UPS si accende e visualizza il logo ONLINE.
- 5. Premere per almeno un secondo il tasto 0 sul pannello frontale dell'UPS. Sul display viene visualizzato lo stato "UPS starting".
- 6. Se sul display dell'UPS vengono visualizzati messaggi di avvertimento attivi, eliminare i problemi prima di proseguire con la messa in funzione (vedi *Eliminazione dei guasti*).
 - Se l'indicazione si accende, proseguire solo una volta eliminati tutti i messaggi di avvertimento. Controllare lo stato dell'UPS sul display e prestare attenzione a tutti i messaggi di avvertimento. Eliminarli e riavviare il sistema UPS, se necessario.
- 7. Assicurarsi che l'indicazione sia sempre accesa. Questa indica che il sistema UPS è in modalità di funzionamento normale e che i carichi collegati vengono alimentati.

- 8. Premere il tasto esq finché sul display viene visualizzata la modalità di avvio (Power-on mode).
 - Il sistema UPS deve trovarsi in modalità "Normal Mode".
- Se sono installati pacchi batterie supplementari, nel sistema UPS deve essere impostato il numero dei pacchi batterie installati (vedi Funzionamento – Configurazione dell'UPS per pacchi batterie).
- 10. Per modificare le preimpostazioni di fabbrica leggere il paragrafo *Programmazione utente* al capitolo *Funzionamento*.

AVVERTENZA

- ONLINE raccomanda l'impostazione della data e dell'ora
- Al primo avvio la frequenza di uscita viene impostata sul valore della frequenza d'ingresso (il rilevamento automatico è attivato di default)
- Al primo avvio la tensione d'uscita è impostata su 230 V (il rilevamento automatico è disattivato di default)
- 11. Se è stato installato un interruttore di arresto d'emergenza supplementare, è necessario verificare il funzionamento dell'arresto d'emergenza:

A tal fine premere l'interruttore di arresto d'emergenza e controllare il cambio di stato sul display dell'UPS.

Disattivare l'interruttore di arresto d'emergenza e riavviare il sistema UPS.

AVVERTENZA

Le batterie interne si ricaricano in meno di tre ore fino al 90% della loro capacità. ONLINE consiglia di ricaricare le batterie per 48 ore dopo l'installazione o dopo un lungo periodo di immagazzinamento. Se sono stati installati pacchi batterie supplementari, consultare i tempi di ricarica riportati al paragrafo *Dati tecnici*.

4. Funzionamento

Nel presente paragrafo sono contenute informazioni sull'utilizzo del sistema XANTO S 700 - 3000VA, come l'uso del quadro di comando sul lato anteriore, informazioni sui modi di funzionamento, modalità di avvio e spegnimento dell'UPS, commutazione tra le diverse modalità d'esercizio, richiamo del log eventi, impostazione della strategia energetica e configurazione delle impostazioni di bypass, segmenti di carico, impostazioni della batteria e delle modalità di comunicazione.

4.1 Funzioni sul quadro di comando

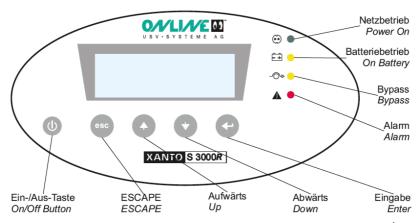


Figura 9: Quadro di comando del sistema XANTO S (modello XANTO S 3000R)

Indicazione	Stato	Descrizione
	ON	Il sistema UPS funziona in modalità normale.
Verde	Lampeggiante	Un nuovo messaggio di informazione è attivo.
<u> </u>	ON	Il sistema UPS è in modalità di funzionamento
	011	a batteria.
Giallo	Lampeggiante	La tensione della batteria è inferiore al valore soglia.
–⊖-⊳ Giallo	ON	Il sistema UPS si trova in modalità Bypass. Durante la modalità "ECO mode" il sistema UPS
Giallo		funziona normalmente in modalità Bypass.
Rosso	ON	E' presente un messaggio di avvertimento oppure un guasto. (vedi paragrafo <i>Eliminazione dei guasti</i>)

Tabella 2: Descrizioni delle indicazioni

4.1.1 Modifica della lingua

Per selezionare il menu della lingua premere il tasto sinistro e tenerlo premuto per circa tre secondi. Questa procedura può essere eseguita all'interno di ogni menu.

4.1.2 Funzioni di indicazione

Nell'impostazione di default o dopo 15 minuti di inattività il display LCD visualizza la schermata iniziale.

Il display LCD retroilluminato viene disattivato automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Premere un tasto qualsiasi per riattivare l'illuminazione.

Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Con entrambi i tasti ↑ e ▼ è possibile scorrere all'interno della struttura del menu. Con il tasto ← è possibile selezionare un'opzione. Con il tasto esc è possibile interrompere la procedura o tornare al menu precedente.

Menu principale	Sottomenu	Informazione della funzione del menu
UPS Status		Stato principale (modalità d'esercizio e carico) / avvertenza o stato di avvertimento (se presente) / stato della batteria (stato e livello di carica)
Event log		Visualizza fino a 127 eventi e messaggi di avvertimento.
Measurements		 Carico W VA Carico A pf Uscita V Hz Ingresso V Hz Bypass V Hz Eventi relativi alla corrente d'ingresso Batteria V min.
Control	"Go to Bypass" "Start Battery Test"	Commuta il sistema UPS sulla modalità By- pass interna. Se questo comando è attivo, l'op- zione commuta su "Go to Normal". Avvia un test manuale delle batterie.
	"Reset Error State"	(vedi <i>Test delle batterie nuove</i>). Cancella un messaggio di avvertimento "Battery test failed" (Test batterie non riuscito).
	"Load segments"	Segmento di carico 1: ON OFF Segmento di carico 2: ON OFF Questi comandi hanno la priorità sulle imposta- zioni dell'utente per i segmenti di carico. (vedi Configurazione dei segmenti di carico).
	"Restore Factory Settings"	Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Menu principale	Sottomenu	Informazione della funzione del menu
Identification		UPS Type (modello) / UPS P/N (part Number) / UPS Serial Number (S/N -matricola) / Firmware
Settings	"User Settings"	Per maggiori dettagli, vedi Tabella 4.
	"Service Settings"	Questo menu è riservato esclusivamente al Servizio Assistenza Clienti ed è protetto mediante password.

Tabella 3: Menu principale

4.1.3 Programmazione utente

Descrizione	Impostazione disponibile	Impostazione standard
Change Language	"English", "German"	"English"
	I menu, gli stati, le avvertenze e i messaggi di avvertimento vengono visualizzati nelle lingue selezionate.	
	I guasti all'UPS, il log eventi e le impostazioni vengono visualizzati in lingua inglese.	
	Raccomandazione: non modificare.	
User Password	"enabled", "disabled"	"disabled"
	Nella modalità "enabled" la password è "USER."	
	Raccomandazione: non modificare.	
Audible Alarms	"enabled", "disabled"	"enabled"
	Raccomandazione: non modificare.	
Set Date and Time	Data: yyyy/mm/dd, Ora: hh:mm	2008/01/01
	Raccomandazione: impostare la data.	12:00
Signal Inputs	Vedi Ingressi di segnale programmabili	
	Raccomandazione: non modificare.	
Relay	Vedi Contatti di uscita a relè	
Configuration	Raccomandazione: non modificare.	
Serial Port	1.200 Baud, 2.400 Baud, 9.600 Baud	2400 Baud
Configuration	AVVERTENZA: per la comunicazione UPS deve essere selezionato "2400 Baud".	
	Raccomandazione: non modificare.	
Output Voltage	200V, 208V, 220V, 230V, 240V, "Autosensing"	230V
	Raccomandazione: non modificare.	
Output Frequency	50Hz, 60Hz, "Autosensing"	"Autosensing"
	Raccomandazione: non modificare.	

Frequency	"Enabled", "Disabled"	"Disabled"
Converter	In modalità "Enabled" l'UPS funziona come un convertitore di frequenza. La modalità Bypass e tutti i messaggi di avvertimento riferiti al bypass vengono disattivati.	
	Raccomandazione: non modificare.	
Overload Alarm	10%, 20%, 30%, 100%	100%
Level	Questi valori riguardano solo la soglia di se- gnalazione di allarme, non il funzionamento dell'UPS come la commutazione della modali- tà d'esercizio o lo spegnimento	
	Raccomandazione: non modificare.	
Transfer to Bypass	"Immediate", "After Delay"	"Immediate"
When Overload	In modalità "Immediate" l'apparecchio commuta la modalità d'esercizio con un carico > 102%.	
	In modalità "After Delay" la commutazione avviene con un ritardo variabile in base ai Dati tecnici.	
	Raccomandazione: non modificare.	
Power Strategy	"Normal", "High Efficiency"	"Normal"
	Vedi Impostazione della strategia energetica	
	Raccomandazione: non modificare.	
Automatic Start Delay	"Disabled", "No Delay", 1s, 2s, 32767s	Segmento 1 "No Delay"
	In modalità "Disabled" il riavvio automatico non è consentito. (vedi <i>Configurazione dei</i> segmenti di carico)	Segmento 2 "No Delay"
	Raccomandazione: adattare alle esigenze.	
Automatic on Bat- tery Shutdown	"Disabled", "No Delay", 1s, 2s, 32767s	Segmento 1 "Disabled"
	Lo spegnimento viene interrotto quando la corrente di rete viene ripristinata prima del termine del tempo d'attesa. (vedi <i>Configurazione dei segmenti di carico</i>)	Segmento 2 "Disabled"
Start on Battery	Raccomandazione: adattare alle esigenze. "Enabled", "Disabled"	"Enabled"
otan on battery	Affinché l'UPS si avvii, deve essere presente una tensione minima della batteria.	LIIANIGU
	AVVERTENZA: alla prima messa in funzione l'UPS deve essere collegato alla rete elettrica e deve essere presente corrente in ingresso.	
	Raccomandazione: non modificare.	

Energy Saving	"Disabled", 50W, 100W, 1000W	"Disabled"
Mode	L'uscita dell'UPS viene disattivata nel caso questo funzioni a batteria, quando la potenza in uscita è inferiore al valore di soglia selezionato.	
	Raccomandazione: non modificare.	
Remote Shut-	"No Delay", 1s, 2s, 10800s	"No Delay"
down Delay	Raccomandazione: non modificare.	
Delayed Shut-	"No Delay", 1s, 2s, 10800s	120s
down Delay	Attivo solo tramite l'ingresso del segnale	
	Raccomandazione: non modificare.	
On Battery Notice Delay	0, 1s, 2s, 99s	5s
	Raccomandazione: non modificare.	
Site Wiring Fault	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Alarm	In caso di guasto sui cavi dell'alimentazione in ingresso viene impedito l'avvio dell'UPS ed emesso un messaggio. Se l'UPS è in funzione, passa in modo batteria. La modalità di bypass viene disattivata.	
	Raccomandazione: non modificare.	
Bypass Voltage	-4%, -5%20% della tensione nominale	-15% della
Low Limit	Vedi Configurazione delle impostazioni di bypass	tensione nom- inale
	Raccomandazione: non modificare.	
Bypass Voltage	+4%, +5% +20% della tensione nominale	+10% della
High Limit	Vedi Configurazione delle impostazioni di bypass	tensione nom- inale
	Raccomandazione: non modificare.	
Qualify Bypass	"Never", "Always on UPS fault", "Always", "When in Spec"	"When in Spec"
	Vedi Configurazione delle impostazioni di bypass	
	Raccomandazione: non modificare.	
Synchronization Window	"Sync disabled", ± 0,5Hz, ± 1,0Hz, ± 2,0Hz, ± 3,0Hz]	± 3,0Hz
	Vedi Configurazione delle impostazioni di bypass	
	Raccomandazione: non modificare.	
Unsynchronized	"Enabled", "Disabled"	"Disabled"
Transfers	Vedi Configurazione delle impostazioni di bypass	
	Raccomandazione: non modificare.	

Number of Battery	0, 1, 2 10	1
Strings	Vedi Configurazione delle impostazioni della batteria	
	Raccomandazione: adattare alle esigenze.	
Battery Charge	"IBM cycles", "Constant"	"IBM cycles"
Mode	Raccomandazione: non modificare.	
Temperature	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Compensated Charging	In modalità "disabled" le tensioni di funzionamento del carica batterie sono tarate a 25°C.	
	Raccomandazione: non modificare.	
Battery Charge %	"Not Checked", 10, 20, 100	"Not Checked"
to Restart	Se è selezionato un valore percentuale, il riavvio automatico (se attivato) avviene quando la carica della batteria raggiunge il valore selezionato.	
	Raccomandazione: adattare alle esigenze.	
Battery Low Alarm	"Immediate", 2min, 3min, 5min	3min
	Questo messaggio di avvertimento compare quando il valore impostato per il tempo necessario per il salvataggio dei dati si avvicina all'autonomia residua. Se è impostato "IMMEDIATELY", il messaggio di avvertimento compare contemporaneamente con il messaggio "UPS on Battery" (UPS in modalità a batteria).	
	Raccomandazione: adattare alle esigenze.	
Automatic Battery	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
Support Tests	Vedi Esecuzione dei test automatici delle batterie	
	Raccomandazione: non modificare.	
Ambient Tempera-	"Enabled", "Disabled"	"Enabled"
ture Warning	Raccomandazione: non modificare.	
REPO Input Polar-	"Open", "Closed"	"Open"
ity	Raccomandazione: adattare alle esigenze.	
Shutdown Delay	0min, 1Min., 2Min., 120min	0min
for Logic	Raccomandazione: non modificare.	

Tabella 4: Menu Programmazione utente

4.2 Modalità d'esercizio

Lo stato dell'UPS viene visualizzato sul quadro di comando sul lato anteriore

4.2.1 Funzionamento normale

In modalità di funzionamento normale l'indicatore è è costantemente acceso e l'UPS viene alimentato dalla rete di alimentazione. L'UPS monitora le batterie e le ricarica se necessario. Inoltre protegge gli apparecchi collegati all'uscita dell'UPS da qualsiasi interruzione dell'alimentazione elettrica.

L'UPS può occasionalmente commutare sulla modalità "allarme di massima" senza darne avviso. Questo avviene generalmente quando la qualità della tensione di ingresso è carente.

In modalità "allarme di massima" l'UPS disattiva il test di supporto delle batterie per garantire all'occorrenza la massima autonomia delle batterie. L'UPS resta in modalità "allarme di massima" per 24 ore o meno, nel caso questa modalità sia modificata con un apposito comando.

Le impostazioni opzionali per "High Efficiency" e "Power strategy" riducono al minimo l'emissione di calore nell'ambiente del rack (vedi *Programmazione utente*).

4.2.2 Funzionamento a batteria

Se l'UPS viene azionato durante un'interruzione di rete, risuona ogni cinque secondi il segnale acustico di avvertimento e si accende in modo permanente l'indicazione 🚉.

Dopo il ripristino della corrente di rete, l'UPS commuta sul funzionamento normale e le batterie vengono ricaricate.

Se, durante il funzionamento a batteria, il livello di carica delle batterie è basso, l'indicazione 🖹 lampeggia lentamente e il segnale acustico di avvertimento risuona ogni secondo. Se è impostato il messaggio di avvertimento "Battery Low" (Livello di carica batteria basso), si accende in modo permanente l'indicazione 🛦. Il messaggio di avvertimento fornisce solo un valore approssimativo e il tempo effettivo fino allo spegnimento può variare notevolmente.



AVVERTENZA

A seconda del carico sull'UPS e del numero dei pacchi batterie collegati, il messaggio di avvertimento "Battery Low" può già essere visualizzato prima che le batterie abbiano raggiunto un livello di carica del 25% (vedi "Tabella Tempo di continuità" in Dati tecnici).

Se la rete di alimentazione viene ripristinata dopo lo spegnimento dell'UPS, quest'ultimo viene riavviato automaticamente.

4.2.3 Modalità Bypass

In caso di un sovraccarico o di un guasto interno dell'UPS, guesto commuta il carico dall'UPS alla rete di alimentazione. In tal caso il funzionamento a batteria non è possibile e le utenze non sono protette. Tuttavia, la corrente di rete continua ad essere filtrata in modo passivo dall'UPS. Si accende l'indicatore $-\bigcirc$.

L'UPS resta in modalità Bypass per almeno 5 secondi (se la qualità della sorgente di bypass resta accettabile). Se vengono effettuate tre commutazioni in modalità Bypass entro 10 minuti, senza che queste siano state immesse dall'utente con un comando manuale. I'UPS viene bloccato in modalità Bypass per 1 ora o fino all'azionamento di un tasto.

L'UPS commuta sulla modalità Bypass nelle seguenti condizioni:

- quando l'utente attiva manualmente la modalità Bypass tramite il quadro di comando
- quando l'UPS rileva un guasto interno
- quando l'UPS si è surriscaldato
- quando l'UPS presenta uno stato di sovraccarico



AVVERTENZA

L'UPS si disattiva dopo un tempo di ritardo predefinito quando si verifica un sovraccarico (vedi "Tabella Potenza elettrica in uscita" in Dati tecnici).

4.2.4 Modalità Standby

Se l'UPS è disattivato ma la spina resta inserita nella presa, l'UPS continua a funzionare sempre in modalità Standby. L'indicazione \odot è disattivata, indicando che per il carico collegato non è disponibile alcuna corrente. La batteria viene caricata all'occorrenza e lo slot di comunicazione viene alimentato.

Se la rete viene interrotta e l'alimentazione in uscita viene disattivata a causa di batterie scariche o di un guasto interno dell'UPS, quest'ultimo commuta sulla modalità Standby con un segnale di avvertimento. L'UPS alimenta lo slot di comunicazione per altre 1,5 ore (a seconda dell'impostazione) o finché la tensione delle batterie è scesa al di sotto di 1,75 volt per cella. Si applica la condizione che si presenta per prima.

Se la rete viene interrotta mentre l'UPS si trova in modalità Standby, l'alimentazione dei circuiti di controllo si disattiva dopo circa 10 secondi.

Se l'UPS è in stato di attesa di qualche comando, e la corrente viene interrotta, sia l'apparecchio che l'alimentazione dei circuiti di controllo si disattivano dopo circa 30 secondi.

4.3 Avvio e spegnimento dell'UPS

4.3.1 Avvio dell'UPS

- Controllare che il cavo di allacciamento alla rete dell'UPS sia inserito.
- Nel caso non sia già stato fatto, attivare la rete di alimentazione per il circuito elettrico al quale è collegato l'UPS.
 - II display sul lato anteriore dell'UPS si accende e visualizza lo stato "UPS initialising ...". (Inizializzazione UPS in corso...).
- Assicurarsi che l'UPS commuti sulla modalità Standby ("UPS on standby").
- 4. Premere per almeno un secondo il tasto 🖰 sull'UPS. L'indicazione di stato sul display commuta su "UPS starting...".

- Controllare l'eventuale presenza di messaggi di avvertimento attivi o avvertenze sul display. Prima di proseguire, eliminare eventuali messaggi di avvertimento attivi (vedi *Eliminazione* dei guasti).
 - Se l'indicazione **A** si accende, proseguire solo una volta eliminati tutti i messaggi di avvertimento. Controllare lo stato dell'UPS sulla base delle indicazioni e prestare attenzione a eventuali messaggi di avvertimento attivi. Eliminare i messaggi di avvertimento attivi e riavviare l'UPS, se necessario.
- 6. Assicurarsi che l'indicazione sia sempre accesa. Questa indica che l'UPS è in modalità di funzionamento normale e che eventuali carichi collegati vengono alimentati. L'UPS deve trovarsi in modalità di funzionamento normale.
- 7. Premere il tasto finché viene visualizzata la schermata iniziale

4.3.2 Avvio dell'UPS in modalità a batteria

i AVVERTENZA

- Prima di utilizzare questa funzione è necessario che l'UPS sia stato alimentato almeno una volta dalla rete e sia stato attivato
- L'avvio in modalità a batteria può essere disattivato (vedi "Avvio in modalità a batteria" al paragrafo Programmazione utente)
- Premere il tasto ⁽¹⁾ sull'UPS finché il display si accende e viene visualizzato lo stato "UPS starting..." ("UPS in avviamento...").

L'UPS esegue un autotest dalla modalità Standby alla modalità a batteria. L'indicazione 🖺 si accende in modo permanente. L'UPS alimenta l'impianto collegato.

 Controllare l'eventuale presenza di messaggi di avvertimento attivi o di avvertenze sull'assenza di corrente elettrica sul display dell'UPS. Prima di proseguire, eliminare eventuali messaggi di avvertimento attivi (vedi *Eliminazione dei guasti*). In questo caso, l'avvertenza "UPS on Battery" (UPS in modo Batteria") può essere ignorata.

Controllare lo stato dell'UPS sulla base delle indicazioni sul display e prestare attenzione a eventuali messaggi di avvertimento attivi. Eliminare i messaggi di avvertimento attivi e riavviare l'apparecchio, se necessario.

Premere il tasto finché viene visualizzata la schermata iniziale.

4.3.3 Spegnimento dell'UPS

Premere per tre secondi il tasto [⊕] sull'UPS.

L'UPS inizia ad emettere un segnale acustico e visualizza lo stato "UPS off pending...". L'UPS commuta sulla modalità Standby e il display si disattiva.

i AVVERTENZA

Se il tasto $^{\mbox{$\psi$}}$ viene rilasciato dopo meno di tre secondi, l'UPS torna alla modalità d'esercizio precedente.

2. Disattivare la rete di alimentazione a cui è collegato l'UPS.

4.4 Commutazione della modalità d'esercizio dell'UPS

Dal funzionamento normale alla modalità Bypass: premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni di menu. Selezionare "Control" e "GO TO BYPASS".

Dalla modalità Bypass al funzionamento normale: premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni di menu. Selezionare "Control" e "GO TO NORMAL".

4.5 Impostazione della strategia energetica

Nell'impostazione "High efficiency" l'UPS funziona normalmente in modalità Bypass, ma in caso di caduta di rete commuta in meno di 10 ms sulla modalità a batteria e, un minuto dopo il ripristino della corrente di rete, torna in modalità Bypass. Quando l'UPS commuta sulla modalità Bypass si accende l'indicazione - D.

i

AVVERTENZA

La modalità ECO è disponibile dopo un minuto di alimentazione elettrica stabile.

- Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Selezionare "SETTINGS", "USER SETTINGS", quindi "POWER STRATEGY".
- 2. Selezionare "HE mode" per la modalità "HIGH EFFICIENCY" oppure "NORMAL", e confermare con il tasto ←.

4.6 Configurazione delle impostazioni di bypass

Commutazione sulla modalità Bypass in caso di sovraccarico: in genere la commutazione sulla modalità Bypass viene forzata quando si verifica un sovraccarico. L'impostazione può essere configurata per una commutazione ritardata. Il tempo d'attesa dipende dal grado del sovraccarico (vedi Tabella 15 nei *Dati tecnici*).

Valore soglia inferiore della tensione di bypass: in genere la commutazione sulla modalità Bypass è disattivata quando la tensione di bypass misurata è inferiore alla tensione d'uscita nominale del 15%. È possibile impostare un altro valore percentuale della tensione nominale. Questa impostazione può essere disattivata mediante l'impostazione "Qualify Bypass".

Valore soglia superiore della tensione di bypass. In genere, la commutazione sulla modalità Bypass è disattivata quando la tensione di bypass misurata è superiore alla tensione d'uscita nominale del 10%. È possibile impostare un altro valore percentuale della tensione nominale. Questa impostazione può essere disattivata mediante l'impostazione "Qualify Bypass".

Politica di bypass (Qualify Bypass). In genere, la commutazione sulla modalità Bypass viene consentita solo quando il bypass è conforme alle seguenti specifiche:

- La tensione di bypass è compresa tra il "valore soglia inferiore per la tensione di bypass" impostato e il "valore soglia superiore per la tensione di bypass"
- La frequenza di bypass rientra nella frequenza nominale con uno scostamento massimo pari a ±5Hz
- L'inverter è sincronizzato con il bypass quando l'impostazione "Unsychronized Transfers" (commutazione non sincronizzata) è disattivata

Il bypass può essere vietato ("never") o sempre consentito ("always"), senza che le specifiche vengano controllate. In modalità "Always on UPS Fault", in caso di guasto dell'UPS si verifica sempre una commutazione sulla modalità Bypass. In caso contrario viene selezionata la modalità d'esercizio corrispondente all'impostazione standard.

Finestra di sincronizzazione: l'UPS tenta di sincronizzarsi con il bypass quando la frequenza di bypass è inferiore al valore stabilito nel parametro "Synchronization Window" (Finestra di sincronizzazione). Se la frequenza di bypass è superiore al valore impostato, l'UPS commuta sulla frequenza normale. In modalità Bypass la finestra di sincronizzazione è di ±5Hz. Se la sincronizzazione è disattivata ("Sync Disabled"), l'UPS si sincronizza solo in modalità Bypass.

Commutazione non sincronizzata (Unsynchronised Transfers). L'impostazione standard consente la commutazione non sincronizzata sulla modalità Bypass. L'impostazione può essere configurata in modo tale che tali commutazioni non siano consentite. Questa impostazione può essere disattivata mediante l'impostazione "Qualify Bypass".

4.7 Configurazione dei segmenti di carico

I segmenti di carico sono gruppi di prese di uscita dell'UPS, che possono essere comandati dal software DataWatch o dal pannello di controllo e che consentono uno spegnimento e un avvio fisico del carico. Durante un'interruzione di rete, ad esempio, è possibile lasciare in funzione importanti apparecchi dell'impianto, mentre altri vengono disattivati. Questa funzione consente di risparmiare corrente delle batterie.

Ogni sistema UPS dispone di due segmenti di carico configurabili:

- Segmento di carico 1: le prese in alto o a sinistra
- Segmento di carico 2: le prese in basso o a destra

(vedi "Lati posteriori dei sistemi UPS" nei Dati tecnici).

Ecco come si comandano i segmenti di carico tramite il display:

- Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Selezionare "CONTROL" e "LOAD SEGMENTS".
- Impostare il segmento di carico desiderato con i tasti ♠ o ♥ su "ON" o "OFF" e selezionare il tasto ♥ per confermare la selezione.
- 3. Impostare l'altro segmento di carico, se necessario.

Impostare i tempi di attesa per il riavvio e lo spegnimento dei singoli segmenti di carico:

- Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Selezionare "SETTINGS", "USER SETTINGS" e infine " AUTOMATIC START DELAY".
- 2. Impostare il tempo di attesa per il riavvio di un segmento di carico e confermare l'impostazione con il tasto ◄.
- 3. Impostare l'altro segmento di carico, se necessario.
- 4. Selezionare "AUTOMATIC ON BATTERY SHUTDOWN".
- 5. Impostare il tempo di attesa per lo spegnimento di un segmento di carico e confermare l'impostazione con il tasto ←.
- 6. Impostare l'altro segmento di carico, se necessario.

4.8 Configurazione delle impostazioni delle batterie

4.8.1 Configurazione dell'UPS per pacchi batterie

Configurare l'UPS per il numero corretto di pacchi batterie, al fine di garantire la massima autonomia:

- Premere un tasto qualsiasi sul display anteriore per attivare le opzioni del menu e selezionare "SETTINGS", "USER SETTINGS" e " NUMBER OF BATTERY STRINGS ".
- 2. Selezionare il numero delle stringhe di batterie (serie di batterie da mettere in parallelo tra di loro) a seconda della configurazione del proprio UPS con l'ausilio del tasto ♠ o ▼:

Numero delle stringhe di batterie	Tutti i sistemi UPS e i pacchi batterie
0	Solo sistema UPS (nessuna batteria interna)
1 (standard)	Solo sistema UPS (batterie interne)
3	Sistema UPS + 1 pacco batterie
5	Sistema UPS + 2 pacchi batterie
7	Sistema UPS + 3 pacchi batterie
9	Sistema UPS + 4 pacchi batterie

Tabella 5: Numero delle stringhe di batterie

i

AVVERTENZA

- Se è stato selezionato 0, non sono collegate batterie interne, né pacchi batterie supplementari e tutte le avvertenze sulle batterie vengono disattivate.
- L'UPS contiene una stringa di batterie; ogni pacco batterie contiene due stringhe di batterie
- 3. Premere il tasto ← per memorizzare l'impostazione.
- 4. Premere il tasto finché viene visualizzata la schermata iniziale.

4.8.2 Esecuzione dei test automatici delle batterie

Se è stata attivata questa opzione, i test automatici delle batterie vengono eseguiti ogni 30 giorni. Durante il test delle batterie l'UPS commuta sul funzionamento a batteria e scarica le batterie sul carico per 25 secondi.



AVVERTENZA

Durante un test delle batterie non sono presentati i messaggi "UPS on Battery" e "Battery Low" non vengono attivate.

Esecuzione di test automatici delle batterie:

- Deve essere attivata l'impostazione "Automatic Battery Support Tests"
- L'UPS deve trovarsi in modalità normale e non devono esservi messaggi di avvertimento attivi
- Le batterie devono essere completamente cariche
- La tensione di bypass deve essere accettabile
- Nello stesso ciclo di carica non deve essere stato avviato in precedenza un test manuale delle batterie

Affinché il test delle batterie venga superato, durante lo scaricamento la tensione delle batterie deve restare al di sopra del valore soglia.

4.8.3 Configurazione del riavvio automatico

Dopo lo spegnimento dell'UPS (ad es. in caso di interruzione di corrente con batterie scariche) questo viene riavviato automaticamente non appena l'alimentazione di corrente viene ripristinata.

È possibile impostare il tempo di attesa dell'UPS dopo il ripristino dell'alimentazione di corrente prima che i segmenti di carico vengano riavviati. A tal fine utilizzare l'impostazione "Automatic Start Delay". Il riavvio dell'UPS può essere configurato anche in modo tale che questo dipenda dal livello di carica delle batterie. A tal fine utilizzare l'impostazione "Battery Charge % to Restart".

5. Funzioni speciali

5.1 Modalità Converter (convertitore di frequenza)



AVVERTENZA

In modalità Converter non è disponibile alcuna funzione di bypass e tutti i messaggi di avvertimento riferiti al bypass vengono disattivati.

In modalità Converter l'UPS funziona sempre con una frequenza di uscita assolutamente costante (50 Hz o 60 Hz), indipendentemente dalla frequenza d'ingresso applicata (da 40 Hz a 70 Hz). Una frequenza di uscita assolutamente costante è necessaria, ad esempio, per le utenze sensibili.

- Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Selezionare "SETTINGS", "USER SETTINGS", quindi "FREQUENCY CONVERTER".
- Selezionare "enabled" e confermare con il tasto
- 3. Quindi commutare su "Output frequency".

Se la rete di alimentazione è guasta, l'UPS commuta automaticamente sulla modalità di funzionamento a batteria (la frequenza resta invariata). Il carico viene alimentato finché la capacità della batteria risulta sufficiente. Dopo il ripristino della rete di alimentazione l'UPS commuta nuovamente sulla modalità Converter.

6. Comunicazione

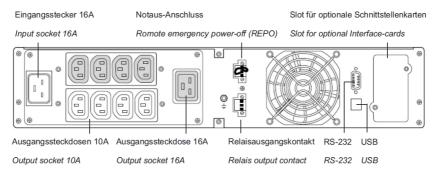


Figura 10: Opzioni di comunicazione (modello XANTO S 3000R)

6.1 Opzioni di comunicazione

XANTO S dispone di un'interfaccia di comunicazione seriale (RS-232) e di un'interfaccia USB, così come di uno slot per schede d'interfaccia opzionali.

AVVERTENZA

- Mediante i menu sul quadro di comando è possibile configurare relè, ingressi di segnale e velocità di trasmissione (in baud) dell'interfaccia seriale (vedi "Tabella Programmazione utente")
- La velocità di trasmissione dei dati dell'interfaccia USB è impostata su 2.400 baud

6.1.1 Interfaccia di comunicazione RS-232 e USB

Per ripristinare la comunicazione tra l'UPS e un computer, collegare il computer a una delle interfacce di comunicazione del UPS mediante un cavo dati idoneo (cavo RS-232 fornito in dotazione). Nella Figura 10 è rappresentata la posizione delle interfacce di comunicazione.

Se il cavo è collegato, il software DataWatch può scambiare dati con l'UPS (vedi "Software DataWatch"). Il software richiama nell'UPS informazioni dettagliate sullo stato dell'ambiente di alimentazione. Se è necessaria un'alimentazione di riserva, il software attiva il salvataggio di tutti i dati e uno spegnimento normale dell'impianto.

Lo schema di assegnazione dei pin per l'interfaccia di comunicazione RS-232 è rappresentato nella Figura 11, le funzioni dei pin sono indicate nella Tabella 6.

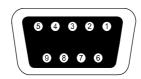


Figura 11: Interfaccia di comunicazione RS-232 (connettore DB-9)

Numero del pin	Segnale	Funzione	Indicazione dell'UPS
1	DCD	Livello batteria "low", segnale (1)(3)	OFF
2	TxD	Trasmissione ad un apparec- chio esterno	OFF
3	RxD	Ricezione da apparecchio esterno (2)	ON
4	DTR	PnP dell'apparecchio esterno (collegato al pin 6)	ON
5	GND	Massa (collegata al telaio della macchina)	
6	DSR	Ad un apparecchio esterno (collegato al pin 4)	OFF
7	RTS	nessun collegamento	ON
8	CTS	Funzionamento a batteria, segnale (1)(3)	OFF
9	RI	Tensione +8 - 12VDC	OFF

Tabella 6: Schema dei pin dell'RS-232

6.1.2 Slot per schede d'interfaccia

XANTO S è dotato di uno slot (vedi Figura 10) per le seguenti schede d'interfaccia:

Cod. art.	Descrizione
DW7SNMP30	Adattatore SNMP Basic
	L'adattatore SNMP comunica via TCP/IP con le utenze collegate
	nella rete.
DW5SNMP30	Adattatore SNMP Professional
	Stessa funzione del modello Basic, ma con interfaccia supple-
	mentare per sonda termica e gestione edifici.
PHXNOV-I	Scheda relè inseribile
	Indicazioni di funzionamento a batteria, funzionamento normale,
	capacità batteria bassa, spegnimento UPS.
PHXAS400I	AS400-Interface
	Indicazioni di allarme UPS, bypass attivo, tensione batteria
	bassa, inverter fuori funzione, interruzione di rete.

Tabella 7: Schede d'interfaccia

¹ Configurabile; vedi impostazione per "Configurazione relè" al paragrafo 4.1.3 *Programmazione utente*.

² Se il pin 3 riceve il segnale "low" (+V) per almeno 5 secondi, il UPS esegue il comando selezionato nell'impostazione "Signal Inputs" (vedi *Programmazione utente*).

³ Se lo stato selezionato è attivo, (esempio: "funzionamento a batteria") i segnali di uscita commutano sul pin 1 e 8 da "Low" (tensione positiva) a "High" (tensione negativa). Se lo stato non è più attivo, il segnale di uscita torna su "Low".

6.1.3 Funzione di arresto d'emergenza remoto (REPO)

La funzione di arresto d'emergenza remoto (REPO = Remote Emergency Power-Off) serve per lo spegnimento dell'UPS e per la disattivazione immediata a distanza delle utenze collegate. A tal fine è necessario rimuovere il connettore REPO (sul lato posteriore dell'UPS) e collegare un interruttore di arresto d'emergenza esterno.

Sezione cavo di collegamento = 0,32 - 4 mm² (AWG 22 - 12)

Sezione cavo di collegamento raccomandata = 1,5 mm² (AWG 18)



ATTENZIONE

- L'interruttore di arresto d'emergenza non deve essere collegato a circuiti collegati alla rete di alimentazione. È richiesto un isolamento rinforzato dalla rete. L'interruttore di arresto d'emergenza deve essere predisposto almeno per 24 V e 20 mA. Deve essere utilizzato un contatto chiuso a riposo. Per il funzionamento regolare il comando di arresto d'emergenza deve restare attivo per almeno 250 ms
- Se viene attivata la funzione di arresto d'emergenza, deve essere interrotta anche la tensione d'ingresso dell'UPS

i

AVVERTENZA

- Se la funzione di arresto d'emergenza non è richiesta, lasciare il connettore REPO inserito nella porta per l'arresto d'emergenza sull'UPS
- Testare sempre la funzione di arresto d'emergenza prima di collegare un carico critico. In questo modo si evita che il carico possa essere disconnesso in modo imprevisto

Per la posizione del connettore REPO vedi Figura 10. La Figura 12 mostra uno schizzo dei collegamenti REPO.



Figura 12: Porta per l'arresto d'emergenza

È possibile impostare la polarità REPO. Vedi l'impostazione "REPO Input Polarity" al paragrafo *Programmazione utente*.

AVVERTENZA

A seconda della configurazione dell'utente i contatti devono essere chiusi o aperti per preservare il funzionamento del UPS. Per riavviare l'UPS chiudere i contatti di collegamento REPO (o riaprirli) e attivare manualmente l'UPS. La resistenza massima nel circuito di commutazione (interruttore chiuso) è di 10 Ohm.

6.1.4 Segnalazioni (Contatti) di uscita programmabili

L'UPS contiene tre contatti a potenziale zero (a relè) programmabili per segnalazione remota: : un contatto di uscita a relè (standard) e due uscite nell'interfaccia di comunicazione RS-232 (RS-232-1 e RS-232-8). Per la posizione delle interfacce, vedi Figura 10.

Configurare le uscite a relè con l'impostazione "Relay configuration" al paragrafo Programmazione utente.



ATTENZIONE

I contatti di uscita a relè non devono essere collegati a circuiti di commutazione collegati alla rete. È richiesto un isolamento rinforzato dalla rete. I contatti di uscita a relè hanno valori nominali massimi di 30VAC / 1A e 60VDC / 2A.

Segnale	Descrizione
"UPS OK	Viene attivato quando l'UPS alimenta il carico tramite convertitore o bypass e non vi sono messaggi di avvertimento attivi.
"On Bypass"	Viene attivato quando l'UPS si trova in modalità Bypass.
"On Battery"	Viene attivato quando l'UPS viene alimentato a batteria e il "tempo di attesa per l'avvertenza sul funzionamento a batteria" è scaduto.
"Battery	Viene attivato insieme al messaggio di avvertimento "Battery Low"
Low"	in base all'impostazione "Battery Low Alarm".

Tabella 8: Opzioni contatti di uscita a relè

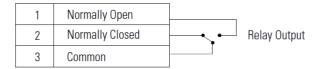


Figura 13: Collegamenti dell'interfaccia relè standard

6.1.5 Segnalazioni (Contatti) di ingresso programmabili

L'UPS accetta un segnale in ingresso, con funzioni programmabili (RS-232-3). Per la posizione dell'interfaccia, vedi Figura 10. Configurare l'ingresso con l'impostazione "Signal Inputs" (vedi *Programmazione utente*).

Segnale	Descrizione
"Not Used"	L'ingresso funziona solo come ingresso seriale (RxD) o non svolge alcuna funzione.
"Force By- pass"	Se questa opzione è attiva, viene forzata la modalità di bypass.
"Remote Shutdown"	Se questa opzione è attiva, la tensione d'uscita dell'UPS si disattiva dopo un tempo d'attesa definito dall'utente. Le batterie continuano ad essere ricaricate. Se la tensione d'ingresso è presente il countdown per lo spegnimento non viene interrotto e l'UPS non viene riavviato automaticamente.
"Delayed Shutdown" (and restart)	Se questa opzione è attiva, la tensione d'uscita dell'UPS si disattiva dopo un tempo d'attesa definito dall'utente. Le batterie continuano ad essere ricaricate. Attraverso un ingresso non attivo, il countdown per lo spegnimento non viene interrotto, ma l'UPS viene riavviato automaticamente se la tensione d'ingresso è presente.
"On Gene- rator"	Se questa opzione è attiva, la sincronizzazione viene disattivata e l'UPS commuta sulla modalità Bypass.
"Building Alarm 1"	Se questa opzione è attiva, l'UPS emette la segnalazione "Building Alarm 1".

Tabella 9: Ingressi di segnale programmabili

Ingresso	Descrizione
"high"	Stato attivo del potenziale elevato (+UDC)
"low"	Stato attivo del potenziale basso (GND o -UDC)

Tabella 10: Opzioni di polarità

6.2 Software DataWatch

In dotazione con ogni sistema della Serie XANTO S viene fornito il software DataWatch, la soluzione completa per lo spegnimento e la gestione del PC o server, come anche per il monitoraggio del gruppo XANTO S e della rete.

DataWatch lavora in background e comunica costantemente tramite protocollo di rete o protocollo RS-232 / USB con l'UPS XANTO S. La funzione principale è il salvataggio automatico dei dati alla chiusura delle applicazioni in esecuzione e lo spegnimento ordinato dell'intero sistema. Questo avviene per mezzo di una routine di spegnimento liberamente configurabile. Inoltre, DataWatch dispone di un avanzato sistema di messaging, di routine di testing temporizzate e di un sistema di registrazione degli eventi.

DataWatch supporta tutti gli attuali sistemi operativi.

In applicazioni client/server, DataWatch lavora in rete e su workstation locali. Mediante un agente RCCMD opzionale (Remote Console Command) è possibile interrogare e comandare diversi server collegati ad un sistema UPS tramite la rete, senza necessità di hardware aggiuntivi.

7. Manutenzione

7.1 Cura e manutenzione dell' UPS e delle batterie

Per una lunga durata del sistema è necessario che l'area circostante l'UPS sia pulita e priva di polvere. Se l'area in cui si trova il sistema è molto polverosa, pulire le superfici esterne del sistema con un aspirapolvere.

Per garantire una lunga durata delle batterie, la temperatura ambiente deve essere inferiore a 25°C.

i

AVVERTENZA

- Prima di trasportare l'UPS assicurarsi che questo sia separato dalla rete elettrica e disattivato
- Le batterie nell'UPS sono progettate per una durata da tre a cinque anni. La durata di una batteria varia in funzione della frequenza d'utilizzo e della temperatura ambiente. Oltre questo termine, le batterie hanno spesso tempi di funzionamento notevolmente inferiori. Sostituire le batterie al più tardi ogni tre-cinque anni, affinché il sistema possa funzionare in qualsiasi momento con la autonomia ottimale

7.2 Immagazzinamento dei sistemi UPS/delle batterie

Se l'UPS viene immagazzinato per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria ogni sei mesi collegando l'UPS alla rete di alimentazione. Le batterie interne si ricaricano in meno di tre ore fino al 90% della loro capacità. ONLINE raccomanda di ricaricare le batterie per 48 ore dopo un lungo tempo di immagazzinamento (> 3 mesi). Se sono installati pacchi batterie opzionali, consultare i tempi di ricarica riportati al capitolo "Dati tecnici".

7.3 Quando sostituire le batterie

Se si accende la spia \triangle , suona il segnale di allarme e si attiva la segnalazione attiva "Battery Maintenance necessary" (Manutenzione batterie richiesta), è necessario sostituire le batterie. Per ordinare batterie nuove rivolgersi al proprio rivenditore o alla ONLINE.

7.4 Sostituzione delle batterie



AVVERTENZA

Non rimuovere le batterie finché l'UPS funziona in modalità a batteria.

Grazie alla funzione hot-swap è possibile sostituire le batterie senza prima spegnere l'UPS e senza separare i carichi collegati.

Se prima di sostituire le batterie si desidera separare l'UPS dalla rete, leggere il paragrafo "Spegnimento dell'UPS".



ATTENZIONE

- Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico qualificato, che possieda una certa familiarità con le batterie e le misure di sicurezza necessarie. Tenere il personale non autorizzato lontano dalle batterie
- Le batterie presentano il rischio di una scossa elettrica o di lesioni dovute a elevate correnti di cortocircuito. Osservare le seguenti misure di sicurezza:
 - o Rimuovere orologi, gioielli e altri oggetti in metallo
 - o Utilizzare solo utensili con impugnature isolate
 - o Non appoggiare utensili o parti in metallo sulle batterie
- Le batterie devono essere sostituite solo con lo stesso numero di batterie dello stesso tipo



ATTENZIONE

- Le batterie devono essere smaltite in modo conforme alle disposizioni. Per lo smaltimento osservare le norme di legge locali in vigore
- Le batterie non devono essere bruciate. In tal caso sussiste il pericolo di esplosione
- Evitare di aprire o maneggiare le batterie. Gli elettroliti che fuoriescono dalle batterie sono dannosi per la pelle e gli occhi e possono essere altamente tossici
- PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA. Non apportare in alcun caso modifiche al cablaggio o ai collegamenti della batteria. Il tentativo di modificare in proprio il cablaggio della batteria può causare gravi lesioni

7.4.1 Sostituzione delle batterie interne del modello Tower



ATTENZIONE

Le batterie interne dell'UPS hanno un peso elevato. Durante la manipolazione delle batterie pesanti prestare la massima cautela.

Le batterie interne si trovano dietro il pannello frontale dell'UPS. Le batterie interne sono confezionate assieme per una migliore manipolazione.

1. Rimuovere il pannello frontale dell'UPS (vedi Figura 14).

Per rimuovere il pannello, premere il lato superiore verso il basso e tirare contemporaneamente il pannello in avanti.



AVVERTENZA

Il display LCD ed il pannello di controllo sono collegati al UPS tramite un cavo piatto. Non tirare il cavo e non rimuovere il collegamento.

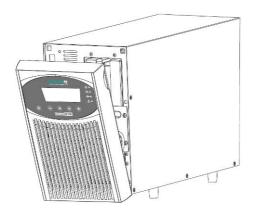


Figura 14: Rimozione del pannello frontale dall'UPS

2. Svitare entrambe le viti con le quali è fissato il collegamento a innesto e metterle da parte. Separare il collegamento a innesto della batteria interna (vedi Figura 15).

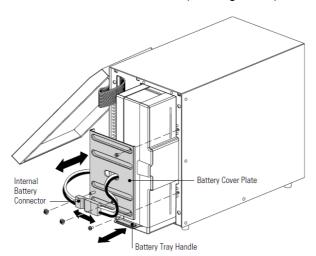


Figura 15: Sostituzione delle batterie interne dell'UPS

 Svitare entrambe le viti con le quali è fissata la copertura delle batterie e metterle da parte. Afferrare la copertura delle batterie da un bordo e tirarla con cautela in avanti. La copertura delle batterie può ora essere rimossa e messa da parte (vedi Figura 15). 4. Estrarre con cautela l'inserto batterie afferrandolo dall'impugnatura e spingere le batterie su una base d'appoggio piana e stabile. Sostenere le batterie con entrambe le mani.

i

AVVERTENZA

Verificare che le batterie sostitutive abbiano le stesse specifiche delle batterie vecchie.

- Sostituire le batterie nell'inserto batterie. Per uno smaltimento corretto leggere il paragrafo "Smaltimento delle batterie vecchie o dell'UPS".
- 6. Spingere l'inserto batterie con le batterie nuove nell'alloggiamento del sistema. A tal fine esercitare una lieve pressione.
- 7. Reinserire la copertura delle batterie sul lato sinistro e assicurarsi che questa scatti correttamente in sede. Posare nuovamente il cavo di collegamento attraverso la fessura di accesso sul pannello. Le viti messe da parte possono essere reinserite.



ATTENZIONE

Durante il collegamento delle batterie all'UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non rappresenta un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo delle batterie nel collegamento a innesto delle batterie dell'UPS.

- Il collegamento a innesto della batteria interna deve essere ripristinato. Collegare il rosso con il rosso e il nero con il nero. Stringere assieme con energia entrambe le parti per garantire un buon collegamento.
- 9. Fissare nuovamente il collegamento a innesto sul supporto e reinserire le viti messe da parte.
- 10. Reinserire il pannello frontale dell'UPS.

Durante il rimontaggio del pannello, verificare che il cavo piatto sia protetto. In tal caso, inserire i morsetti sul lato posteriore della copertura nell'alloggiamento e premere con forza finché la copertura scatta in sede.

11. Proseguire con il paragrafo "Test delle batterie nuove".

7.4.2 Sostituzione del pacco batterie del modello Tower



AVVERTENZA

Quando necessario, sostituire l'intero pacco batterie. Se si desidera sostituire le singole batterie, contattare il proprio rivenditore specializzato.



ATTENZIONE

Il pacco batterie ha un peso elevato. Per il sollevamento sono necessarie almeno due persone.

- Staccare il cavo del pacco batterie dall'UPS. Se sono installati altri pacchi batterie, staccare i cavi dagli attacchi di tutti i pacchi batterie.
- 2. Sostituire i pacchi batterie. Per uno smaltimento corretto leggere il paragrafo *Smaltimento delle batterie vecchie o* dell'UPS.
- Allentare e rimuovere il sostegno dei cavi di ogni pacco batterie che nasconde gli attacchi delle batterie (vedi Figura 3). Conservare i morsetti e le viti.



<u>ATTENZIONE</u>

Durante il collegamento del pacco batterie all'UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non rappresenta un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo del pacco batterie nel collegamento a innesto della batteria dell'UPS.

- Realizzare tutti i collegamenti a innesto tra i pacchi batterie e l'UPS (vedi Figura 3). È possibile collegare all'UPS fino a quattro pacchi batterie.
- 5. Montare tutti i morsetti dei cavi precedentemente rimossi ruotati di 90° al di sotto del connettore (vedi Figura 3).
- Assicurarsi che tutti i collegamenti a innesto siano saldamente inseriti e che tutti i cavi siano dotati di scarico della trazione e di raggi di curvatura sufficientemente ampi.

7.4.3 Sostituzione delle batterie interne dell'UPS in formato rack



ATTENZIONE

Le batterie interne dell'UPS hanno un peso elevato. Durante la manipolazione delle batterie pesanti prestare la massima cautela.

Le batterie interne si trovano dietro il pannello frontale dell'UPS. Le batterie interne sono confezionate assieme per una migliore manipolazione.

1. Rimuovere il pannello frontale dell'UPS (vedi Figura 16). Per rimuovere il pannello, allentare e rimuovere entrambe le viti sul lato destro del pannello. Afferrare il pannello da due lati, spingerlo verso sinistra e rimuoverlo dal cabinet dell'UPS.



AVVERTENZA

Un cavo piatto collega il pannello di controllo e il display LCD all'UPS. Non tirare il cavo e non rimuovere il collegamento.

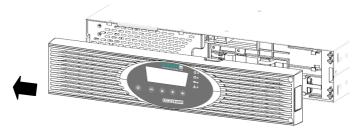


Figura 16: Rimozione del pannello frontale dall'UPS

- 2. Separare il collegamento a innesto della batteria interna (vedi Figura 17).
- 3. Solo nei sistemi UPS fino a 1.500 VA: se il cavo per un pacco batterie supplementare non è collegato, spingerlo verso sinistra per un migliore accesso (vedi Figura 17).

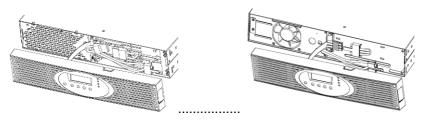


Figura 17: Sostituzione delle batterie interne dell'UPS

- 4. Allentare le viti sulla copertura delle batterie. Afferrare la copertura delle batterie da un bordo e tirarla con cautela in avanti. Rimuovere la copertura delle batterie e metterla da parte.
- 5. Estrarre con cautela l'inserto batterie afferrandolo dall'impugnatura e spingere le batterie su una base d'appoggio piana e stabile. Sostenere le batterie con entrambe le mani.

i **AVVERTENZA**

Verificare che le batterie sostitutive abbiano le stesse specifiche delle batterie vecchie.

- Sostituire le batterie nell'inserto batterie. Per uno smaltimento corretto leggere il paragrafo "Smaltimento delle batterie vecchie o dell'UPS".
- 7. Spingere l'inserto batterie con le batterie nuove nella scatola dell'UPS. A tal fine esercitare una lieve pressione.
- Inserire la copertura delle batterie sui supporti delle viti e posare il collegamento della batteria attraverso la fessura di accesso. Fissare nuovamente le viti.



ATTENZIONE

Durante il collegamento delle batterie all'UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non rappresenta un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo delle batterie nel collegamento a innesto della batteria dell'UPS.

- Premere l'uno contro l'altro i collegamenti a innesto della batteria interna. Collegare il rosso con il rosso e il nero con il nero. Stringere assieme con energia entrambe le parti per garantire un buon collegamento.
- Solo nei tipi di apparecchi fino a 1.500 VA: se il cavo per un pacco batterie supplementare non è collegato, fissare nuovamente il cavo sul supporto corrispondente sulla copertura delle batterie (vedi Figura 17).
- 11. Reinserire il pannello frontale dell'UPS. Nel caso di un pacco batterie supplementare, assicurarsi che il cavo del pacco batterie passi attraverso l'uscita cavi. Spingere il pannello verso destra finché questo scatta in sede nel supporto sul lato sinistro del cabinet. Serrare nuovamente le due viti sul lato destro del pannello frontale.
- 12. Proseguire con il paragrafo "Test delle batterie nuove".

7.4.4 Sostituzione del pacco batterie dell'UPS in formato rack



ATTENZIONE

Il pacco batterie ha un peso elevato. Per sollevare la scatola dell'UPS sono necessarie almeno due persone.

 Rimuovere il pannello frontale di ogni singolo pacco batterie (vedi Figura 18). Per rimuovere il pannello, allentare e rimuovere entrambe le viti sul lato destro del pannello. Afferrare il pannello da due lati, spingerlo verso sinistra e rimuoverlo dal cabinet.

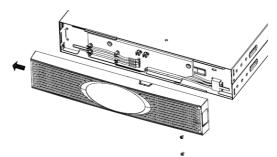


Figura 18: Rimozione del pannello frontale dal pacco batterie

- Staccare il cavo del pacco batterie dall'UPS. Se vi sono altri pacchi, staccare il cavo dall'attacco batteria su ogni pacco.
- Sostituire i pacchi batterie. Per uno smaltimento corretto leggere il paragrafo Smaltimento delle batterie vecchie o dell'UPS.



ATTENZIONE

Durante il collegamento del pacco batterie all'UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Questo è normale e non rappresenta un pericolo per le persone. Inserire rapidamente e con forza il cavo del pacco batterie nel collegamento a innesto della batteria dell'UPS.


 Inserire il cavo del pacco batterie nell'attacco batteria dell'UPS (vedi Figura 19). È possibile collegare all'UPS fino a quattro pacchi batterie.

Modelli fino a 1.500 VA: allentare il collegamento a innesto per il pacco batterie sull'UPS e collegarlo all'attacco sul pacco batterie. Stringere assieme con energia entrambe le parti per garantire un buon collegamento.

Modelli con 2.000 – 3.000 VA: collegare il rosso con il rosso, il nero con il nero e il verde con il verde. Stringere assieme con energia le parti per garantire un buon collegamento.

Tutti i modelli. Per collegare un secondo pacco batterie, allentare il collegamento a innesto sul primo pacco batterie. Tirare con cautela il cavo di collegamento del secondo modulo. Ripetere la procedura per tutti gli altri pacchi batterie.

 Assicurarsi che i collegamenti dei pacchi batterie non si stacchino, che i cavi non presentino curvature troppo accentuate e tutti i cavi siano dotati di scarichi della trazione idonei.

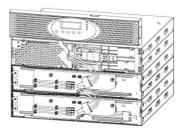

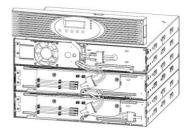


Figura 19: Installazione tipica di più pacchi batterie

- 6. Montare il pannello frontale del pacco batterie. A tale scopo assicurarsi che i cavi del pacco batterie passino attraverso le uscite cavi. Infine spingere il pannello verso destra finché questo scatta in sede nel supporto sul lato sinistro della scatola. Serrare nuovamente le due viti sul lato destro del pannello frontale. Ripetere la procedura per ogni pacco batterie supplementare.
- Assicurarsi che tutti i cavi e i collegamenti a innesto dell'UPS e dei pacchi batterie si trovino dietro il pannello frontale e non siano accessibili all'utente.

7.5 Test delle batterie nuove

- Collegare per 48 ore l'UPS per la ricarica delle batterie alla rete di alimentazione.
- 2. Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu. Selezionare "CONTROL" e "START BATTERY TEST".

L'UPS avvia un test delle batterie quando le batterie sono completamente cariche, l'UPS si trova nello stato normale senza messaggi di avvertimento attivi e la tensione di bypass è accettabile.

Durante il test delle batterie l'UPS commuta sulla modalità di funzionamento a batteria e scarica le batterie per 25 secondi. Nel quadro di comando anteriore viene visualizzato il messaggio "Battery test running" (Esecuzione del test batterie in corso) con la percentuale di avanzamento.

7.6 Smaltimento delle batterie vecchie o dell'UPS

Informarsi presso il centro di riciclaggio o l'impianto di smaltimento dei rifiuti speciali presente nella propria zona per lo smaltimento corretto delle batterie vecchie o dell'UPS. Le batterie vecchie possono essere smaltite gratuitamente anche inviandole (a proprio carico) ad ONLINE.

Per un gruppo di batterie con peso totale superiore ai 100 Kg., sarà possibile concordare direttamente con il CO.BAT. il ritiro gratuito presso la propria sede.

Al riguardo contattare il Servizio Assistenza ONLINE (vedi Servizio Assistenza).



ATTENZIONE

- Le batterie non devono essere bruciate. In tal caso sussiste il pericolo di esplosione
- Le batterie devono essere smaltite conformemente alle disposizioni. Informarsi sulle norme di smaltimento in vigore localmente
- Non aprire né danneggiare le batterie. L'acido delle batterie può aggredire gli occhi e la pelle e causare intossicazioni

8. Eliminazione dei guasti

La serie XANTO S è predisposta per il funzionamento autonomo e segnala automaticamente eventuali problemi durante il funzionamento. In genere i messaggi di avvertimento visualizzati sul quadro di comando non indicano un problema alla tensione di uscita. Si tratta prevalentemente di messaggi preventivi che richiamano l'attenzione dell'utente su un problema.

Spiegazioni generali:

- Gli eventi sono spesso evenienze senza effetti direttamente percepibili, che vengono registrati nel log eventi come informazioni di stato. Esempio "Clock Set Done" (L'ora è stata impostata).
- 2. Le **avvertenze** vengono segnalate mediante segnali acustici a intervalli di 5 secondi e registrate nel log event e visualizzate sul display LCD. Esempi: Battery mode e Bypass mode.
- I messaggi di avvertimento vengono segnalati mediante un segnale acustico a intervalli di un secondo, registrati nel log eventi e visualizzati sul display LCD con una spia di avvertimento. Esempi: Site Wiring Fault e Ambient Over Temperature.

Sulla base della tabella 11 più sotto è possibile stabilire lo stato dell'UPS che ha fatto scattare il rispettivo evento.

8.1 Messaggi di avvertimento e di stato tipici

Per il controllo del menu di stato in un elenco di messaggi di avvertimento attivi, procedere nel modo seguente:

- 1. Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu.
- 2. Premere il tasto ♥ finché viene visualizzato "UPS Status".

Controllare il log eventi per l'andamento degli eventi di stato:

- 1. Premere un tasto qualsiasi per attivare le opzioni del menu.
- 2. Premere il tasto ▼ finché viene visualizzato "EVENT LOG".
- 3. Premere il tasto ← per visualizzare l'elenco dei messaggi di stato attivi.

	Segnale di allarme o stato	Possibile causa	Misura
	Battery mode	Si è verificata un'interru-	L'UPS alimenta i sistemi collegati
- +	LED On	zione di corrente e l'UPS funziona a batteria.	con corrente della batteria. Prepara- re il sistema collegato per lo spe-
	Segnale acustico ogni 5 secondi		gnimento.
	Battery mode	L'UPS funziona a batteria e il livello di carica della	L'UPS alimenta ancora solo breve- mente il carico collegato con corren-
-+	LED lampeggia lentamente	batteria è basso.	te della batteria. Predisporre il carico collegato per l'immediato spegni-
	Segnale acustico ogni secondo		mento.
	Bypass mode	L'UPS si trova in modalità Bypass.	L'UPS è commutato sulla corrente di rete di bypass. Il funzionamento a
⊸	LED On	Буразз.	batteria non è disponibile e i sistemi
	Segnale acustico ogni 5 secondi		collegati non sono protetti. Tuttavia, la corrente di rete continua ad essere filtrata in modo passivo dall'UPS. Controllare uno dei seguenti messaggi di avvertimento: "Overtemperature", "Overload" o "UPS Failure".
_	Bypass mode	L'UPS si trova in modalità a batteria e funziona con	L'UPS è commutato sulla corrente di rete di bypass. Questa è una norma-
-⊙+>	LED On	l'impostazione per la mo-	le funzione della modalità "high effi-
	Nessun segnale acustico	dalità "high efficiency".	ciency". Il funzionamento a batteria è disponibile e i sistemi collegati sono protetti.

Segnale di allarme o stato	Possibile causa	Misura
Batterie staccate LED On Segnale acustico ogni secondo	L'UPS non riconosce le batterie interne.	Controllare che tutte le batterie sia no collegate correttamente. Contattare il Servizio Assistenza.
Sovraccarico LED On Segnale acustico ogni secondo	Il fabbisogno d'energia su- pera la capacità massima dell'UPS.	Separare alcune parti dei sistem collegati dall'UPS. L'UPS resta in funzione, ma l'UPS può commutare in modalità Bypass o disattivarsi in caso di ulteriore aumento del carico Il messaggio di avvertimento viene resettato non appena lo stato diventa non attivo.
Ambient Over Temperature LED On Segnale acustico ogni secondo	La temperatura interna dell'UPS è troppo alta oppure una ventola è guasta. L'UPS genera il messaggio di avvertimento, ma resta nell'attuale stato di esercizio. Se la temperatura aumenta di altri 10 °C, l'UPS commuta sulla modalità Bypass oppure si disattiva se il bypass non è disponibile.	Se l'UPS commuta sulla modalità Bypass, questo torna al funzionamento normale non appena la temperatura scende 5 °C al di sotto de valore soglia per l'attivazione del messaggio di avvertimento. Se lo stato continua a persistere, di sattivare l'UPS. Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano libere e rimuovere tutte le sorgenti di calore. Fare raffreddare l'UPS. Verificare che sia garantita una corrente d'aria senza impedimenti attorno al sistema UPS. Riavviare l'UPS.
Sovratensione batteria LED On Segnale acustico ogni secondo	La tensione della batteria nel sistema UPS è troppo alta.	L'UPS disattiva il caricabatterie finc al successivo ciclo d carica. Contattare il Servizio Assistenza.
Guasto al cavo LED On	La polarità del connettore d'ingresso dell'UPS è errata.	Ruotare il connettore Schuko d 180°.
Segnale acustico ogni secondo	Non sussiste alcun collegamento a massa.	Far eliminare il guasto al cavo da ur elettricista qualificato.

Segnale di allarme o stato	Possibile causa	Misura
L'UPS non mette a disposizione il tempo previsto per il salvataggio dei dati.	Le batterie devono essere caricate o sostituite.	Collegare l'UPS alla corrente di rete per 48 ore, per caricare le batterie. Contattare il Servizio Assistenza.
Nelle prese di uscita dell'UPS non è disponibile tensione.	L'UPS è in modalità Standby.	Attivare l'alimentazione di corrente per l'impianto collegato: premere per almeno un secondo l'interruttore di accensione/spegnimento finché sul quadro di comando viene visualizzato "UPS starting" (Avvio dell'UPS in corso).
L'UPS non viene avviato.	Il cavo elettrico non è collegato correttamente.	Controllare i collegamenti del cavo di rete.
	L'interruttore di arresto d'emergenza (interruttore REPO) è attivo oppure il collegamento REPO è assente.	Controllare il collegamento di arresto d'emergenza.
L'UPS funziona in modalità nor- male, tuttavia alcune o tutte le utenze non sono attivate.	Le utenze non sono collegate correttamente al sistema UPS.	Controllare che le utenze siano collegate agli attacchi dell'UPS.
Il test delle batterie non è stato eseguito o è stato to interrotto.	Uno dei requisiti elencati al paragrafo "Esecuzione dei test automatici delle batterie" non è stato soddisfatto.	Eliminare il problema e riavviare il test.
L'UPS non commuta sulla modalità Bypass.	La corrente di rete di bypass non è adatta. La modalità di bypass è disattivata.	Controllare la qualità della corrente di rete di bypass. Verificare che le impostazioni di bypass siano configurate correttamente (vedi Configurazione delle impostazioni di bypass).
La comunicazio- ne UPS non funziona.	La velocità di trasmissione dei dati sull'interfaccia se- riale RS-232 è impostata in modo errato. L 'imposta- zione deve essere di 2.400 Baud	Verificare che l'impostazione "Configurazione dell'interfaccia seriale" sia di 2.400 Baud (vedi <i>Programmazione utente</i>).

Tabella 11: Messaggi di avvertimento e di stato

8.2 Silenziamento del segnale di avvertimento

Premere un tasto qualsiasi per silenziare il segnale di avvertimento. Controllare lo stato che ha fatto scattare il messaggio di avvertimento e adottare misure adeguate per eliminare questo stato. Se lo stato del messaggio di avvertimento cambia, il segnale acustico viene ritrasmesso. Questo ha la priorità rispetto al precedente silenziamento del segnale di avvertimento.

8.3 Servizio Assistenza

In qualità di fornitore tedesco, ONLINE garantisce disponibilità immediata, un'elaborazione semplificata delle richieste e brevi tempi di reazione. Naturalmente offriamo un supporto completo prima e dopo l'acquisto.

I servizi di supporto e assistenza di ONLINE sono noti e apprezzati per la loro eccellenza.

- Consulenza e supporto diretti.
 Gratuitamente alla hotline: +39 (039) 2051 444
- Sostituzione anticipata gratuita entro 24 ore
- Configuratore UPS interattivo in Internet
- Garanzia totale di 2 anni, con possibilità di estensione
- Garanzia "soddisfatti o rimborsati" entro 30 giorni, nessuna formalità
- Elevata disponibilità della merce e fitta rete di punti vendita

Ulteriori informazioni: www.online-ups.it

9. Dati tecnici

9.1 Specifiche dei sistemi UPS

9.1.1 Elenco dei modelli

Modello UPS	Cod. articolo	Potenza	Pacco batterie	Cod. articolo
XANTO S 700	XST700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000	XST1000	1.000 VA 900 W	Pacco batterie XANTO S 1000	XST1000BP
XANTO S 1500	XST1500	1.500 VA 1.350 W	Pacco batterie XANTO S 1500	XST1500BP
XANTO S 2000	XST2000	2.000 VA 1.800 W	Pacco batterie - XANTO S	XST2000BP
XANTO S 3000	XST3000	3.000 VA 2.700 W	2000 / 3000	X312000BF
XANTO S 700R	XSR700	700 VA 630 W		
XANTO S 1000R	XSR1000	1.000 VA 900 W	Pacco batterie XANTO S 1000R	XSR1000BP
XANTO S 1500R	XSR1500	1.500 VA 1.350 W	Pacco batterie XANTO S 1500R	XSR1500BP
XANTO S 2000R	XSR2000	2.000 VA 1.800 W	Pacco batterie - XANTO S	XSR2000BP
XANTO S 3000R	XSR3000	3.000 VA 2.700 W	2000R / 3000R	AGNZUUUBP

Tabella 12: Elenco dei modelli UPS e dei pacchi batterie

9.1.2 Pesi e dimensioni (netti)

	Dimensioni (A x L x P)	Peso
Modello Tower		
XANTO S 700	251 x 160 x 370 mm	12 kg
XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	15 kg
XANTO S 1500	251 x 160 x 450 mm	19 kg
XANTO S 2000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
XANTO S 3000	346 x 214 x 425 mm	35 kg
Pacco batterie XANTO S 1000	251 x 160 x 400 mm	19 kg
Pacco batterie XANTO S 1500	251 x 160 x 400 mm	25 kg
Pacco batterie XANTO S 2000/3000	346 x 214 x 425 mm	49 kg
Modello rack		_
XANTO S 700R	86,5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1000R	86,5 x 438 x 445 mm	16 kg
XANTO S 1500R	86,5 x 438 x 445 mm	20 kg
XANTO S 2000R	86,5 x 438 x 610 mm	29 kg
XANTO S 3000R	86,5 x 438 x 610 mm	29 kg
Pacco batterie XANTO S 1000R	86,5 x 438 x 445 mm	23 kg
Pacco batterie XANTO S 1500R	86,5 x 438 x 445 mm	27 kg
Pacco batterie XANTO S	86,5 x 438 x 610 mm	41 kg
2000R/3000R		

Tabella 13: Dimensioni e peso



AVVERTENZA

Tutti i modelli rack sono alti 2 unità.

9.1.3 Ingressi e uscite elettrici

Frequenza nominale	50 / 60Hz rilevamento automatico
Intervallo di frequenza	40 - 70Hz prima del passaggio alla modalità a batteria
Intervallo di tensione di bypass	+10 / -15% della tensione nominale (standard)
Soppressione sovraten- sioni	Varistori in ossido di metallo (MOV) per disturbi nel campo dell'usuale

Tabella 14: Potenza d'ingresso

Modello	Ingresso Tensione / Corrente	Tensioni di uscita selezionabili	Intervallo di ten- sione con carico 100%
XANTO S 700	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 700R	3,0 A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1000R	4,3A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 1500	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 1500R	6,5A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 2000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 2000R	8,7A	220V, 230V, 240V	
XANTO S 3000	230V /	200V, 208V,	160 - 276VAC
XANTO S 3000R	13,0A	220V, 230V, 240V	

Tabella 15: Potenza elettrica di ingresso e di uscita

Modello	Connettore di ingresso	Connettori di uscita
XANTO S 700	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 700R		
XANTO S 1000	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1000R		
XANTO S 1500	IEC320 C14	6x IEC320 C13
XANTO S 1500R		
XANTO S 2000	IEC320 C14	8x IEC320 C13
XANTO S 2000R		1x IEC320 C19
XANTO S 3000	IEC320 C20	8x IEC320 C13
XANTO S 3000R		1x IEC320 C19

Tabella 16: Connettori elettrici di ingresso e di uscita

Tutti i modelli	Funzionamento normale	Funzionamento a batteria	
Regolatore	±2%	Tensione d'uscita nominale	
di tensione		±3%	
Rendimento	>95% (ECO mode), >88%	>79,5% (700VA),	
		>82% (1000 - 1500VA),	
Danalatana	Cinamaniana in a san unta	>84% (2000 - 3000VA)	
Regolatore	Sincronizzazione con rete	±0,1Hz della frequenza no- minale	
di frequenza	±3Hz della frequenza nominale della rete (al di fuori di questo	selezionata automaticamen-	
	intervallo: ±0,1Hz della fre-	te	
	quenza nominale selezionata	.0	
	autom.)		
Tutti i modelli	<i>,</i>		
Frequenza	50 o 60Hz, rilevamento automat	ico	
	o configurabile come converter		
Sovraccarico	1. 100 - 102%: attiva il messaggio	di avvertimento sovraccarico.	
potenza in uscita	2. 102 - 129%: il carico commuta	a dopo 12 sec sulla modalita	
(funzionamento normale)	Bypass. 3. 130 - 149%: il carico commuta	dono 2 sos sulla modalità	
Hollilale)	Bypass.	d dopo 2 sec sulla modalita	
	4. >150%: il carico commuta dor	oo 100 ms sulla modalità	
	Bypass.		
	AVVERTENZA: nella configuraz	ione standard il sistema com-	
-	muta immediatamente sulla mod		
Sovraccarico	1. 100 - 109%: attiva il messaggio		
potenza in uscita	2. 110 - 129%: l'UPS viene disattivato dopo 5 minuti.		
(modalità Bypass)	3. 130 - 149%: l'UPS viene disattivato dopo 15 secondi.		
	4. >150%: l'UPS viene disattivat	o dono 300 ms	
Sovraccarico	1. 100 - 102%: attiva il messaggio		
potenza in uscita	2. 102 - 129%: l'UPS viene disat	tivato dono	
(funzionamento a	12 secondi.	arate depe	
batteria)	3. 130 - 149%: I'UPS viene disat	tivato dopo	
,	2 secondi.	·	
·	4. >150%: I'UPS viene disattivat	o dopo 100 ms.	
Forma d'onda	sinusoidale		
Distorsione ar-	<3% THD con carico lineare, < 5	% THD con carico non lineare	
monica			
Tempo di	Funzionamento online: 0ms (ser		
commutazione	ECO mode: 5 ms max. (a causa	della perdita di corrente di rete)	
Fattore di potenza Fattore di cresta	0,9 3 a 1		
rattore di cresta	3 a i		

Tabella 17: Potenza elettrica in uscita

9.1.4 Batteria

		Batteria interna	Pacco batterie (BP)	
Modello	XANTO S 700	24V (2 x 12V / 7Ah)		
Tower	XANTO S 1000	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)	
_			2 stringhe in parallelo	
	XANTO S 1500	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)	
_			2 stringhe in parallelo	
_	XANTO S 2000	96V (8 x 12V / 7Ah)	96V (16 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 3000	96V (8 x 12V / 7Ah)	2 stringhe in parallelo	
Modello Rack	XANTO S 700R	36V (3 x 12V / 7Ah)		
_	XANTO S 1000R	36V (3 x 12V / 7Ah)	36V (6 x 12V / 7Ah)	
_			2 stringhe in parallelo	
_	XANTO S 1500R	48V (4 x 12V / 7Ah)	48V (8 x 12V / 7Ah)	
_			2 stringhe in parallelo	
_	XANTO S 2000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	72V (12 x 12V / 7Ah)	
	XANTO S 3000R	72V (6 x 12V / 7Ah)	2 stringhe in parallelo	
Fusibile			4 x 30A / 125VDC	
Versione	Sigillata, esente da manutenzione, regolata mediante valvola,			
	piombo/acido,	. ======		
	Durata 3 - 5 anni secondo EUROBAT			
Tempo di	Batterie interne: 3 ore, +1 BP: 9 ore;			
ricarica (90%)	+2 BP: 15 ore; +3 BP: 21 ore; +4 BP: 27 ore;			
Attacco	Presa Anderson a tre poli esterna sul modello Tower e sul rispetti-			
batteria	vo pacco batterie.			

Tabella 18: Batteria

9.1.5 Autonomia

Modelli	Batteria interna	+1 BP	+2 BP	+3 BP	+4 BP
XANTO S 700	13 / 5				
XANTO S 1000	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000	19 / 8	76 / 32	142 / 60	215 / 91	294 / 125
XANTO S 3000	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 700R	21 / 9				
XANTO S 1000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 1500R	12 / 5	46 / 19	86 / 37	130 / 55	178 / 76
XANTO S 2000R	14 / 6	53 / 22	100 / 42	151 / 64	206 / 87
XANTO S 3000R	8/4	32 / 14	60 / 26	91 / 39	125 / 53

Tabella 19: Autonomia (in minuti) con carico 50 / 100%

9.1.6 Opzioni di comunicazione

Slot per interfacce opzionali	1x slot per schede d'interfaccia
	Schede d'interfaccia opzionali:
	SNMP-Adapter Basic (cod. articolo DW7SNMP30)
	SNMP-Adapter Professional (cod. articolo
	DW5SNMP30)
	Scheda relè inseribile (cod. articolo PHXNOV-I)
	AS400-Interface (cod. articolo PHXAS400I)
Interfacce	RS-232 (DB-9)
di comunicazione	USB
Ingressi di segnale	2 x ingressi di segnale programmabili per l'indicazione
-	di allarmi edifici o altri utilizzi
Contatti di uscita a relè	1 x presa a tre poli con 1 commutatore

Tabella 20: Opzioni di comunicazione

9.1.7 Ambiente e sicurezza

Protezione contro sov- ratensioni	EN 61000-2-2 EN 61000-4-2, Livello 3 EN 61000-4-3, Livello 2 EN 61000-4-4, Livello 2 (anche con interfacce di segnale) EN 61000-4-5, Livello 3 Criterio A EN 61000-4-6, Livello 2 EN 61000-4-8, Livello 2 EN 61000-4-11
Certificati EMC	CE secondo IEC/EN 62040-2 Emissioni: categoria C1, Immunità: categoria C2
EMC (Emissioni)	IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006
Sicurezza	EN 62040-1:2008, EN 60950-1
Omologazione	CE
Grado di protezione	IP20
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a 40 °C in modalità Online, AVVERTENZA: la protezione contro il surriscaldamento commuta il carico sulla modalità Bypass in caso di surriscaldamento.
Temperatura di immagazzinamento	da -20 °C a 40 °C con batterie da -15 °C a 60 °C senza batterie
Temperatura di trasporto	da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa	5 - 90% non condensante
Altezza d'installazione	Fino a 3.000 metri sul livello del mare
Altezza di trasporto	Fino a 10.000 metri sul livello del mare
Rumorosità d'esercizio	tipicamente < 50 dBA a 1 metro
Corrente di fuga	< 1,5mA

Tabella 21: Dati sull'ambiente e sulla sicurezza

9.2 Viste posteriori dei sistemi UPS

I collegamenti per il segmento di carico 1 sono rappresentati ombreggiati.

Descrizione delle funzioni di comunicazione, vedi Figura 10

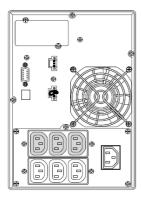


Figura 20: XANTO S 700

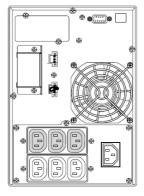


Figura 21: XANTO S 1000 e 1500

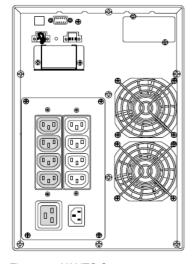


Figura 22: XANTO S 2000

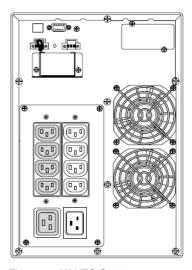


Figura 23: XANTO S 3000

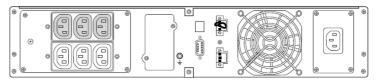


Figura 24: XANTO S 700R, 1000R e 1500R

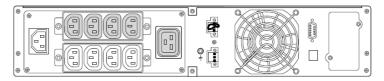


Figura 25: XANTO S 2000R

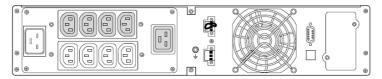


Figura 26: XANTO S 3000R

9.3 Dichiarazione CE



Online
USV-Systeme AG
Dreimühlenstraße 4
D-80469 München/Germany
Telefono +49(0)89/2423990-10
Telefax +49(0)89/2423990-20

DICHIARAZIONE



XANTO S 700R (cod. art. XSR700),

XANTO S 1000R (cod. art. XSR1000),

XANTO S 1500R (cod. art. XSR1500),

XANTO S 2000R (cod. art. XSR2000), XANTO S 3000R (cod. art. XSR3000),

Con la presente, la ditta

ONLINE USV-Systeme AG, Dreimühlenstraße 4, 80469 München / Germany

dichiara che

il prodotto: Gruppo di continuità

nei modelli: XANTO S 700 (cod. art. XST700), XANTO S 1000 (cod. art. XST1000),

XANTO S 1000 (cod. art. XST1000), XANTO S 1500 (cod. art. XST1500), XANTO S 2000 (cod. art. XST2000), XANTO S 3000 (cod. art. XST3000),

XANTO S 6000 (cod. art. XSRT6000), XANTO S 10000 (cod. art. XSRT10000), XANTO S 10000 3/1 (cod. art. XST1000031).

XANTO S 20000 3/1 (cod. art. XST2000031)

е

il prodotto: Pacco batterie per gruppo di continuità

nei modelli: Battery Pack XANTO S 1000 (cod. art. XST1000BP),

Battery Pack XANTO S 1500 (cod. art. XST1500BP), Battery Pack XANTO S 2000 / 3000 (cod. art. XST2000BP)

Battery Pack XANTO S 1000R (cod. art. XSR1000BP), Battery Pack XANTO S 1500R (cod. art. XSR1500BP), Battery Pack XANTO S 2000R / 3000R (cod. art. XSR2000BP),

Battery Pack XANTO S 6000 (cod. art. XSRT6000BP), Battery Pack XANTO S 10000 (cod. art. XSRT10000BP),

Battery Pack XANTO S 10000 / 20000 3/1 (cod. art. XST1000031BP)

sono conformi ai requisiti delle Direttive 2006 / 95 / EC sugli impianti elettrici e della relativa direttiva di modifica 93 / 68 / CEE, nonché della Direttiva 2004 / 108 / EC relativa alla compatibilità elettromagnetica. Per la verifica dell'osservanza di tali direttive sono state applicate le seguenti direttive:

Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1: 2008 EMC Directive: EN62040-2: 2006

Am O. Spikley

Nome: Sven O. Spitzley

Posizione / Titolo: Consiglio direttivo, Dipl.-Ing. (FH)

Monaco, 24 aprile 2012

K:13_PRODUKTE_TECHNIK\3.4_R&D\X12\CE\ONLINE\To Whom it may concern XS New CE_it.doc

Coordinate bancarie: Landsberg-Ammerssee Bank eG CAB / ABI 700 916 00 N. conto 5 267110

BIC: GENODEF1DSS IBAN: DE09 7009 160 00005 267110

Consiglio direttivo: Hans Selzle (Presidente) Sven Spitzley Presidente Consiglio di vigilanza: Bernd Brüderl Tribunale di Monaco N. registro delle imprese 138051

Partita IVA/VAT REG.No. DE 128672915

10. Garanzia

ONLINE USV-Systeme AG (ONLINE) garantisce che il presente prodotto è privo di difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Gli obblighi di ONLINE previsti dalla presente garanzia si limitano alla riparazione o alla sostituzione (a discrezione di ONLINE) dei prodotti difettosi. Prima di poter rivendicare i servizi di manutenzione coperti da garanzia, è necessario richiedere un numero di autorizzazione per il reso della merce presso il Servizio Clienti (Returned Material Authorization/---RMA). I prodotti devono essere rispediti a spese del mittente e la spedizione deve contenere una breve descrizione del problema rilevato, così come una ricevuta con luogo e data dell'acquisto. La presente garanzia non è valida per apparecchiature danneggiate in seguito a incidente, negligenza o uso improprio, o soggette ad alterazioni o modifiche di qualunque genere.

Fatte salve le eccezioni qui previste, ONLINE non fornisce alcuna ulteriore garanzia esplicita o implicita, comprese garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Alcuni ordinamenti giuridici non consentono limitazioni o esclusioni delle garanzie implicite, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere pertinenti per l'acquirente.

Fatte salve le eccezioni qui previste, ONLINE declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali, derivanti dall'uso di questo prodotto, anche qualora ONLINE fosse stata avvisata della possibilità di tali danni. Nella fattispecie, ONLINE declina ogni responsabilità per eventuali costi di qualsiasi tipo, quali mancati utili o ricavi, perdita di apparecchiature, mancato utilizzo di apparecchiature, perdita di software o di dati, spese di sostituzione, richieste di risarcimento avanzate da terzi o altri costi.

Tutti i contenuti sono protetti dal diritto d'autore. Copyright © 2012 di ONLINE USV-Systeme AG. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, integrale o parziale, senza autorizzazione.

222 / 222	
XS700-XS3000_manual_ger_eng_it_V1.0.3.docR. Kistler	